Manual del usuario

www.sprint.com

© 2011 Sprint. Sprint y su logotipo son marcas comerciales de Sprint. Las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios

03/14/2011

Sprint

Consejo: Para encontrar una guía para usuarios en español, por favor visita a **www.sprint.com** y haz clic en **Support (Soporte) > Devices (Dispositivo)**.

Mensaje de privacidad importante – Las políticas de Sprint a menudo no se aplican a aplicaciones de terceros. Es posible que dichas aplicaciones accedan a tu información personal o requieran que Sprint divulgue al proveedor de la aplicación de terceros, la información que figure para ti como cliente. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolecta, accede a, usa o divulga tu información personal, lee las políticas del proveedor de la aplicación, las cuales se encuentran normalmente en su sitio web. Si no te sientes cómodo con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

Software de código abierto – Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código de origen cubierto bajo las licencias de origen libre, visita: http://opensource.samsungmobile.com/index.jsp.
Este dispositivo usa software de código abierto.
Presiona > y pulsa **Configuración > Acerca de mi Galaxy Tab™ > Información legal** en este dispositivo para más detalles.

Contenido

Consejo: ¿Estás buscando algo? Si no lo ves en los encabezados mostrados aquí, prueba el índice en la página 213.

Introducción i

Menú del dispositivo i

Sección 1: Para empezar 1

1A. Configuración del servicio 2

- Configuración del dispositivo 2
- Activación del dispositivo 3
- Contraseñas de la cuenta Sprint 4
- Obtención de ayuda 5

Sección 2: El dispositivo 7

2A. Información básica del dispositivo 8

- El dispositivo 9
- Visualización de la pantalla 11
- Encendido y apagado del dispositivo 14
- Batería y cargador 15
- Teclas de funciones del dispositivo 18
- Navegación y personalización 21
- Visualización del número de tu dispositivo 38
- Introducción de texto usando los teclados en pantalla 38
- Introducción de texto usando Swype 45
- Creación de una cuenta de Google 50

2B. Ajustes 52

- Ajustes de sonido 52
- Ajustes de la pantalla 54
- Ajustes de idioma 57
- Ajustes de ubicación 57
- Sincronización de cuentas 58
- Ajustes de búsqueda 62
- Modo avión 62
- Ajustes de seguridad 63

2C. Contactos 71

- Creación de una entrada nueva en los contactos 71
- Confirmación de la sincronización de contactos 73
- Grupos 75
- Opciones de menú de contactos 76

Opciones de las entradas de contactos 77
Edición de una entrada de contactos 78
Adición de números a una entrada de contactos 79
Edición del número de una entrada en los contactos 79
Envío de contactos 80
Asignación de una foto a una entrada 80
Eliminación de entradas 81
Adición de entradas a tus favoritos 81
Adición de contenido de Facebook a tus contactos 81
2D. Calendario y herramientas 85
Antes de comenzar 85
Calendario 85
Mis archivos 91
Nota 91
Alarma 92
Marco digital 93
Información diaria 95
Kindle 96
Reloj mundial 97
Actualización del firmware del dispositivo 98
Actualización del sistema operativo Android ... 100
Actualización de tu perfil 101
Actualización de tu PRL 101
2E. Servicios de voz 102
Reconocimiento de la introducción de voz .. 102
Texto a voz 102
Búsqueda por voz 103
2F. Tarjeta microSD 104
Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo 104
Conexión del dispositivo a la computadora .. 106
Configuración de la tarjeta microSD 108
Información importante de conexión 109
2G. Cámara 110
Cómo tomar fotos 110
Grabación de videos 116
2H. Bluetooth 120
Activación y desactivación de Bluetooth 120
Uso del menú de ajustes de Bluetooth 121
Vinculación de dispositivos Bluetooth 122
Envío de contactos mediante Bluetooth 124

Sección 3: Servicio Sprint. 125
3A. Servicio Sprint: Funciones básicas . . 126
Mensajería de texto (SMS) 126
Mensajería multimedia (MMS) 128
Roaming 132
3B. Web y servicios de datos 134
Cómo comenzar a usar los servicios de datos 134
Navegación por la web 136
Wi-Fi 143
Punto de acceso Sprint 146
Correo electrónico 147
Uso de Android Market 161
Aplicaciones 162
3C. Entretenimiento: música y videos . . . 165
DivX 165
Media Hub 168
Reproductor de video 171
Música 172
YouTube 175
AllShare 176
3D. Navegación GPS 179
Servicios de GPS 179
Google Maps 179
Lugares 181
Navegación 181
Sección 4: Información sobre seguridad y garantía . . 183
4A. Información importante para tu seguridad. 184
Precauciones en general 185
Mantenimiento seguro del uso y acceso al dispositivo 185
Cuidado y mantenimiento 188
Potencia de radiofrecuencia (RF) 190
Reducción de exposición: Equipos tipo manos libres y otros accesorios 193
Información de certificación del índice de absorción específica (SAR) 194
Productos móviles de Samsung y reciclaje . . 196
Adaptador de viaje certificado por UL 197
GPS & AGPS 197
Comunicación de emergencia 198

Escuchar con responsabilidad 198
Entorno de funcionamiento 200
Precauciones y aviso de la FCC 201
Otra información importante sobre la seguridad 202
Registro del dueño 202
Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario 202
DivX 202
4B. Garantía del fabricante 204
Garantía del fabricante 204
Índice 213

Introducción

Este **Manual del usuario** te presenta el servicio Sprint® y todas las características de tu nuevo dispositivo. Está dividido en cuatro secciones:

- Sección 1: Para comenzar
- Sección 2: El dispositivo
- Sección 3: Servicio Sprint
- Sección 4: Información sobre seguridad y garantía

Nota: Debido a las actualizaciones en el software del dispositivo, esta guía en línea pudiera no contener la información más reciente para tu dispositivo. Visita www.sprint.com y accede a **My Sprint** para tener acceso a la versión más reciente del manual del usuario.

Advertencia: Consulta la sección **Información importante de seguridad** en la page 184 para obtener información que te ayudará a utilizar el dispositivo de manera segura. El no leer y seguir la información importante de seguridad contenida en este manual del usuario, puede dar como resultado lesiones corporales graves, la muerte o pérdidas materiales.

Menú del dispositivo

En la tabla a continuación se describe la estructura del menú principal del dispositivo. Para obtener información sobre el uso de los menús del dispositivo, consulta “Navegación y personalización” en la página 21.

Desde la pantalla de inicio, presiona para abrir el menú:

- **Agregar ( )**
- **Papel tapiz ( )**
- **Buscar ( )**
- **Notificaciones ( )**
- **Editar ( )**
- **Configuración ( )**

Pulsa en estos botones en la pantalla para que aparezcan estas opciones y características adicionales.

Los menús del dispositivo con opciones adicionales (“sub-opciones”) aparecen con junto a la entrada en la lista.

> *Agregar*

1: Controles (widgets)

1: Reloj AccuWeather
2: Reloj analógico
3: Calendario
4: Reloj de calendario
5: Info diaria
6: Facebook
7: Feeds and Updates (Comunicaciones y actualizaciones)
8. Buscar en Google
9: Consejos acerca de la pantalla principal
10: Latitude
11: Market
12: Noticias y tiempo
13: Marco de imagen
14: Control de energía
15: Monitor de programas
16: YouTube

2: Accesos directos

1: Aplicaciones
2: Favoritos
3: Contacto
4: Mensaje directo
5: Indicaciones y navegación
6: Gmail label (Etiqueta de Gmail)
7: Latitude
8: Ajustes

3: Carpetas

1: Carpeta nueva
2: Todos los contactos
3: Contactos con números de teléfono
4: Agenda telefónica de Facebook
5: Bluetooth recibido
6: Documentos recientes
7: Contactos favoritos

4: Papeles tapiz

1: Galería
2: Fondos de pantalla animados
3: Galería de papel tapiz

> *Papel tapiz*

1: Galería

2: Fondos de pantalla animados

3: Galería de papel tapiz

> *Buscar*

> *Notificaciones*

> *Editar*

> *Ajustes*

Conexiones inalámbricas

1: Modo de vuelo (activar/desactivar)

2: Ajustes Wi-Fi

1: Wi-Fi (activar/desactivar)
2: Notificación de red (activar/desactivar)
3: Añadir red Wi-Fi

3: Ajustes de Bluetooth

1: Bluetooth (activar/desactivar) 2: Nombre de dispositivo
3: Visible (activar/desactivar) 4: Escanear dispositivos
5: Dispositivos Bluetooth

4: Anclaje a red

1: Anclaje a red de USB 2: Ayuda

5: Ajustes de VPN

1: Añadir VPN 2: VPN

6: Redes móviles

1: Datos habilitados (activar/desactivar)
2: Roaming de datos (activar/desactivar)
3: Dat Roaming Guard 4: Sistema seleccionado

7: Acceso telefónico a redes (activar/desactivar)

Ajustes de sonido

1: Modo silencio (activar/desactivar)

2: Vibrar

1: Siempre 2: Nunca
3: Sólo en el modo silencio
4: Sólo cuando no está en el modo silencio

3: Volumen

1: Volumen multimedia 2: Volumen de la alarma
3: Volumen de sistema 4: Volumen de notificación

4: Melodía de notificación

5: Tonos táctiles audibles (activar/desactivar)

6: Selección audible (activar/desactivar)

7: Sonidos de bloqueo de pantalla (activar/desactivar)

8: Vibración al pulsar (activar/desactivar)

9: Intensidad de la vibración

Ajustes de pantalla

1: Estilo de fuente

1: Fuente predeterminada 2: Choco cooky
3: Helv Neue S 4: Rosemary

2: Brillo

3: Densidad de color blanco

4: Densidad de color negro

5: Saturación

6: Animación

1: No hay animación 2: Algunas animaciones
3: Todas las animaciones

7: Tiempo de espera

1: 15 segundos 2: 30 segundos
3: 1 minuto 4: 2 minutos
5: 10 minutos 6: 30 minutos
7: 1 hora

8: Modo de ahorro de energía (activar/desactivar)

9: Salida TV

1: Sistema de TV (NTSC/PAL)

Ubicación y seguridad

1: Utilizar redes (activar/desactivar)

2: Usar satélites GPS (activar/desactivar)

3: Defin bloqueo de pantalla

1: Ninguno 2: Patrón
3: PIN 4: Contraseña

4: Contraseñas visibles (activar/desactivar)

5: Selec. admin. de dispositivos

6: Usar credenc. seguras (activar/desactivar)

7: Instalar certificados cifrados de tarjeta SD

8: Definir contraseña

9: Borrar almacenamiento

Aplicaciones

1: Fuentes desconocidas (activar/desactivar)

2: Administrar aplicaciones

3: Servicios en ejecución

4: Desarrollo

1: Depuración de USB (activar/desactivar)
2: Permanecer activo (activar/desactivar)
3: Permitir ubicaciones falsas (activar/desactivar)

Cuentas y sincronización

1: Datos de fondo (activar/desactivar)

2: Sincroniz. automática (activar/desactivar)

3: Agregar cuenta

Privacidad

1: Copia de seguridad de ajustes

2: Restauración automática

3: Restablecer datos de fábrica

Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo

1: Espacio total

2: Espacio disponible

3.Retirar/Instalar tarjeta SD

4: Formatear tarjeta SD

5: Espacio disponible

Buscar

1: Config. de búsqueda de Google

1: Ver sugerencias web (activar/desactivar)
2: Compartir con Google (activar/desactivar)
3: Historial de búsqueda (activar/desactivar)
4: Admin. el historial de búsq.

2: Elementos de búsqueda

1: Web (activar/desactivar)
2: Apps (activar/desactivar)
3: Contactos (activar/desactivar)
4: Kindle (activar/desactivar)
5: Mensajería (activar/desactivar)
6: Música (activar/desactivar)
7: Búsqueda por voz (activar/desactivar)

3: Borrar accesos directos

Idioma y texto

1: Seleccionar idioma

1: English (United States) 2: Español (Estados Unidos)

2: Seleccione método de entrada

1: Swype 2: Teclado Samsung

3: Swype

1: Idioma
2: Predicción de palab.
3: Sonidos
4: Vibrac. del teclado
5: Activar consejos
6: Espaciado automático
7: Mayús. automáticas
8: Mostrar trayecto
9: Vent. lista de palab.
10: Velocidad vs exactitud
11: Ayuda de Swype
12: Tutorial
13: Versión

4: Teclado Samsung

1: Idioma de entrada
2: XT9 (activar/desactivar)
3: Configuración avanzada de XT9
4: Detención completa automática (activar/desactivar)
5: Uso de mayúsculas automático (activar/desactivar)
6: Entrada por voz (activar/desactivar)
7: Tutorial

Entrada y salida de voz

1:Ajustes de reconocim. de voz

1: Idioma
2: SafeSearch (Sin filtro/Moderado/Estricto)
3: Palabras ofensivas (activar/desactivar)
4: Mostrar sugerencias (activar/desactivar)

2: Ajustes de texto para pronunciar

1: Escucha un ejemplo
2: Usar siempre mi configuración (activar/desactivar)
3: Motor predeterminado (Pico TTS)
4: Instalar datos de voz 5: Índice de voz
6: Idioma 7: Pico TTS

Accesibilidad

1: Accesibilidad (activar/desactivar)

Fecha y hora

1: Automático (activar/desactivar)

2: Definir fecha

3: Seleccionar zona horaria

4: Definir hora

5: Usar formato de 24 h (activar/desactivar)

6: Formato de fecha

Acerca de mi Galaxy Tab™

1: Actualizaciones del sistema

1: Actualización del firmware
2: Actualización profile
3: Actualización PRL 4: Actualización de Android

2: Estado

1: Estado de la batería 2: Nivel de la batería
3: Número de dispositivo 4: MIN
5: Versión PRL 6: MEID
7: Red 8: Intensidad de la señal
9: Tipo de red móvil 10: Estado de servicio
11: Itinerancia 12: Estado de red móvil
13: Dirección MAC Wi-Fi 14: Dirección Bluetooth
15: Tiempo de conexión

3: Uso de batería

4: Información legal

1: Licencias de origen abierto
2: Ajustes de licencia
3: Departamento legal de Google
4: Alerta de privacidad importante de Sprint

5: Tutorial del sistema

6: Hardware version

7: Número de modelo

8: Versión de firmware

9: Versión de banda base

10: Versión de Kernel

11: Número de compilación

Sección 1

Para empezar

1A. Configuración del servicio

- Configuración del dispositivo (página 2)
- Activación del dispositivo (página 3)
- Contraseñas de la cuenta Sprint (página 4)
- Obtención de ayuda (página 5)

Configuración del dispositivo

1. Presiona sin soltar ⏻ en el lado superior derecho del dispositivo para encenderlo.
   - Si el dispositivo está activado, se encenderá, buscará el servicio Sprint y entrará en el modo de espera.

Nota: La batería del dispositivo debería tener la carga suficiente para que puedas encender el dispositivo, encontrar una señal, pero debes cargar la batería completamente lo antes posible. Consulta "Carga de la batería" en la página 15.

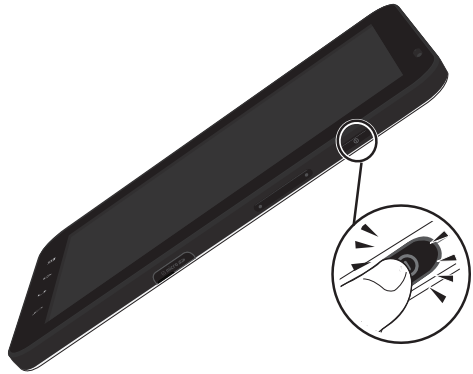

ADVERTENCIA: Toma en cuenta que la pantalla táctil del dispositivo responde mejor a un toque ligero del dedo. El uso de una fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Consulta "4B. Garantía del fabricante" en la página 204.

Desbloquear la pantalla del dispositivo

► Para desbloquear el dispositivo, arrastra el icono de bloqueo hacia la derecha de la pantalla.

Nota: Cuando enciendas el dispositivo por primera vez, tendrás opciones para configurar rápidamente varias cuentas, como la cuenta de Google™, Facebook™ y cuentas de correo electrónico. Recomendamos que ignores estas opciones.

Activación del dispositivo

- **Si compraste el dispositivo en una tienda Sprint**, ya debería estar activado y listo para usarse.
- **Si recibiste el dispositivo por correo y se trata de una nueva cuenta de Sprint o una nueva línea de servicio**, el dispositivo está diseñado para activarse automáticamente. Para confirmar la activación, abre una dirección de Internet en el navegador web del dispositivo. (Consulta página 134.)
- **Si recibiste el dispositivo por correo y estás activándolo para un número existente en tu cuenta**, deberás conectarte a Internet para activar tu nuevo dispositivo.
  - En el navegador de Internet de tu computadora, ve a www.sprint.com/activate y sigue las instrucciones en pantalla para activar el dispositivo.

- Cuando termines, abre una dirección de Internet en el navegador web del dispositivo para confirmar la activación. (Consulta página 134.) Si tu dispositivo todavía no está activado o si no tienes acceso a Internet, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener ayuda.

Consejo: No presiones ↩ mientras el dispositivo está siendo activado. Si presionas ↩, se cancelará el proceso de activación.

Nota: Si tienes problemas con la activación, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sprint llamando al **1-888-211-4727** usando otro teléfono.

Contraseñas de la cuenta Sprint

Como cliente de Sprint, podrás disfrutar de acceso ilimitado a la información de tu cuenta personal, a tu cuenta de correo de voz y a tu cuenta de servicios de datos. Para asegurar que nadie más pueda acceder a tu información, tendrás que crear contraseñas que protejan tu privacidad.

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta

Si eres el titular de la cuenta, deberás crear un nombre de usuario y una contraseña de la cuenta cuando accedas a www.sprint.com. (Haz clic en **Need to register for access?** [¿Necesitas registrarte para obtener acceso?] para comenzar.) Si no eres el titular de la cuenta (si la factura de tu servicio Sprint se encuentra a nombre de otra persona), puedes obtener una contraseña de cuenta secundaria en www.sprint.com.

Contraseña para servicios de datos

Con tu dispositivo Sprint puedes configurar una contraseña opcional para servicios de datos y controlar el acceso, así como autorizar las compras de servicios Premium.

Para obtener más información o para cambiar tus contraseñas, accede a www.sprint.com o llama al servicio de atención al cliente de Sprint al **1-888-211-4727**.

Obtención de ayuda

Administración de tu cuenta

En línea: www.sprint.com

- Accede a la información de tu cuenta.
- Verifica el uso de datos (según el plan de servicio Sprint contratado).
- Revisa y paga tu factura.
- Inscríbete en la facturación en línea y el pago automático de Sprint.
- Compra accesorios.
- Compra los últimos modelos de teléfonos Sprint y otros dispositivos.
- Revisa los planes y opciones de servicio disponibles de Sprint.
- Obtén más información acerca de los servicios de datos y otros productos tales como juegos, timbres, protectores de pantalla y muchas otras cosas.

Sección 2

El dispositivo

2A. Información básica del dispositivo

- El dispositivo (página 9)
- Visualización de la pantalla (página 11)
- Encendido y apagado del dispositivo (página 14)
- Batería y cargador (página 15)
- Teclas de funciones del dispositivo (página 18)
- Navegación y personalización (página 21)
- Visualización del número de tu dispositivo (página 38)
- Introducción de texto usando los teclados en pantalla (página 38)
- Introducción de texto usando Swype (página 45)
- Creación de una cuenta de Google (página 50)

Consejo: **Actualizaciones de software del dispositivo**: podrían ofrecerse actualizaciones de software del dispositivo de vez en cuando. Sprint cargará automáticamente las actualizaciones críticas para tu dispositivo.

- También puedes utilizar el menú para ver si hay actualizaciones y descargarlas manualmente.
- Presiona > y pulsa en **Configuración** > **Acerca de mi Galaxy Tab™** > **Actualizaciones del sistema** > **Actualización del firmware** o **Actualización de Android** para buscar y descargar actualizaciones disponibles.

El dispositivo

1. Sensor de luz
2. Micrófono
3. Iconos debarra de estado
4. Pantalla táctil
5. Tecla de inicio
6. Tecla de menú
7. Flash
8. Lente de la cámara
9. Altavoz externo (2)
10. Conector para cargador/ accesorios
11. Tecla de búsqueda
12. Tecla de retroceso
13. Lente de la cámara dirigida hacia el frente
GALAXY Tab

Funciones principales

1. **Sensor de luz**: te permite usar el nivel de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo y contraste de la pantalla.
   - En condiciones con mucha iluminación, el sensor hará que el dispositivo aumente el brillo y contraste para mejorar la visualización.
   - En condiciones de luz atenuada, el dispositivo disminuirá el brillo de la pantalla para compensar.

Nota: Esta función funciona con el ajuste Brillo configurado dentro del panel de notificaciones.

2. **Micrófono**: te permite realizar grabaciones de audio, búsquedas por voz, etc.
3. **Iconos de la barra de estado**: proporcionan información acerca del estado y de las opciones del dispositivo, como la potencia de la señal, la tecnología inalámbrica, el estado de roaming, el ajuste del timbre, la mensajería y la carga de la batería.
4. **Pantalla táctil**: muestra toda la información necesaria para controlar el dispositivo, como la lista Contactos, y la fecha y hora. También proporciona acceso a todas las características y aplicaciones del dispositivo con sólo presionar un botón.

5. **Tecla de inicio**: te devuelve a la pantalla de inicio. Mantenla presionada para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
6. **Tecla de menú**: te permite acceder al menú de funciones principales del dispositivo: **Agregar**, **Papel tapiz**, **Buscar**, **Notificaciones**, **Editar** y **Configuración**. Mientras estás en un menú, presiona esta tecla para abrir una lista de acciones disponibles desde la actual pantalla u opción en pantalla.
7. **Flash**: forma parte de la cámara integrada y proporciona una fuente de luz adicional para tomar fotos y grabar videos en condiciones de baja iluminación.
8. **Lente de la cámara**: forma parte de la cámara de 3.0 megapíxeles integrada, y permite tomar fotos y grabar videos.
9. **Altavoz externo**: te permite oír los diferentes timbres y sonidos.
10. **Conector para cargador/accesorios**: te permite conectar el cargador o un cable USB (incluido). **¡PRECAUCIÓN!** Insertar un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el dispositivo.
11. **Tecla de búsqueda**: abre el Cuadro de búsqueda rápida, el cual se puede usar para buscar un término clave en el dispositivo y en línea. (Consulta “Tecla de búsqueda” en la página 19.)
12. **Tecla de retroceso**: te regresa al menú anterior, cierra un cuadro de diálogo, o sale de un menú u opción en pantalla.
13. **Lente de la cámara dirigida hacia el frente**: forma parte de la cámara integrada de 1.3 megapíxeles, funciona con la aplicación Qik para permitirte configurar y participar en videoconferencias.
14. **Conector para auriculares**: te permite conectar auriculares opcionales para sostener conversaciones en forma conveniente con las manos libres. **¡PRECAUCIÓN!** Insertar un accesorio en el conector incorrecto podría dañar el dispositivo.
15. **Botón de encender-apagar** ( ): permite encender o apagar el dispositivo o la pantalla táctil y acceder al menú **Opciones del dispositivo**.
    - Cuando la pantalla está apagada, presiona este botón una vez para regresar al modo de bloqueo de la pantalla.
    - Mientras el dispositivo está desbloqueado, presiona sin soltar esta tecla para ver el menú **Opciones del dispositivo** (Modo silencioso, Modo de red de datos, Modo avión y Apagar).
16. **Botón de volumen**: te permite ajustar el volumen del timbre y de la alarma en el modo de espera, así como el volumen de reproducción de medios.

17. **Ranura para tarjetas microSD**: te permite usar una tarjeta microSD (incluida) para ampliar la memoria del dispositivo.

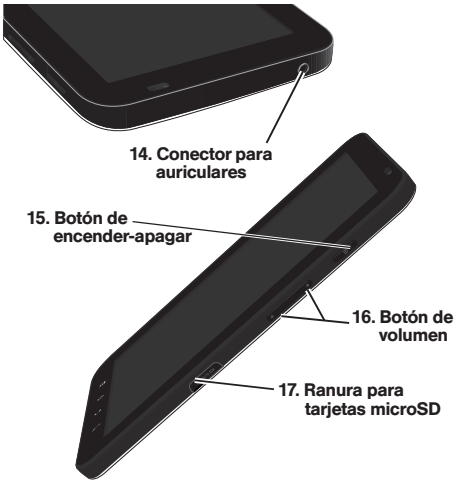

Visualización de la pantalla

En la pantalla del dispositivo aparece información acerca del estado y las opciones del mismo. Esta lista identifica los símbolos que verás en la pantalla del dispositivo:

Barra de estado: iconos de servicio	
	Activación no terminada: el dispositivo debe estar aún activado. Vuelve a intentarlo.
	Potencia de la señal: muestra el nivel de potencia actual de la señal. (Más barras = más potencia de la señal.)
	No hay servicio: el dispositivo no puede encontrar una señal.
	Modo avión activado: el dispositivo no tendrá acceso a la red Sprint, Wi-fi, GPS o Bluetooth. Las aplicaciones locales siguen estando disponibles.
	Roaming: el dispositivo se encuentra en el modo "roaming" fuera de la red nacional de Sprint.
3G	**3G disponible**: el servicio de datos 3G de Sprint está activo.
3G	**3G en comunicación**: el servicio de datos 3G de Sprint está activo y en comunicación. Cuando el servicio está activo, el icono se mueve.

Barra de estado: iconos de servicio	
	3G no disponible: el servicio de datos 3G de Sprint no está actualmente disponible.

Barra de estado: iconos de estado	
	Carga de la batería: muestra el nivel de carga actual de la batería. (El icono mostrado indica carga completa.)
	Batería cargándose: muestra que la batería se está cargando.
	Batería baja: indica que el nivel de carga actual de la batería está muy bajo.
	Alimentación del dispositivo crítica: indica que a la batería actual sólo le queda el cinco por ciento de carga y el dispositivo se apagará inmediatamente. Se representa como un icono parpadeante.
	Bluetooth activo: el radio Bluetooth del dispositivo está disponible y activado.
	Bluetooth conectado: el radio Bluetooth del dispositivo está activo y comunicándose con un dispositivo externo.

Barra de estado: iconos de estado	
	Ubicación GPS activada: el GPS del dispositivo está activado y disponible para los servicios basados en la ubicación, como la navegación de Google Maps.
	GPS en comunicación: el GPS del dispositivo está activado y comunicándose.
	Wi-Fi conectado: el Wi-Fi del dispositivo está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).
	Problema de conexión Wi-Fi: el Wi-Fi del dispositivo está activo, pero hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.
	Punto de acceso activado: comparte la conexión de datos móviles del dispositivo usando un punto de acceso (Hotspot) Sprint.
	microSD desinstalada: la tarjeta microSD del dispositivo se ha desconectado (desinstalado) del dispositivo y ahora está disponible para extraerse o formatearse.
	En preparación para instalarse: la tarjeta microSD se está preparando para ser instalada en el dispositivo. Esto es necesario para la comunicación con la tarjeta microSD.

Barra de estado: iconos de estado	
	microSD extraída y ausente: la tarjeta microSD se ha desinstalado correctamente del dispositivo, pero falta.
	microSD desinstalada inesperadamente: la tarjeta microSD se ha extraído y desinstalado incorrectamente.
	Conexión USB: el dispositivo ha detectado una conexión USB activa.
	Conexión de depuración USB: el dispositivo ha detectado una conexión USB activa y está en un modo de depuración USB.
	Error de inicio de sesión/sincronización: hubo un problema con tu conexión al servidor de Google o no habías accedido correctamente a tu cuenta. Con el objeto de usar las características de aplicación o sincronización de Google, deberás configurar y acceder a una cuenta válida de Google.
	Sólo vibrar: el timbre está fijado para sólo vibrar.
	Sincronización de datos: la sincronización de aplicaciones está activa y en curso para Gmail, calendario y contactos.

Barra de estado: iconos de estado	
	Actualización del sistema operativo Android disponible: se dispone de una nueva actualización del sistema operativo Android para descargarse.
	Actualizaciones del sistema disponibles: se dispone de una nueva actualización del sistema para descargarse.
	Archivos descargándose: el dispositivo está descargando archivos seleccionados.
	Descarga exitosa: se realizó con éxito una descarga de software reciente.
	Recordatorio de calendario: indica que tienes un recordatorio de un evento próximo en el calendario.

Barra de estado: iconos de mensajería	
	Mensaje nuevo: tienes un nuevo mensaje de texto (SMS) o de multimedia (MMS).
	Mensajes nuevos: tienes varios nuevos mensajes de texto (SMS) o de multimedia (MMS).
	Nuevo mensaje de correo electrónico: indica que has recibido un nuevo mensaje de correo electrónico por Internet o por Outlook mediante un servidor Exchange.
	Nuevo mensaje de Gmail: indica que has recibido un nuevo mensaje de Gmail.
	Alarma: tienes un evento de alarma.

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presiona y mantén presionada la tecla .

Una vez que el dispositivo se encienda, podría aparecer el mensaje "Buscando servicio". Cuando el dispositivo encuentre una señal, entrará en el modo de espera, que es el modo inactivo del dispositivo.

Si el dispositivo no puede encontrar una señal tras buscar durante 15 minutos, se activará automáticamente la característica de ahorro de energía. Cuando se encuentre una señal, el dispositivo regresará automáticamente al modo de espera.

En el modo de ahorro de energía, el dispositivo busca una señal en forma periódica sin necesidad de tu intervención. También puedes iniciar una búsqueda para el servicio Sprint presionando cualquier tecla (cuando el dispositivo está encendido).

Consejo: La característica de ahorro de energía conserva la potencia de la batería cuando te encuentras en un área donde no hay señal.

Apagado del dispositivo

1. Mantén presionada la tecla durante dos segundos hasta que aparezca el menú **Opciones del dispositivo**.
2. Pulsa **Apagar** y después toca **Aceptar** para apagar el dispositivo.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el dispositivo esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

Batería y cargador

ADVERTENCIA: Utiliza sólo baterías y cargadores aprobados por Sprint o Samsung con el dispositivo. El incumplimiento de esto podría aumentar el riesgo de que el dispositivo se sobrecaliente, se prenda fuego o explote, lo que podría ocasionar lesiones corporales, la muerte o daños materiales.

Estas baterías y accesorios pueden encontrarse en las tiendas Sprint o a través de Samsung, o llamando al 1-866-866-7509 para ordenarlos. También están disponibles en **www.sprint.com**.

Capacidad de la batería

El dispositivo viene equipado con una batería de ión de litio. Esta te permite recargar la batería antes de que se agote por completo. La batería brinda hasta 13.0 horas de uso continuo.

Con una capacidad de carga del 5%, cuando sólo quedan unos pocos minutos de carga en la batería, el dispositivo emite una alerta sonora, parpadea y muestra un icono de carga crítica ( ), después se apaga.

Nota: Un ajuste prolongado para la iluminación de fondo, la búsqueda de servicio, el modo vibrador y el uso del navegador son algunas de las variables que pueden reducir los tiempos de actividad y de espera de la batería.

Consejo: Observa el indicador de nivel de carga de la batería del dispositivo y ponla a cargar antes de que se agote.

Carga de la batería

Es importante que estés pendiente del nivel de carga de la batería. Si el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apagará automáticamente y perderás toda la información con la que estabas trabajando en ese momento.

Nota: Aunque la batería viene parcialmente cargada, se recomienda cargarla completamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

1. Desliza con cuidado el conector de tomacorriente en el conector de cargador (1). Asegúrate de que la conexión esté firme.
2. Conecta el cable USB al conector de cargador (2).

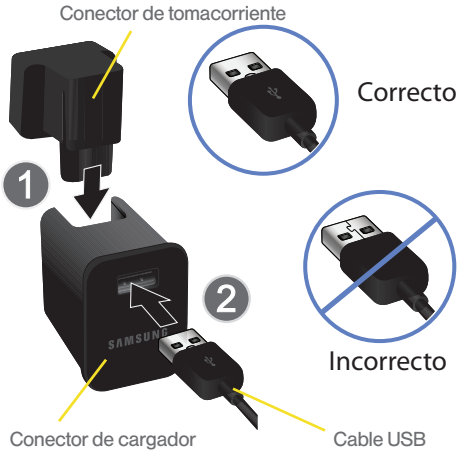

3. Abre la tapa del enchufe para cargador/accesorios deslizándola.
4. Inserta el cable USB en el enchufe para cargador/accesorios del dispositivo.
5. Enchufa el conector de cargador a un tomacorriente eléctrico.

El dispositivo se encenderá con la pantalla bloqueada e indicará su estado de carga y el porcentaje de carga.

Siempre utiliza cargadores de escritorio, cargadores de viaje o adaptadores de cargador para vehículo aprobados por Sprint o Samsung para cargar la batería.

Con la batería de ión de litio aprobada por Sprint, puedes volver a cargar la batería antes de que se agote por completo.

Prolongando la duración de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de iluminación, el uso de Bluetooth y GPS son todos causa de que la batería se descargue más rápidamente. A continuación aparece una lista de consejos útiles que pueden ayudar a conservar la carga de la batería:

- Reduce el tiempo de la luz de fondo. (Consulta “Cambio de la duración de la luz de fondo” en la página 54.)
- Desactiva Bluetooth cuando no se esté usando. (Consulta “Activación y desactivación de Bluetooth” en la página 120.)
- Desactiva Wi-Fi cuando no se esté usando. (Consulta “Activación y desactivación de Wi-Fi” en la página 144.)
- Apagar el punto de acceso Sprint. Este es uno de los mayores consumidores de batería. (Consulta “Punto de acceso Sprint” en la página 146.)
- Apaga el GPS cuando no se necesite. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función consultarán periódicamente los satélites GPS para averiguar tu ubicación actual, y cada consulta drena la batería. (Consulta “Activación del modo de ubicación” en la página 179.)
- No esperes hasta que la batería esté completamente descargada antes de cargar el dispositivo. Repetir el proceso de dejar que la batería se descargue completamente y después recargarla puede, con el tiempo, reducir la capacidad de almacenamiento de la misma.
- Apaga la sincronización automática de aplicaciones. (Consulta “Sincronización de cuentas” en la página 58.)
- Usa el widget de control de energía para desactivar funciones de hardware como Wi-Fi, Bluetooth, GPS y sincronización; o para ajustar el brillo de la pantalla LCD. (Consulta “Cómo añadir y eliminar controles (widgets)” en la página 32.)
- Revisa la pantalla de uso de la batería para ver qué características y funciones han estado consumiendo recursos de la batería. (Consulta “Visualización del uso de la batería” en la página 55.)
- Revisa los servicios en ejecución y cierra cualquier aplicación innecesaria. (Consulta “Administración de servicios en ejecución” en la página 68.)
- Usa la característica Administrador de tareas para cerrar aplicaciones que sigan en ejecución en segundo plano. Esas aplicaciones minimizadas pueden, con el tiempo, causar que el dispositivo se vuelva más lento. (Consulta “Uso del Administrador de tareas” en la página 68.)
- Los fondos de pantalla animados usan energía de procesamiento, memoria y más energía de la batería. Cambia el fondo de pantalla animado a uno estático de la galería de fondos de pantalla o a una imagen de la galería. (Consulta “Cambio de la pantalla” en la página 56.)

Teclas de funciones del dispositivo

El Samsung Galaxy Tab™ viene equipado con cuatro teclas de funciones principales que se pueden usar en cualquier pantalla.

Tecla de menú

La tecla de **menú** ( ) activa un menú disponible para la pantalla o aplicación actual. Cuando se está en la pantalla de inicio, las siguientes opciones de menú están disponibles:

- **Agregar** ( ): añade una de las siguientes funciones a una pantalla seleccionada: Controles (Widgets), Accesos directos, Carpetas o Papeles tapiz. (Consulta “Personalización de tu pantalla de inicio” en la página 30.)
- **Papel tapiz** ( ): te permite personalizar la imagen de papel tapiz de la pantalla actual. Puedes obtener esta imagen desde una carpeta de imágenes en Galería, desde cualquiera de las imágenes disponibles en la galería de papeles tapiz del dispositivo o desde los fondos de pantalla animados. (Consulta “Cambio de la pantalla” en la página 56.)
- **Buscar** ( ): abre el cuadro de búsqueda en Google, el cual se puede usar para buscar un término clave en el dispositivo y en línea. (Consulta “Tecla de búsqueda” en la página 19.)
- **Notificaciones** ( ): permite ampliar el área de notificaciones para que se muestre información más detallada acerca de los iconos de notificación actuales en pantalla. (Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 36.)
- **Editar** ( ): te permite añadir o eliminar pantallas extendidas desde el dispositivo. Puedes tener hasta ocho pantallas extendidas.
- **Configuración** ( ): brinda acceso rápido al menú Ajustes del dispositivo. (Consulta “2B. Ajustes” en la página 52.)
  - También se puede acceder al menú Ajustes presionando y pulsando en > .

Tecla de inicio

La tecla de **inicio** ( ) te lleva de vuelta a la pantalla de inicio (la primera de las nueve pantallas disponibles en total).

Tecla de retroceso

La tecla de **retroceso** ( ) te lleva de vuelta a la pantalla anteriormente activa. Si el teclado en pantalla se encuentra abierto, esta tecla lo cierra.

Tecla de búsqueda

La tecla de **búsqueda** ( ) abre el cuadro de búsqueda de Google, el cual se puede usar para buscar un término clave en el dispositivo o en línea. En algunas situaciones, esta tecla abre un cuadro de búsqueda que es específico sólo a la aplicación en curso.

- Presiona para iniciar el **cuadro de búsqueda de Google**.

– o bien –

Presiona y pulsa en > .

Uso del dispositivo para realizar búsquedas

Usa el cuadro de **Búsqueda de Google** para buscar manualmente un término en tu dispositivo y en Internet.

Para limitar la búsqueda:

1. Presiona para iniciar el cuadro de **Búsqueda de Google**.
2. Pulsa en para seleccionar un área de búsqueda.
   - **Todos** busca tu término en el dispositivo, en Internet y en Android Market.
   - **Web** busca tu término solamente en Internet usando el motor de búsqueda Google.

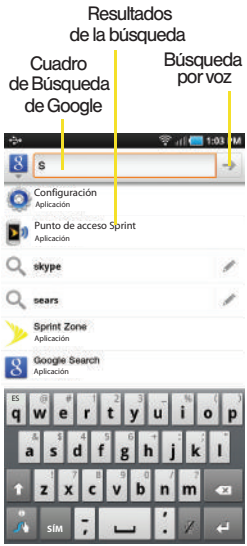

- **Apps** busca tu término sólo dentro del Android Market.

3. Usa el teclado en pantalla para introducir el elemento que deseas buscar y después pulsa en **Ir**.

   – o bien –

   Tocar **Búsqueda por voz** ( ) te permite hablar en el micrófono del dispositivo para introducir un término de búsqueda.

Para buscar en el dispositivo y en Internet introduciendo texto:

1. Presiona para iniciar el cuadro de **Búsqueda de Google**.
2. Usa el teclado en pantalla para introducir el término de búsqueda. (Consulta "Introducción de texto usando los teclados en pantalla" en la página 38.)
   - A medida que escribes, elementos que coinciden en el dispositivo y en la búsqueda en Internet mediante Google se añaden a la lista de resultados de búsqueda elegidos anteriormente.
   - Las preferencias y los ajustes de búsqueda se pueden configurar para que las sugerencias se muestren de manera diferente. (Consulta "Ajustes de búsqueda" en la página 62.)

Nota: Para ocultar el teclado en pantalla y ver más de los resultados de la búsqueda, presiona .

3. Pulsa en un resultado en la lista de sugerencias, en los resultados de búsqueda en el dispositivo o en los resultados de búsqueda anteriormente elegidos. Una vez que se selecciona, el elemento se abre en la aplicación apropiada.

Para buscar en el dispositivo y en Internet mediante la búsqueda por voz:

1. Presiona y pulsa en (el icono de micrófono al lado del cuadro de **Búsqueda de Google**).

Nota: Al pulsar en en el cuadro de búsqueda de una aplicación, se busca en la aplicación por voz, no en Internet.

2. Desde el cuadro de diálogo abierto, di lo que deseas buscar.
3. Una vez que termines, la aplicación de búsqueda por voz analizará tus palabras pronunciadas y mostrará una lista de resultados de términos clave.

Nota: Se recomienda usar esta característica en una habitación silenciosa. Los ruidos fuertes en el ambiente o de fondo pueden confundir la aplicación y generar resultados de búsqueda imprecisos.

Para usar funciones adicionales de búsqueda por voz:

- Desde un cuadro de diálogo de búsqueda por voz abierto, di las siguientes palabras para acceder a características adicionales.
  - **Direcciones a** te permite iniciar una sesión de navegación mediante Google Maps. Usa una dirección, el nombre de un negocio, el tipo de negocio u otra información de navegación para obtener la guía de conducción deseada.
  - **Navegar a** te permite recibir guía de conducción mediante Google maps™. Usa una dirección, el nombre de un negocio, el tipo de negocio u otra información de navegación para obtener la guía de conducción deseada.

4. **Mapa de** te permite ver un mapa de un área mediante Google maps. Usa una dirección, el nombre de un negocio, un código postal u otra información de navegación.

Navegación y personalización

El dispositivo es sensible al tacto y esto no sólo permite seleccionar una opción en pantalla con sólo pulsarla, sino que también permite recorrer las listas de menús largas. Tan sólo usa la punta del dedo para deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Consejo: Se accede también a algunas opciones de menú presionando y manteniendo presionado un elemento en pantalla, como, por ejemplo, una entrada en los contactos desde la ficha Contactos.

Familiarizarse con el dispositivo

Desplazamiento por los menús y las pantallas del dispositivo

- **Pulsar**: cuando desees escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar elementos como aplicaciones e iconos de ajustes o presionar botones en pantalla, simplemente pulsa en ellos con el dedo. Un toque ligero funciona mejor.
- **Presionar sin soltar**: para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo: un enlace a una página de Internet), simplemente presiona sin soltar el elemento.
- **Impulsar**: mueve el dedo con movimientos más ligeros y rápidos que al desplazar. Este movimiento del dedo siempre se usa en una orientación vertical, como al impulsar contactos o una lista de mensajes.

- **Desplazar o deslizar**: arrastra rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar**: presiona sin soltar el dedo con un poco de presión antes de empezar a moverlo. No sueltes el dedo hasta que llegues a la posición final.

- **Girar**: cambia automáticamente la orientación de la pantalla, de vertical a horizontal, girando el dispositivo hacia un lado.
- **Contraer**: "Contraer" la pantalla usando el dedo pulgar y el dedo índice para reducir una imagen o una página de Internet. (Mueve los dedos hacia adentro para reducir.)
- **Expandir**: "Expandir" la pantalla usando el pulgar y el dedo índice para ampliar una imagen o una página de Internet. (Mueve los dedos hacia afuera para ampliar.)

Vista general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y te permite añadir elementos, como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o controles (widgets), para que tengas acceso instantáneo a información y aplicaciones.

Se trata de la página predeterminada, y el acceso a la misma se consigue desde cualquier menú presionando .

- **Barra de estado**: ubicada en la parte superior de la pantalla, muestra iconos de notificación y de estado.

- **Área de notificaciones:** muestra iconos asociados con notificaciones al usuario final, como mensajes de correo electrónico, eventos futuros, conexión con USB y mensajes de texto/MMS. (Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 36.)
  - Estas notificaciones aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla (dentro de la barra de estado) y muestran información importante para el usuario.
  - Se puede acceder a esta información deslizando el dedo hacia abajo desde la barra de estado (página 36) o accediendo al panel Notificaciones: > **Notificaciones** ( ).
- **Área de estado:** muestra iconos asociados con el estado del dispositivo, como comunicación, cobertura, comunicación Bluetooth, 3G y Wi-Fi, nivel de carga de la batería y GPS.
- **Pantalla de inicio:** proporciona información sobre notificaciones y estado del dispositivo, y permite el acceso a controles (widgets) de aplicaciones.
- **Pantallas extendidas:** se extienden más allá del ancho de pantalla visible actual para proporcionar más espacio para añadir iconos, widgets y otras funciones que puede personalizar.
  - Hay ocho pantallas extendidas disponibles y cada una puede contener sus propios accesos directos o widgets. Estas pantallas comparten el uso de los tres Accesos directos primarios (consulte, página 25).
  - La pantalla actual se indica en la parte superior mediante un círculo más grande. Hasta nueve (9) pantallas totales están disponibles (una de inicio y ocho ampliadas).
  - Presiona para acceder a la pantalla de inicio (página 23), que aparece como la "página" predeterminada del dispositivo, y después desliza tu dedo horizontalmente en la pantalla para ir a la pantalla extendida derecha.

Nota: Tanto la barra de estado como los accesos directos primarios están visibles en todas las pantallas (de inicio y extendidas).

  - Es como tener un escritorio tan ancho que la pantalla sólo puede mostrar una parte a la vez.

Consejo: Mientras estés en una pantalla extendida, presiona para regresar a la pantalla de inicio.

- **Búsqueda de Google:** es un motor de búsqueda de Internet en pantalla accionado por Google™. Pulsa en para acceder a la característica de búsqueda por voz donde puedes introducir verbalmente un término de búsqueda e iniciar una búsqueda en línea.
- **Controles (widgets):** son aplicaciones en pantalla autónomas (no accesos directos). Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas). (Consulta “Cómo añadir y eliminar controles (widgets)” en la página 32.)
- **Accesos directos:** son iconos que inician aplicaciones disponibles del dispositivo, como contactos, correo electrónico y alarma. Estos funcionan de la misma manera que los accesos directos en tu computadora de escritorio.
  - Los accesos directos que aparecen en estas pantallas pudieran variar. Sin embargo, puedes abrir las pantallas de aplicaciones para buscar accesos directos para cualquier aplicación instalada.
  - Se puede acceder a las pantallas de aplicaciones pulsando en **Aplicaciones** ( ) desde el área de accesos directos primarios.
  - Los accesos directos pueden eliminarse de una pantalla y añadirse de nuevo cuantas veces lo desees. (Consulta “Creación de accesos directos” en la página 30.)
- **Accesos directos primarios:** hay tres accesos directos presentes en todas las pantallas (de inicio y ampliadas) que pueden usarse para navegar dentro del dispositivo y para iniciar cualquiera de las siguientes funciones:

- **Navegador** ( ): inicia el navegador web.
- **Aplicaciones** ( ): alterna entre las pantallas de inicio y de aplicaciones.
  - Pulsa en **Aplicaciones** ( ) para acceder a las pantallas de aplicaciones.
  - Mientras te encuentras en las pantallas de aplicaciones, pulsa en el icono **Inicio** ( ) para regresar fácilmente a la pantalla de inicio.
- **Email** (Correo electrónico) ( ): inicia la aplicación de correo electrónico, donde puedes crear una nueva cuenta de correo, acceder a mensajes de correo existentes o modificar ajustes de correo.

Añadir y eliminar pantallas extendidas

El dispositivo tiene de manera predeterminada una pantalla de inicio y dos pantallas extendidas. Puedes añadir hasta seis pantallas extendidas adicionales para un total de nueve pantallas.

Nota: La pantalla #1 siempre está asignada a la pantalla de inicio y no puede eliminarse.

Para añadir más pantallas:

1. Presiona > y pulsa en (**Editar**).
2. Pulsa para añadir una pantalla extendida vacía.

Para eliminar una pantalla extendida:

1. Presiona > y pulsa en (**Editar**).
2. Toca y arrastra una pantalla existente por el icono de **Eliminar** ( ) y suéltala.
   - A medida que colocas la pantalla en el cesto de basura, la pantalla eliminada se volverá roja.
   - Eliminar una pantalla no la quita, ni los widgets o accesos directos en esa pantalla. Todo estará disponible para usarse en el futuro.

Nota: Si estás eliminando una pantalla con accesos directos, se te solicitará con un mensaje emergente que confirmes la eliminación.

Uso de las pantallas de aplicaciones

Todas las aplicaciones del dispositivo se encuentran dentro de las pantallas de aplicaciones.

Nota: Estas pantallas contienen accesos directos para todas las aplicaciones instaladas.

1. Presiona y pulsa en para abrir la pantalla.
   - Para cerrar la pantalla de aplicaciones, pulsa en o presiona .
2. Recorre las pantallas y pulsa en un icono para iniciar la aplicación asociada.
   - Las pantallas contienen aplicaciones del dispositivo, como **Alarma**, **AllShare**, **Navegador**, **Cámara**, **Gmail**, **Buscar en Google**, **Market**, **Mis archivos**, **YouTube** y muchas más.

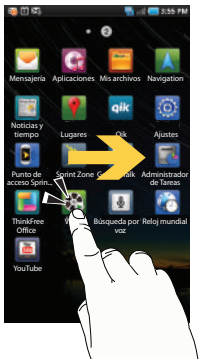

Aplicaciones

La lista a continuación muestra todas las aplicaciones que están disponibles en las pantallas de aplicaciones.

Iconos de aplicaciones	
	Alarma: te permite programar una alarma para que timbre a una hora específica (página 92).
	AllShare: te permite compartir tu contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos, usando la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) y la tecnología AllShare™ integrada (página 176). Los dispositivos externos deben ser certificados por DLNA.
	Navegador: inicia el navegador que ejecuta la búsqueda de Google (página 134). El navegador está totalmente optimizado y viene con funciones avanzadas para mejorar la navegación en Internet con tu dispositivo.
	Calendario: inicia una aplicación de calendario que se sincroniza con el calendario de Facebook™, Google™ o Microsoft Exchange (página 85). Los eventos sólo pueden sincronizarse con una cuenta administrada (página 58).
	Cámara: inicia la cámara integrada de 3.0 megapíxeles (página 110).

Iconos de aplicaciones	
	Contactos: abre la ficha Contactos, la cual contiene una lista de contactos actuales que pueden sincronizarse desde tu cuenta de Facebook, Twitter, MySpace, Google o Outlook (página 71). Los contactos sólo se pueden sincronizar con una cuenta administrada (página 58).
	Información diaria: te permite ver el clima, información financiera, noticias y tu itinerario desde una ubicación conveniente (página 95).
	Marco digital: muestra un reloj en pantalla, presentación de diapositivas o música (página 93).
	Email (Correo electrónico): proporciona acceso a tus cuentas de correo electrónico de trabajo de Outlook (basado en servidores Exchange) y en Internet (como Gmail y Yahoo! Mail) (página 147).
	Facebook: inicia la página web de Facebook mediante el navegador (página 136).
	Free Games! (¡Juegos gratis!): inicia una página web que contiene muestras de juegos HD.
	Galería: muestra una galería de imágenes de cámara y videos almacenados en la tarjeta microSD (página 113).

Iconos de aplicaciones	
	Gmail: proporciona acceso a tu cuenta de Gmail (página 148).
	Buscar en Google: proporciona un motor de búsqueda de Internet en pantalla accionado por Google™ (página 19).
	Kindle: abre la tienda Amazon Kindle™ que proporciona acceso a miles de libros y publicaciones digitales en línea. Estos documentos pueden descargarse directamente a tu dispositivo (página 96).
	Latitude: te permite ver las ubicaciones de tus amigos y compartir la tuya con ellos. La aplicación también te permite ver las ubicaciones de tus amigos en un mapa o en una lista.
	Maps (Mapas): inicia un mapa dinámico basado en Internet que te ayuda a encontrar comercios locales, localizar a amigos y obtener direcciones de ruta (página 179).
	Market (Mercado): busca y descarga aplicaciones gratuitas y para su compra en Android Market (página 161).
	Nota: crea y guarda nuevas notas de texto en tu dispositivo (página 91).

Iconos de aplicaciones	
	Media Hub: brinda acceso centralizado a las películas y los programas de televisión más populares que puedes rentar o comprar y ver en cualquier momento y en cualquier lugar (página 168).
	Mensajería: proporciona acceso a la mensajería de texto y multimedia (SMS y MMS) (página 126).
	Música: inicia el reproductor de música integrado (página 172).
	Mis archivos: te permite ver archivos de texto e imágenes compatibles en tu tarjeta microSD (página 91).
	Navigation (Navegación): inicia la aplicación de navegación basada en Internet (página 181).
	Noticias y tiempo: inicia una transmisión de noticias y el tiempo basada en Internet, en base a tu localización actual (página 164).
	Qik: te permite grabar y compartir videos en vivo en tu dispositivo con amigos, familiares y tus redes sociales favoritas (página 163).
	Lugares: permite que otras personas encuentren tu negocio o tus lugares favoritos usando la búsqueda de Google o Google Maps.

Iconos de aplicaciones	
	Ajustes: te permite configurar las características y funciones del dispositivo a tus preferencias (página 52).
	Punto de acceso Sprint: inicia el punto de acceso Sprint, el cual te permite compartir tu conexión a Internet móvil del dispositivo con dispositivos habilitados con Wi-Fi (página 146).
	Sprint Zone: se enlaza a servicios de Sprint Zone, como información de la cuenta, novedades, aplicaciones Android recomendadas y otro contenido de apoyo y promocional (página 162).
	Talk: inicia una aplicación Google Talk basada en Internet que te permite chatear con familiares y amigos gratis a través de Internet.
	Administrador de tareas: brinda acceso a una pantalla administradora desde donde puedes cerrar aplicaciones activas, administrar paquetes, RAM y obtener información de resumen del dispositivo (página 68).
	ThinkFree Office: brinda acceso a un conjunto de aplicaciones compatibles con Microsoft® Office. También proporciona una ubicación centralizada para la administración de los archivos en línea y fuera de línea.

Iconos de aplicaciones	
	Video: inicia la aplicación de video integrado del dispositivo que reproduce archivos de video guardados en la tarjeta microSD (página 171).
	Búsqueda por voz: inicia el software de reconocimiento de voz automático (ASR, por sus siglas en inglés) e inicia una búsqueda con Google basada en el texto reconocido (página 102).
	Reloj mundial: te permite ver la hora actual en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora en cientos de diferentes ciudades, dentro de las 24 zonas horarias alrededor del mundo (página 97).
	YouTube: inicia YouTube en el navegador (página 136).

Nota: La aplicación de correo electrónico incluye acceso a correo electrónico basado en el servidor Exchange (correo electrónico de trabajo) y en otros proveedores de correo electrónico basados en Internet, como Yahoo! Mail y Gmail.

Personalización de tu pantalla de inicio

Puedes personalizar la pantalla de inicio realizando lo siguiente:

- **Creando accesos directos**
- **Añadiendo y eliminando widgets**
- **Cambiando los widgets de posición**
- **Creando carpetas**
- **Cambiando el fondo de pantalla (papeles tapiz)**

Creación de accesos directos

Los accesos directos activan una característica o inician una aplicación. LOos widgets son aplicaciones ya abiertas y activas en pantalla.

Nota: Para mover un acceso directo de una pantalla a otra, con cuidado debes tocar sin soltar el acceso directo y arrastrarlo lentamente al borde de la pantalla. Conforme el acceso directo se vuelve azul, puedes empezar a moverlo a la pantalla adyacente.

Si esto no funciona, elimínalo de su pantalla actual. Activa la nueva pantalla y después añade el acceso directo seleccionado.

Para añadir un acceso directo desde las pantallas de aplicaciones:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Selecciona una ubicación (pantalla) para tu nuevo acceso directo desplazándote por las pantallas disponibles hasta que llegues a la que deseas. (Consulta “Vista general de la pantalla de inicio” en la página 23.)
3. Pulsa en **Aplicaciones** ( ) para que aparezcan todas las aplicaciones actualmente disponibles.

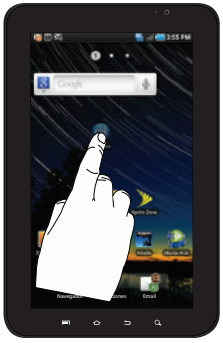

4. Desplázate por las pantallas y localiza la aplicación que desees.
5. Toca sin soltar el icono en la pantalla. El nuevo acceso directo parecerá estar suspendido sobre la pantalla actual.
6. Mientras sigues tocando el icono en pantalla, colócalo en la pantalla actual. Suelta el dedo para que el acceso directo quede asegurado en su nueva posición.

Nota: El mismo acceso directo se puede añadir a cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas). La aplicación que añadas a la pantalla seguirá apareciendo en las pantallas de **aplicaciones**.

Para añadir un acceso directo usando la ventana Agregar a la pantalla Página principal:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Agregar a la pantalla Página principal**, pulsa en **Accesos directos**.
4. Pulsa en una selección en la lista disponible:
   - **Aplicaciones**
   - **Favorito**
   - **Contacto**
   - **Mensaje directo**
   - **Indicaciones y navegación**
   - **Email (Correo electrónico)**
   - **Latitude**
   - **Ajustes**

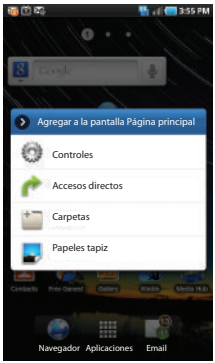

Nota: Dependiendo de las aplicaciones que hayas instalado, pudieras tener más opciones disponibles.

5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir el nuevo acceso directo a tu pantalla de inicio.

Para eliminar un acceso directo:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar el acceso directo deseado. Esto lo liberará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastra el icono sobre el icono de **Eliminar** ( ) y suéltalo.

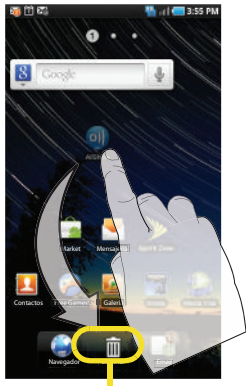

Eliminar (acceso directo o widget)

Cómo añadir y eliminar controles (widgets)

Los controles (widgets) son aplicaciones autónomas que se pueden colocar en la pantalla de inicio o en una pantalla extendida. A diferencia de los accesos directos, los controles (widgets) aparecen como aplicaciones en pantalla.

- **Controles**
  - Las opciones incluyen: **Reloj AccuWeather**, **Reloj analógico**, **Calendario**, **Reloj de calendario**, **Información diaria**, **Facebook**, **Feeds and Updates** (Comunicaciones y actualizaciones), **Buscar en Google**, **Consejos acerca de la pantalla principal**, **Latitude**, **Market**, **Noticias y tiempo**, **Marco de imagen**, **Control de energía**, **Monitor de programas** y **YouTube**.

Nota: Dependiendo de las aplicaciones que hayas instalado, pudieras tener más opciones disponibles.

Para añadir un control (widget):

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Agregar a la pantalla Página principal**, pulsa en **Controles** (Widgets).
4. Pulsa en un control (widget) disponible para colocarlo en la pantalla actual.

Para eliminar un control (widget):

1. Toca sin soltar un control (widget) hasta que lo puedas mover por la pantalla.
2. Arrastra el control (widget) sobre el icono de **Eliminar** ( ) y suéltalo.
   - El control (widget) cambiará a rojo cuando lo pases por el icono de eliminación.
   - Esta acción no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

Para colocar un control (widget) en otra pantalla:

1. Toca sin soltar el control (widget) hasta que se haga transparente.
2. Arrástralo a la orilla de la pantalla.
3. Arrástralo lentamente más allá de la orilla de la pantalla hasta que se vuelva azul claro.
4. Añade el control (widget) a la nueva pantalla.
5. Repite estos pasos para continuar moviéndolo a otras pantallas adyacentes.

Creación y administración de carpetas

Las carpetas pueden localizarse en cualquier pantalla disponible y pueden contener archivos (como datos e imágenes) y contactos o entradas.

Para crear una carpeta en pantalla:

1. Presiona para activar la pantalla de inicio.
2. Toca sin soltar un área vacía de la pantalla.
3. Desde la ventana **Agregar a la pantalla Página principal**, pulsa en **Carpetas**.
4. Pulsa en un tipo de carpeta disponible para colocarlo en tu pantalla actual.
   - Las opciones incluyen **Carpeta nueva**, **Todos los contactos**, **Contactos con números de teléfono**, **Agenda telefónica de Facebook**, **Bluetooth recibidos**, **Documentos recientes** o **Contactos favoritos**.

Nota: Los contactos marcados con asterisco o estrella (contactos favoritos) son aquellas entradas de contactos marcadas como muy importantes.

Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

El dispositivo mantiene una lista actualizada de las ocho aplicaciones utilizadas más recientemente.

1. Presiona y mantén presionada la tecla . para abrir la ventanilla de aplicaciones recientemente utilizadas.
2. Pulsa en un icono para abrir una aplicación.

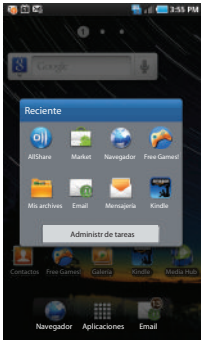

Cambio de orientación de la pantalla

El dispositivo puede cambiar automáticamente la orientación de algún contenido en pantalla. El acelerómetro de 6 ejes integrado del dispositivo detecta movimiento y cambia el ángulo y la orientación del dispositivo.

Esto permite que el dispositivo cambie el contenido (imágenes, video, páginas web) en pantalla para que se muestre correctamente según el ángulo actual. (Es posible que algunas pantallas no cambien automáticamente.)

Puedes inmovilizar la orientación de la pantalla en la vista vertical u horizontal.

Inmovilización de orientación de la pantalla

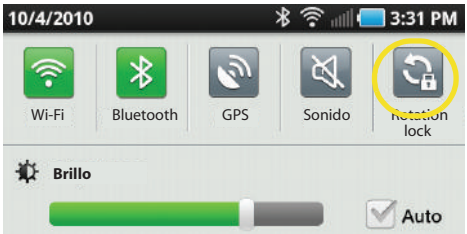

1. Gira el dispositivo a una posición vertical u horizontal.
2. Mientras continúas en esa orientación, pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha al final de la pantalla.
3. Pulsa en **Rotation lock** (Bloqueo de orientación) para inmovilizar la pantalla en la orientación actual y después cierra el panel de notificaciones.

Navegación por los menús

Puedes navegar fácilmente por un menú en pantalla usando sólo el dedo.

Selección de elementos de menú usando el dedo

A medida que navegas por un menú, activas opciones del menú pulsando las entradas en pantalla. Para seleccionar cualquier opción, tan sólo tienes que pulsar en ella.

1. Pulsa en un icono en pantalla para iniciar un menú o una función.
2. Impulsa la pantalla hacia arriba o abajo para navegar por una lista de menús (de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo).
3. Pulsa en un elemento de menú para realizar una selección o activar un campo.

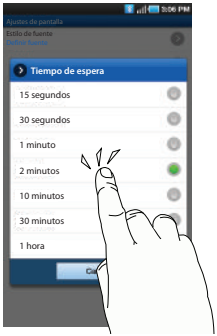

Retroceso dentro de un menú

Para ir al menú anterior:

► Presiona .

Para regresar a la pantalla de inicio:

► Presiona .

Uso de menús contextuales

Los menús contextuales (también llamados menús emergentes) contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Funcionan de manera parecida a las opciones de menú que aparecen cuando haces clic con el botón derecho del ratón en tu computadora de escritorio.

- Toca sin soltar un elemento en pantalla para abrir su menú contextual.

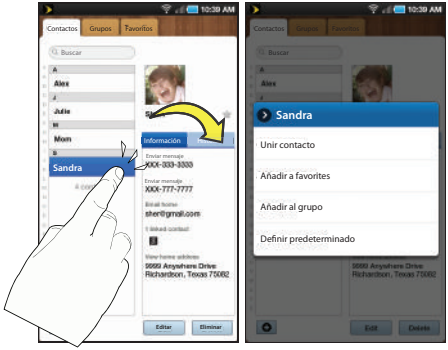

Nota: No todos los elementos tienen menús contextuales.

Uso del panel Notificaciones

El área de notificaciones indica eventos de nuevo mensaje (estado de sincronización de datos, nuevos mensajes, eventos de calendario, etc.). Puedes ampliar esta área para que se proporcione información más detallada acerca de los iconos de notificación actuales en la pantalla.

1. Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones (1).
2. Pulsa en la entrada de una notificación para abrir la aplicación asociada (2).

Nota: También se puede abrir el panel Notificaciones en la pantalla de inicio presionando y después pulsando en **Notificaciones**.

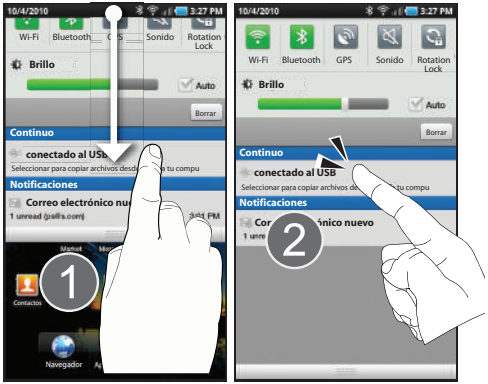

Borrar notificaciones

Para borrar todas las notificaciones:

1. Presiona para ir a la pantalla de inicio.
2. Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
3. Pulsa en **Borrar**. Esto borra todos los mensajes de notificación y cierra el panel.

Inicio de funciones adicionales del panel

Además de las notificaciones, este panel también proporciona acceso rápido e instantáneo a funciones del dispositivo. Dichas funciones se pueden activar o desactivar rápidamente.

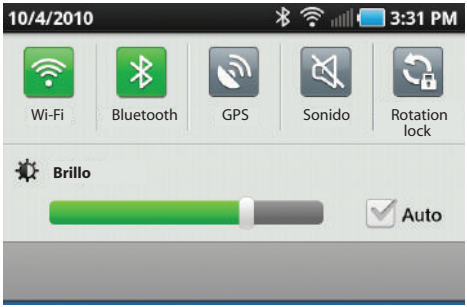

Las siguientes funciones se pueden activar (verde) o desactivar (azul claro): **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS**, **Silencio** o **Rotation lock** (Bloqueo de orientación) (página 35).

Visualización del número de tu dispositivo

- Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Estado**. (Aparecerá el número de tu dispositivo y otra información acerca del dispositivo y tu cuenta.)

Nota: Este número se utiliza sólo para ayudar a identificar tu cuenta. Tu dispositivo no tiene la capacidad de realizar ni recibir llamadas.

Introducción de texto usando los teclados en pantalla

Cuando estás en un campo donde puedes introducir texto, números, símbolos, etc., puedes utilizar el teclado en pantalla.

Hay dos versiones del teclado en pantalla disponibles en tu dispositivo: el **teclado Samsung**, que asemeja un teclado QWERTY estándar, y **Swype** (método de introducción predeterminado), que también tiene un diseño QWERTY pero usa un método único de deslizamiento para permitirte introducir palabras completas rápidamente.

La introducción mediante el teclado en pantalla se puede hacer en la orientación vertical u horizontal. La orientación horizontal proporciona más espacio y resultados en teclas en pantalla ligeramente más grandes. Si te das cuenta que necesitas teclas más grandes, usa esta orientación.

(Para usar el teclado en pantalla en el modo horizontal, necesitarás configurar el dispositivo para que cambie automáticamente de orientación cuando se gire.)

Selección del teclado Samsung o Swype

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto > Seleccione método de entrada**.
2. Pulsa en **Swype** o en **Teclado Samsung**.

   – o bien –

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, pulsa en el campo de introducción para que aparezca un teclado en pantalla, después toca sin soltar el campo de introducción de texto para que aparezca el menú contextual en pantalla.
2. Selecciona **Método de entrada** y después toca **Swype** o **Teclado Samsung**.

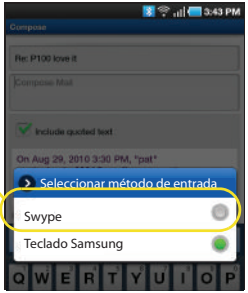

Nota: Aunque el método de introducción de texto predeterminado es el método **Swype**, se puede habilitar el **Teclado Samsung** como el nuevo método predeterminado usando el menú **Ajustes**.

Selección de un modo de introducción de texto con el teclado Samsung

Nota: No es posible acceder a ciertos caracteres y tipos, como algunos símbolos y emoticones, desde el teclado en pantalla.

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, pulsa en el campo de introducción para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Con el teclado Samsung como tu método de introducción de texto, selecciona una de las siguientes opciones de modo de texto:
   - **ABC**: para usar caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla (consulta página 41). En este modo, aparecerá el botón del modo de texto 123.
   - **123**: para introducir números presionando los números en el teclado en pantalla. (Consulta página 41.) En este modo ABC, aparecerá el botón del modo de texto.

Consejo: Al introducir texto, pulsa en para cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Información general del teclado Samsung

- **Campo de introducción:** un área de la pantalla donde se puede introducir texto, números u otros caracteres.

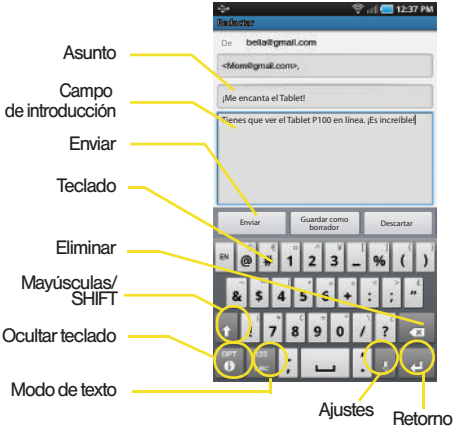

- **Eliminar:** elimina caracteres del campo de introducción.
- **Mayúsculas/SHIFT:** en el modo **ABC**, esta tecla cambia el uso de mayúsculas y minúsculas de los caracteres que se introduzcan posteriormente. En el modo **123**, esta tecla puede mostrar caracteres de símbolos adicionales.
  - En el modo **ABC**, se puede cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas mediante el botón de mayúsculas. (Consulta “Modo ABC” en la página 41.)
  - Es posible ampliar el uso de símbolos en el modo **123** accediendo a caracteres de símbolos adicionales. (Consulta “Introducción de números y símbolos” en la página 41.)
- **Modo de texto:** hay dos modos disponibles: **ABC** y **123**.
  - El modo **ABC** sólo contiene letras. En este modo , aparecerá el botón del modo de texto 123.
  - El modo **123** sólo contiene números y símbolos. En este modo, aparecerá el botón del modo de texto ABC.
- **Ajustes:** activa el menú de ajustes para el modo de introducción de texto actual.
- **Retorno:** inserta una nueva línea de texto en el campo de introducción de texto.

Modo ABC

En el modo **ABC**, sólo se pueden introducir letras desde el teclado en pantalla.

En este modo, aparecerá la tecla del modo de texto 123.

1. Selecciona el modo **ABC** pulsando ABC. (Consulta "Selección de un modo de introducción de texto con el teclado Samsung" en la página 39.)
   - En el modo **ABC**, se puede cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas mediante el botón de mayúsculas.

   : el siguiente carácter será en minúscula.

   : sólo el siguiente carácter será en mayúscula.

   : todos los caracteres subsiguientes serán en mayúscula.

Nota: Un cuadro azul claro en la tecla de mayúsculas anterior indica que el teclado está establecido en bloqueo de mayúsculas, donde todos los caracteres se introducirán en mayúscula.

2. Empieza a escribir la palabra.
   - Si te equivocas, pulsa en ⌫ para borrar un solo carácter. Toca sin soltar ⌫ para borrar una o más palabras ingresadas anteriormente.

Por defecto, la primera letra de una nueva entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Después de introducir un caracter, el cursor avanzará automáticamente a la siguiente página.

Introducción de números y símbolos

En el modo **123**, sólo se pueden introducir números y símbolos.

En este modo, aparecerá la tecla del modo de texto ABC.

Para ingresar números:

1. Pulsa en 123 para entrar al modo **123**.
2. Pulsa en la tecla numérica apropiada. (Consulta "Selección de un modo de introducción de texto con el teclado Samsung" en la página 39.)

Para ingresar símbolos:

1. Pulsa en 123 para entrar al modo **123**.
2. Pulsa en la tecla de símbolo apropiada.

   – o bien –

   Pulsa en 1/3 para seleccionar entre caracteres de símbolos adicionales. El primer número en esta tecla indica qué página (1, 2 ó 3) de caracteres adicionales está activa.

Ajustes del teclado Samsung

Para asignar el teclado Samsung como el predeterminado:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto**.
2. Pulsa en **Seleccione método de entrada** > **Teclado Samsung**. Un círculo verde indica que la característica está habilitada.

Para configurar los ajustes del teclado Samsung:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto** > **Teclado Samsung**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de introducción de texto activa, pulsa desde el botón de la pantalla para revelar la pantalla de configuración del teclado Samsung.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
   - **Idioma de entrada** fija el idioma de introducción. Pulsa en **English** (inglés) o en **Español**. El teclado se actualizará con el idioma seleccionado.
   - **XT9** habilita el modo de introducción de texto predictivo. Consulta “Uso del texto predictivo XT9” en la página 43.
   - **Configuración avanzada de XT9** habilita una mayor configuración de funciones de XT9 más avanzadas. Consulta “Configuración de las características avanzadas de XT9” en la página 43.
   - **Detención completa automática** introduce automáticamente una parada completa pulsando la barra espaciadora dos veces.
   - **Uso de mayúsculas automático** escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de la primera palabra en cada frase (estilo inglés estándar).
   - **Entrada por voz** activa la función de introducción por voz. Esta es una característica experimental que usa la aplicación de reconocimiento de voz conectada en red de Google.

- **Tutorial** inicia un tutorial breve en pantalla que cubre los conceptos principales relacionados al teclado Samsung.

Uso del texto predictivo XT9

XT9 es un sistema de texto predictivo que tiene predicción emplea la próxima letra y la corrección de error regional, compensando así que los usuarios presionen en teclas adyacentes por accidente.

1. Desde una pantalla de introducción de texto activa, pulsa al final de la pantalla para abrir la pantalla de configuración del teclado Samsung.
2. Pulsa en **XT9**. (Una marca verde indica que la característica está habilitada. Esto permite acceso al menú de configuración avanzada de XT9.)
3. Pulsa en **Configuración avanzada de XT9** y modifica la configuración relacionada con XT9.

Configuración de las características avanzadas de XT9

Nota: La configuración avanzada de XT9 sólo está disponible si el campo XT9 se ha seleccionado.

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto** > **Teclado Samsung**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de introducción de texto activa, presiona .
2. Pulsa en **Configuración avanzada de XT9** y configura las siguientes opciones de configuración avanzada.
   - **Completar palabras** le dice al dispositivo que intente predecir cómo completar la palabra que has empezado. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)
   - **Punto de completar palabras** determina cuántas letras deben introducirse antes de que se haga una predicción de palabra. Elige entre **2 letras**, **3 letras**, **4 letras** o **5 letras**.
   - **Corrección ortográfica** habilita la corrección automática de errores tipográficos seleccionando de una lista de posibles palabras que reflejan tanto los caracteres de las palabras que tocó como los de caracteres similares. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)

- **Predicción de la siguiente palabra** predice la siguiente palabra que es más posible que introduzca. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)
- **Agregar automáticamente** agrega predicciones automáticamente a la palabra que está escribiendo. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)
- **Sustitución automática** permite al dispositivo sustituir automáticamente las palabras mal escritas o mal tecleadas. Esta opción reduce errores tipográficos. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)
- **Corrección regional** trata de corregir errores automáticamente causados cuando pulsas en teclas junto a las teclas correctas. (Una marca verde indica que la característica está habilitada. Consulta "Ajustes de idioma" en la página 57.)
- **Recuperar** fija el dispositivo para que vuelva a mostrar la lista de palabras sugeridas después de seleccionar la palabra equivocada de la lista.
- **Mis palabras de XT9** te permite añadir nuevas palabras al diccionario XT9 integrado.
  - Pulsa en **Añadir**.
  - Usa el campo **Registrar en mis palabras XT9** para introducir la nueva palabra.
  - Pulsa **Hecho** para guardar la nueva palabra.
- **Sustitución automática de XT9** te permite crear una palabra reguladora añadiendo palabras para sustituir automáticamente durante la introducción de texto (por ejemplo: **manana** se convierte en **mañana**).
  - Pulsa en el campo **Sustitución automática de XT9**. Impulsa hacia arriba o abajo para ver la lista actual de substituciones de palabras.
  - Pulsa en **Añadir**.
  - Introduce la palabra original que se sustituirá en el campo **Atajos** (por ejemplo, **manana**).
  - Introduce la palabra sustituta que se usará en el campo **Sustitución** (por ejemplo, **mañana**).
  - Toca **Hecho** para guardar la regla de sustitución.

3. Pulsa para regresar a la pantalla anterior.

Introducción de texto usando Swype

Swype™ es un método de introducción de texto único que te permite introducir palabras deslizando el dedo de una letra a otra, levantándolo entre palabras. Swype usa algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para adivinar las palabras deseadas.

Los teclados Samsung y Swype en pantalla tienen diferentes opciones.

Asignación y configuración de Swype

Este método de introducción de texto predeterminado puede cambiarse.

Para asignar Swype como el predeterminado:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto**.
2. Pulsa en **Seleccionar método de entrada** > **Swype**. Un círculo verde indica que la característica está habilitada.

Para configurar los ajustes de Swype:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto** > **Swype**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de introducción de texto activa en el modo ABC, pulsa > **Opciones** para revelar la pantalla de configuración del teclado Swype.
2. Recorre hacia abajo la lista en pantalla de opciones disponibles y toca una entrada correspondiente para activar o configurar el ajuste.
   - **Preferencias**: te permite configurar las opciones de introducción de texto y de retroalimentación de Swype.
     - **Idioma**: te permite seleccionar el idioma actual para la introducción de texto. El idioma predeterminado es US English (inglés de Estados Unidos).
     - **Predicción de palabras**: emplea una base de datos de palabras integradas para predecir las palabras como se introdujeron en Swype.
     - **Sonidos**: activa o desactiva los sonidos generados por Swype.
     - **Vibración del teclado**: activa o desactiva la vibración cuando presionas una tecla.

- **Activar consejos**: activa información en pantalla sobre el uso del Swype.

▪ **Opciones avanzadas de Swype**: proporciona acceso a las opciones avanzadas de Swype:

- **Espaciado automático**: inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termines una palabra, tan sólo levanta el dedo para empezar la siguiente palabra.
- **Mayúsculas automáticas**: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de la primera palabra en una frase.
- **Mostrar trayecto**: determina si mostrará todo el trayecto formado por las letras por las que te deslices para formar una palabra.
- **Ventana de lista de palabras**: establece con qué frecuencia aparecerá en pantalla la ventana de lista de palabras. Mueve el control deslizante entre **Nunca** y **Siempre**, después toca **Aceptar**.
- **Velocidad vs exactitud**: te permite establecer la rapidez con que Swype responderá a tu introducción en pantalla. ¿Prefieres que la introducción de texto sea más precisa o deseas más velocidad? Mueve el control deslizante entre **Respuesta rápida** (velocidad) y **Tolerancia de errores** (exactitud), después toca **Aceptar**.

▪ **Ayuda**: brinda acceso a la ayuda de Swype.

- **Ayuda de Swype**: sirve para acceder a información de ayuda y al manual del usuario de Swype.
- **Guía**: brinda acceso a guías (tutoriales) de Swype en pantalla.

▪ **Acerca de**: muestra la versión actual de software.

Consejos de introducción de texto:

- Para crear una letra doble como **rr** en "correr", simplemente haz un "garabato" en la tecla **R**.
- Para introducir signos de puntuación, pulsa sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realiza una selección.
- Para introducir contracciones (en inglés), mueve tu dedo sobre el apóstrofo.
- Para corregir una palabra mal escrita, pulsa dos veces en la palabra que deseas cambiar y después pulsa en para borrar un solo carácter. Toca sin soltar para borrar toda una palabra.

Los siguientes son algunos ejemplos de introducción de texto:

Dentro del teclado Samsung existen teclas principales y caracteres adicionales de texto alterno para cada tecla.

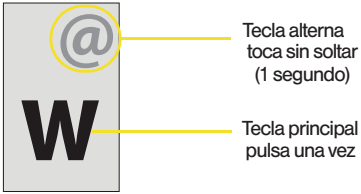

Para introducir un caracter @:

- Toca sin soltar la tecla **W** y suéltala cuando el icono "@" aparezca en la pantalla.

Para introducir un caracter _:

- Toca sin soltar la tecla **U** y suéltala cuando el icono "_" aparezca en la pantalla.

toca sin soltar
(1 segundo)

toca sin soltar
(3 segundos)

Selección del modo de introducción de texto en Swype

Nota: No es posible acceder a ciertos caracteres y tipos, como algunos símbolos y emoticones, desde el teclado en pantalla.

1. Desde una pantalla donde puedes introducir texto, pulsa en el campo de introducción para que aparezca el teclado en pantalla.

2. Con Swype como tu método de introducción de texto, selecciona una de las siguientes opciones de modo de texto:
   - **123ABC**: para usar Swype con caracteres alfanuméricos desde el teclado en pantalla.
   - **SÍM** (Símbolo): para introducir símbolos desde el teclado en pantalla.

Consejo: Al introducir texto, pulsa en para cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Vista general del teclado de Swype

- **Campo de introducción:** campo donde se puede introducir texto, números u otros caracteres.
- **Eliminar:** elimina caracteres del campo de introducción.
- **Mayúsculas/SHIFT:** en el modo **123ABC**, esta tecla cambia el uso de mayúsculas y minúsculas de los caracteres que se introduzcan posteriormente. En el modo **SÍM**, esta tecla puede mostrar caracteres de símbolos adicionales.
- **Modo de introducción de texto:** hay dos modos disponibles: **123ABC** y **SÍM**.
  - El modo **123ABC** contiene caracteres alfanuméricos y algunos signos de puntuación comunes. El botón del modo de texto muestra SÍM.
  - El modo **SÍM** sólo contiene símbolos y números. El botón del modo de texto muestra 123 ABC.
- **Consejos de Swype ( )**: cuando se pulsa en este botón, aparece la pantalla de consejos y de guía de Swype.

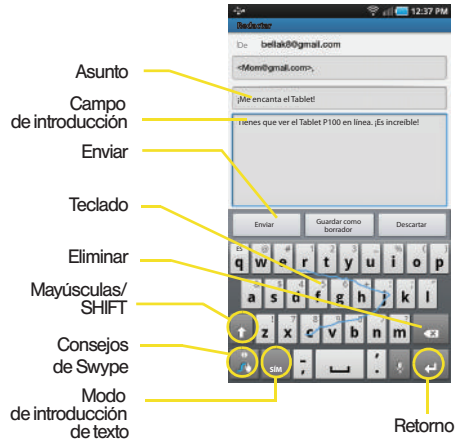

Modo 123ABC

En el modo **123ABC**, sólo se pueden introducir letras y unos signos de puntuación comunes desde el teclado en pantalla. SÍM En este modo, aparecerá el modo de texto.

1. Selecciona el modo **123ABC** (mostrando letras y números en las teclas en pantalla).
   - En este modo se puede cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas mediante la tecla de mayúsculas.

   : el carácter será en minúscula.

   : sólo el siguiente carácter es mayúscula.

   : todos los caracteres subsiguientes serán en mayúscula.
2. Desliza el dedo continuamente sobre las letras para formar una palabra.
   - Si te equivocas, pulsa en X para borrar un solo carácter. Toca sin soltar X para borrar toda una palabra.

En forma predeterminada, la primera letra de una entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Una vez que introduces una palabra y levantas el dedo, el cursor añade automáticamente un espacio después de la palabra.

Introducción de números y símbolos

En el modo **SÍM** usando Swype, sólo puedes introducir símbolos y números desde el teclado en pantalla. La tecla del modo introducción de texto muestra 123 ABC .

Para introducir números y símbolos en el modo Swype:

1. Pulsa en SÍM para entrar al modo **SÍM**.
2. Toca la tecla para el número o símbolo que deseas introducir. Para introducir el símbolo alternativo en una tecla, pulsa en .

Para introducir texto mediante Swype:

Nota: Si existen múltiples opciones de palabras para tu entrada de Swype, aparecerá una lista emergente con opciones de palabras adicionales.

1. Toca un carácter en pantalla y, mientras mantienes el dedo en la pantalla, arrastra hasta el siguiente carácter de la palabra.
2. Repite hasta que hayas deslizado el dedo sobre todos los caracteres de la palabra.
   - Realiza una selección en una lista en pantalla de posibles coincidencias de palabras (si se te presenta).

En este ejemplo se muestra cómo introducir la palabra “amiga”.

1. Toca la “a” y, sin levantar el dedo, deslízalo a la “m”, después a la “i”, después a la “g” y finalmente a la “a”.
2. Cuando termines, levanta tu dedo de la pantalla para permitir que el dispositivo determine la coincidencia de palabra más cercana.

Para obtener consejos sobre cómo utilizar Swype, toca y sigue la información en pantalla.

Creación de una cuenta de Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a varias características del dispositivo, como Gmail, Google Maps, Google Talk y Android Market. Para poder acceder a las aplicaciones de Google, deberás introducir primero la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.

1. Desde el navegador web de una computadora, navega hasta **www.google.com**.
2. En la página principal, haz clic en **Sign-in (Iniciar sesión) > Create an account now** (Crear una cuenta ahora).
3. Sigue las indicaciones en pantalla para crear tu cuenta gratuita.
4. Busca un mensaje de correo electrónico desde Google en la dirección de correo electrónico que proporcionaste y responde al correo electrónico para confirmar y activar tu nueva cuenta.

Inicio de sesión en tu cuenta de Google

1. Inicia una aplicación que requiera una cuenta de Google (como Android Market o Gmail).
2. Haz clic en **Siguiente** > **Iniciar sesión**.

Nota: Si aún no tienes una cuenta de Google, pulsa en **Crear** y sigue las indicaciones en pantalla para crear tu nueva cuenta.

3. Pulsa en los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** e introduce tu información.
4. Pulsa en **Iniciar sesión**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar tu información.
5. Si se te indica crear un nuevo nombre de usuario de Gmail, hazlo introduciendo un prefijo para tu dirección de correo electrónico **@gmail.com**.

Para obtener información sobre cómo sincronizar cuentas, consulta “Sincronización de cuentas” en la página 58.

2B. Ajustes

- Ajustes de sonido (página 52)
- Ajustes de la pantalla (página 54)
- Ajustes de idioma (página 57)
- Ajustes de ubicación (página 57)
- Sincronización de cuentas (página 58)
- Ajustes de búsqueda (página 62)
- Modo avión (página 62)
- Ajustes de seguridad (página 63)

Para acceder al menú Ajustes:

► Presiona > y pulsa en .

– o bien –

Presiona y pulsa en > .

Ajustes de sonido

Tipos de timbre

Los tipos de timbre te ayudan a identificar mensajes. Puedes asignar timbres únicos a entradas de contactos y a tipos de mensajes individuales.

Selección de timbres para notificaciones

En el área de notificaciones aparecen iconos asociados con notificaciones para el usuario, como mensajes de correo electrónico, próximos eventos, conexiones USB o mensajes de texto/MMS. Puedes seleccionar el tono de timbre que se reproducirá cuando el dispositivo reciba nuevas notificaciones.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido** > **Melodía de notificación**.
2. Pulsa en un tono para notificaciones, en la lista disponible. El tono se reproducirá brevemente cuando se seleccione.

3. Pulsa en **Aceptar** para asignar un tono.

Activación de sonidos de características

Puedes seleccionar si el dispositivo reproducirá un sonido cuando se use el teclado, se realice una selección en pantalla y ocurra una notificación de tarjeta SD.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido**.
2. Pulsa en una característica para habilitarla. (Si aparece una marca de verificación verde a la derecha de la característica, ya está habilitada.)
   - **Tonos táctiles audibles**: se reproduce un sonido al usar el teclado.
   - **Selección audible**: se reproduce un sonido cuando se realiza cualquier selección en pantalla.
   - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: reproduce un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
   - **Vibración al pulsar**: hace que el dispositivo vibre cuando se presionan teclas en pantalla o con ciertas interacciones con la interfaz del usuario.

Vibración

Para establecer el dispositivo en vibrar siempre:

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido** > **Vibrar**.
2. Pulsa en **Siempre**. (También estarán disponibles otras opciones.)

Para establecer que el dispositivo vibre mientras usas el teclado y realizas selecciones en pantalla:

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido**.
2. Pulsa en **Vibración al pulsar**. (Si ya has seleccionado la opción, al pulsar en ella otra vez se deseleccionará.)
   - Esto proporciona una vibración física al realizar selecciones en pantalla.

Para establecer la intensidad de vibración en el dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido**.
2. Pulsa en **Intensidad de la vibración**.
3. Toca y arrastra el control deslizante en pantalla para ajustar el nivel de intensidad y pulsa en **Aceptar**.

Silenciar todo

La opción de silenciar todo permite silenciar todos los sonidos sin apagar el dispositivo (excepto para el volumen de multimedia).

Para establecer el dispositivo en el modo silencioso:

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de sonido**.
2. Pulsa en **Modo silencio**. Esta opción silencia todo el audio del dispositivo excepto para multimedia y alarmas. (Si ya has seleccionado la opción, al pulsar en ella otra vez se deseleccionará.)

Ajustes de la pantalla

Animación de las ventanas

Esta característica proporciona el uso de animación cuando se abren y se cierran ventanas en la pantalla. Si se desactiva, las ventanillas se abren y se cierran rápidamente sin transiciones.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla**.
2. Pulsa en **Animación** y selecciona **No hay animación**, **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

Cambio de la duración de la luz de fondo

Selecciona por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que se presiona una tecla.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla** > **Tiempo de espera**.
2. Pulsa en un ajuste de tiempo (15 segundos a 1 hora).

Nota: Ajustes prolongados en la luz de fondo de la pantalla agotan la batería más rápido.

Cambio del brillo

Puedes ajustar el brillo de la pantalla según el entorno donde te encuentres.

Nota: Todos los cambios realizados aquí se sincronizan automáticamente con el deslizador Brillo dentro del panel de notificaciones.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla**.
2. Localiza y pulsa **Brillo**.

3. Selecciona la marca de verificación junto a **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.

   – o bien –

   Borra la marca de verificación y después toca y arrastra el control deslizante de **Brillo** hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el contraste de la pantalla y pulsa en **Aceptar**.

Cambio de densidad de la imagen

Puedes ajustar el brillo de la pantalla según el entorno donde te encuentres.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla**.
2. Pulsa en uno de los campos de densidad de color y arrastra el deslizador para ajustar la imagen en pantalla.
   - **Densidad de color blanco**: para ajustar la intensidad de color blanco en pantalla.
   - **Densidad de color negro**: para ajustar la intensidad de color negro en pantalla.

Visualización del uso de la batería

Revisa cuáles aplicaciones están imponiendo las mayores demandas en la batería.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Uso de batería**.
2. Pulsa en un elemento para ver información más detallada.

Modo de ahorro de energía

Esto te permite activar o desactivar la función de ahorro de energía.

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla**.
2. Pulsa en **Modo de ahorro de energía**. (Una marca verde indica que la característica está habilitada.)

Envío de video desde tu dispositivo a un televisor de alta definición

Esta configuración te permite reproducir video desde el dispositivo a un televisor de alta definición. (Se requiere una estación de conexión opcional y cable HDMI.)

1. Presiona > y pulsa en > **Ajustes de pantalla**.
2. Pulsa en **Salida TV**. Una marca verde indica que la característica está habilitada.

Para configurar el formato de video:

- Pulsa en **Sistema de TV** y selecciona **NTSC** o **PAL**.

Cambio de la pantalla

Elige la imagen que verás en la pantalla de inicio (detrás de los accesos directos y widgets) mientras enciendes y apagas el dispositivo y durante el modo de espera.

Nota: Usar fondos de pantalla animados puede agotar la batería más rápidamente que el papel tapiz de imágenes estáticas.

Para cambiar el papel tapiz:

1. Presiona > y pulsa en **(Papel tapiz)**.
2. Pulsa en **Galería** , **Fondos de pantalla animados** o **Galería de papel tapiz**.
   - **Galería**: te permite elegir entre fotos tomadas con la cámara integrada o copiadas al dispositivo como papel tapiz. Puedes recortar la imagen antes de establecerla como papel tapiz.
   - **Fondos de pantalla animados**: proporciona una selección de papeles tapiz animados de video precargados.
   - **Galería de papel tapiz**: proporciona una selección de imágenes de papel tapiz precargadas.
3. Recorre las imágenes disponibles y pulsa en una selección para obtener una vista previa de la misma.
4. Pulsa en **Definir papel tapiz** para asignar el nuevo papel tapiz.

   – o bien –

   Pulsa en **Guardar** para asignar una imagen como papel tapiz.

Ajuste de la fecha y hora

El dispositivo obtiene su información de fecha y hora mediante la fecha, hora y zona horaria proporcionadas por la red. Estos valores se pueden modificar manualmente.

1. Presiona > y pulsa en > **Fecha y hora**.
2. Cancela la marca en **Automático**, si está marcado.

Nota: Si **Automático** está seleccionado, no puedes modificar los valores de fecha, zona horaria u hora.

3. Pulsa en **Definir fecha**. Ajusta la fecha, el mes y el año pulsando en + o en −. Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
4. Pulsa en **Seleccionar zona horaria** y después selecciona una zona horaria de la lista en pantalla. Desplázate por la lista para ver zonas horarias adicionales.
5. Pulsa en **Definir hora**. Ajusta la hora y los minutos pulsando en + o en −. Pulsa en el icono **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor. Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.
6. Pulsa en **Usar formato de 24 horas** para alternar entre un formato de hora de 12 horas y de 24 horas.
7. Pulsa en **Formato de fecha** para seleccionar cómo se mostrará la información de fecha en el dispositivo. El formato de fecha seleccionado se aplica también a la fecha mostrada dentro del reloj de alarma del dispositivo.

Ajustes de idioma

Para asignar el idioma predeterminado que se usará para menús y otras funciones de interfaz:

1. Presiona > y pulsa en > **Idioma y texto** > **Seleccionar idioma**.
2. Pulsa en **English** (inglés) o en **Español**. Todos los menús se actualizarán con el nuevo idioma.

Ajustes de ubicación

El dispositivo cuenta con una característica de ubicación para que se utilice conjuntamente con servicios basados en sistemas que utilizan la ubicación.

La característica de ubicación permite a la red detectar tu posición. Si desactivas dicha característica, tu ubicación quedará oculta a todos, salvo al servicio 9-1-1.

Nota: Cuando la característica de ubicación está activada, la red puede detectar tu ubicación mediante la tecnología GPS, simplificando el uso de algunos servicios y aplicaciones de Sprint. Al desactivar dicha característica, quedará desactivada la función de ubicación mediante GPS para todos los propósitos salvo el servicio 911; sin embargo, el sitio celular que se utiliza aún podrá identificar tu ubicación general. Ninguna aplicación o servicio podrá usar tu ubicación sin tu permiso o una solicitud hecha por ti. El servicio 9-1-1 ampliado mediante GPS no está disponible en todas las áreas.

Para habilitar la característica de ubicación GPS del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Pulsa en **Usar satélites GPS**. Una marca de verificación indica que la característica de ubicación GPS está habilitada.

Para habilitar la característica de ubicación mediante redes inalámbricas:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Pulsa en **Utilizar redes**. Una marca verde indica que la característica está habilitada. Esta característica, cuando está habilitada, puede utilizar más recursos y hacer que el funcionamiento sea más lento.
   - Este servicio utiliza redes inalámbricas disponibles para localizar exactamente tu ubicación dentro ciertas aplicaciones, como Google Maps (página 179).
3. Pulsa en **Acepto**. Habilitar esta característica permite que Google recolecte datos de ubicación anónimos, independientemente de si cualquier aplicación de ubicación u otra característica relacionada está activa o en uso.
   - Pulsa en **Utilizar redes** > **No acepto** para inhabilitar la recolección de datos.

Sincronización de cuentas

El dispositivo proporciona la capacidad de sincronizar datos procedentes de una variedad de fuentes o sitios diferentes. Estas cuentas pueden ser de Google, un servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, Qirk y otros sitios sociales como Facebook, Twitter y MySpace.

Las cuentas de Exchange y Google proporcionan la capacidad de sincronizar eventos de calendario y contactos.

Para habilitar la característica de sincronización automática:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en **Sincronización automática**. Una marca verde indica que la característica está habilitada.
   - Esta característica habilita la sincronización de datos entre el dispositivo y sitios o servidores externos.
   - Los dos componentes principales son contactos y eventos de calendario. Antes de que estos componentes se puedan sincronizar, se deben añadir a la lista de cuentas administradas.

Importante: Cualquier nueva cuenta de correo electrónico se debe administrar y sincronizar mediante el menú **Cuentas y sincronización**. Este proceso no es automático para algunas cuentas.
Si una nueva cuenta de correo electrónico no aparece en este menú, será necesario añadirla y sincronizarla manualmente.

Sincronización de tu cuenta de Google

En forma predeterminada, no hay cuentas administradas por el dispositivo. Estas se deben añadir manualmente.

Para añadir una cuenta de Google existente:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en **Agregar cuenta** > **Google**.
3. Haz clic en **Siguiente** > **Iniciar sesión**.

Nota: Si aún no tienes una cuenta de Google, pulsa en **Crear** y sigue las indicaciones en pantalla para crear tu nueva cuenta.

4. Pulsa en los campos **Nombre de usuario** (@gmail.com) y **Contraseña** e introduce tu información.
5. Pulsa en **Iniciar sesión**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Google para confirmar tu información. Tu cuenta de Gmail aparecerá en el área **Administrar cuentas** de la pantalla.
   - Cualquier cambio o actualización a tu cuenta de Gmail se actualizará automáticamente en el dispositivo.

Para configurar los ajustes de administración de Google:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de Google para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los tipos de datos que deseas sincronizar (**Sincronización de contactos**, **Sincronización de Gmail**, **Sincronización del calendario**). Una marca verde indica que la característica está habilitada.
4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Sincronización de tu cuenta Microsoft Exchange

En forma predeterminada, no hay eventos en el calendario Exchange administrados por el dispositivo. Estos se deben añadir manualmente. (Consulta “Sincronización de eventos del calendario Microsoft Exchange” en la página 85.)

Nota: Una vez que se crea una cuenta de correo electrónico de Exchange, ésta se añade automáticamente como una cuenta administrada.

Para agregar una nueva cuenta de Microsoft Exchange:

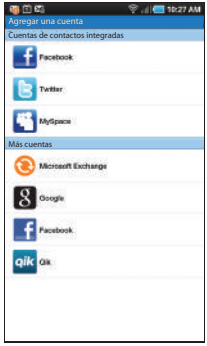

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en **Agregar cuenta** > **Corporativo**.
3. Sigue las indicaciones en pantalla para crear tu nueva cuenta de correo electrónico de Exchange. (Consulta “Microsoft Exchange Email (Outlook)” en la página 154.)
   - Cualquier cambio o actualización a tu cuenta de Exchange se actualizará automáticamente en el dispositivo.

Para configurar los ajustes de administración de Microsoft Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los tipos de datos que deseas sincronizar.
   - **Ajustes de cuenta** te permite configurar lo siguiente:
     - **Nombre de cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para controlar la cuenta.
     - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo **De** de tu correo electrónico saliente.
     - **Firma**: permite crear una firma de correo electrónico saliente que se adjuntará a nuevos correos electrónicos que se enviarán desde el dispositivo.
     - **Amount to synchronize** (Cantidad a sincronizar): te permite asignar el rango de sincronización para tus correos electrónicos entrantes y salientes entre tu dispositivo y el servidor Exchange externo. Elige la cantidad de días de correos electrónicos que deben sincronizarse entre el dispositivo y el servidor. Elige entre: **One day** (Un día), **Three days** (Tres días), **One week** (Una semana), **Two weeks** (Dos semanas) o **One month** (Un mes).

- **Frecuencia de comprobación de correo electrónico**: te permite configurar la frecuencia con que el dispositivo consultará el servidor remoto para ver si hay nuevos cambios al correo electrónico. Elige entre: **Automatic (Push)** (Automático [Inserción]), **Nunca**, **Cada 5 minutos**, **Cada 10 minutos**, **Cada 15 minutos**, **Cada 30 minutos** o **Cada hora**.
- **Cuenta predeterminada**: permite asignar esta cuenta como la predeterminada al enviar nuevos correos electrónicos.
- **Copiarme siempre en copia oculta o visible**, para correos salientes. Puedes elegir enviarte una Copia carbón (**Cc**), Copia ciega (**Cco**) o no activar esta función (**Ninguno**).
- **Notificaciones por correo electrónico**: permite que el dispositivo muestre un icono en la barra de estado cuando se reciban nuevos correos electrónicos.
- **Seleccionar melodía**: permite asignar un tono para un evento nuevo o próximo.
- **Vibrar**: permite asignar una vibración para un evento nuevo o próximo.
- **Server - Incoming settings** (Servidor - ajustes entrantes): proporciona acceso a los campos de dominio, contraseña y ajustes del servidor Exchange.
- **Server - Sync contacts** (Servidor - sincronizar contactos): sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca verde indica que la característica está habilitada.
- **Server - Sync calendar** (Servidor - sincronizar calendario): sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca verde indica que la característica está habilitada.
- **Reenviar con archivos**: incluye adjuntos con una contestación de correo saliente. Una marca verde indica que la característica está habilitada.

4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Para obtener información de correo electrónico Microsoft Exchange más detallada, consulta “Microsoft Exchange Email (Outlook)” en la página 154. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario corporativo o de trabajo, consulta “Sincronización de eventos del calendario Microsoft Exchange” en la página 85.

Ajustes de búsqueda

Puedes configurar algunos aspectos de la búsqueda en Internet con Google (por ejemplo, si se ofrecerán sugerencias debajo del cuadro de búsqueda rápida a medida que se introduce texto) y las características del dispositivo que desees incluir en las búsquedas.

Configurar ajustes de búsqueda

1. Presiona > y pulsa en > **Buscar**.
2. Pulsa en cualquiera de las siguientes opciones de búsqueda para modificar la configuración:
   - **Búsqueda de Google**: abre una pantalla donde puedes configurar tus preferencias de búsqueda con Google.
     - **Ver sugerencias web**: incluye también los resultados de las búsquedas realizadas con el motor de búsqueda en línea de Google.
     - **Compartir con Google**: permite al dispositivo usar tu ubicación actual para limitar los resultados de búsqueda en Google e incluir información de tu ubicación.
     - **Historial de búsqueda**: incluye resultados personalizados en el historial de búsqueda en la lista de resultados.
     - **Administrar el historial de búsqueda**: ayuda a organizar el historial de búsqueda personalizado asociado con tu cuenta de Google actualmente registrada.
   - **Elementos de búsqueda**: te permite especificar las categorías de búsqueda incluidas en las búsquedas realizadas en el dispositivo.
     - Las categorías incluyen: **Web**, **Apps**, **Contactos**, **Kindle**, **Mensajería**, **Música** o **Búsqueda por voz**.
   - **Borrar accesos directos**: borra el historial de resultados de búsqueda seleccionados recientemente.

Modo avión

El modo avión te permite usar muchas de las características del dispositivo, tales como juegos y música, cuando estés en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido usar servicios de datos. Cuando el dispositivo está en el modo avión, no puede enviar ni recibir datos.

1. Presiona sin soltar para que aparezcan las Opciones del dispositivo.
2. Pulsa en **Modo avión**.

   – o bien –

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas**.
2. Pulsa en **Modo de vuelo** para seleccionarlo.

En el modo avión, la barra de estado del dispositivo mostrará ( ).

Para desactivar el modo avión:

1. Presiona sin soltar para que aparezcan las Opciones del dispositivo.
2. Pulsa en **Modo avión**.

– o bien –

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas**.
2. Pulsa en **Modo de vuelo** para cancelar la selección.

Ajustes de seguridad

Acceso al menú Seguridad

Todos los ajustes de seguridad del dispositivo están disponibles a través del menú de seguridad. Puedes asegurar los datos y limitar el acceso al dispositivo obligando que se introduzca un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que el dispositivo se encienda o salga del modo inactivo (pantalla que aparece cuando el dispositivo está inactivo por un tiempo determinado).

► Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.

Característica de bloqueo de la pantalla del dispositivo

Bloqueo de la pantalla del dispositivo

► Presiona . Bloquear la pantalla evita que se activen funciones del dispositivo cuando se toque accidentalmente la pantalla.

Desbloqueo de la pantalla del dispositivo

1. Presiona para activar el dispositivo.
2. Toca y arrastra el icono de bloqueo ( ) hacia la derecha.

Característica de patrón de desbloqueo del dispositivo

Puedes aumentar la seguridad del dispositivo creando un patrón de desbloqueo de la pantalla (está inhabilitado en forma predeterminada). Cuando está habilitado, es necesario dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla para desbloquear y obtener de nuevo acceso al dispositivo.

Creación de un patrón de desbloqueo

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Desplázate hacia abajo por la lista del menú y pulsa en **Definir bloqueo de pantalla** > **Patrón**.
3. Lee la información en la pantalla y después pulsa en **Continuar**.
4. Revisa el tutorial en pantalla sobre la creación del patrón y después pulsa en **Continuar**.
5. Dibuja el patrón tocando el primer punto en pantalla. Después, **sin levantar el dedo de la pantalla**, arrastra el dedo sobre puntos adyacentes hasta que la línea de trazo gris se sobreponga a cada punto y éstos se resalten con un círculo verde.

Importante: Deberás deslizar tu dedo en la pantalla para crear el patrón; no tienes que tocar puntos individuales. Si te equivocas o no se selecciona correctamente un punto, aparecerá un círculo rojo.

6. Cuando hayas conectado por lo menos cuatro puntos en una dirección vertical, horizontal o diagonal, levanta el dedo de la pantalla.

7. Pulsa en **Continuar** para grabar el patrón.
8. Para confirmar el nuevo patrón, vuelve a dibujarlo y después pulsa en **Confirmar**.

Una vez habilitada la característica, pasan a estar disponibles opciones de patrón de desbloqueo adicionales en la lista del menú **Seguridad y ubicación**.

Configuración de los ajustes del patrón de desbloqueo

Para requerir el patrón de acceso:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Pulsa en el cuadro **Cambiar bloqueo de pantalla** para seleccionarlo.
3. Ingresa el patrón de bloqueo actual.
4. Pulsa en **Ninguno**.

Para quitar el patrón de desbloqueo visible de la pantalla de bloqueo:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Pulsa en el cuadro **Utilizar patrón visible** para seleccionarlo.
   - Cuando se quita esta selección, se evita que el patrón de desbloqueo se visualice en la pantalla de desbloqueo cuando lo dibujes para desbloquear la pantalla.

> *Consejo:* También puedes habilitar o inhabilitar la retroalimentación táctil (vibración) para el patrón de desbloqueo mediante la opción **Utilizar vibración táctil**.

Qué hacer en caso de que olvides el patrón:

Si no consigues dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla después de cinco intentos, se te indicará que esperes 30 segundos antes de volver a intentarlo.

- Si has olvidado tu patrón de desbloqueo de la pantalla, pulsa en **Forgot pattern?** (¿Has olvidado el patrón?).
  - Accede a tu cuenta de Google usando el nombre y contraseña de la misma, después crea un nuevo patrón de desbloqueo de la pantalla antes de acceder de nuevo a la pantalla de inicio.

Cambio del patrón de desbloqueo

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad.**
2. Pulsa en el cuadro **Cambiar bloqueo de pantalla** para seleccionarlo.
3. Ingresa el patrón de bloqueo actual.
4. Pulsa en **Patrón**.
5. Dibuja y repite un nuevo patrón. (Consulta “Creación de un patrón de desbloqueo” en la página 64.)

Crear un PIN para desbloquear la pantalla

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Desplázate hacia abajo por la lista del menú y pulsa en **Definir bloqueo de pantalla** > **PIN**.
3. Usa el teclado en pantalla para ingresar un pin numérico y pulsa **Continuar**.
4. Vuelve a ingresar la misma secuencia numérica y pulsa en **Aceptar**.

Para cambiar el PIN:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Desplázate hacia abajo por la lista del menú y pulsa en **Cambiar bloqueo de pantalla**.
3. Usa el teclado en pantalla para ingresar un pin numérico y pulsa **Continuar**.
4. Pulsa en **PIN**.
5. Usa el teclado en pantalla para ingresar un pin numérico y pulsa **Continuar**.
6. Vuelve a ingresar la misma secuencia numérica y pulsa en **Aceptar**.

Uso de contraseñas visibles

Esta característica te permite ver el texto que introduces en un campo de contraseña a medida que lo escribes, en vez de una fila de asteriscos. Esta característica está habilitada de forma predeterminada.

Para inhabilitar las contraseñas visibles:

1. Presiona > y pulsa en > **Ubicación y seguridad**.
2. Pulsa en **Contraseñas visibles** para eliminar la marca.

Administración de la memoria disponible

Puedes administrar la información y configuración relacionadas con la tarjeta microSD y la memoria de almacenamiento integrada del dispositivo.

Para ver la memoria disponible total del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo.**
2. Revisa las dos secciones de memoria para información sobre el espacio disponible.
   - **Tarjeta SD externa**: muestra la información de memoria específica a una tarjeta microSD instalada. Se puede modificar esta cantidad de espacio cambiando la tarjeta microSD actual.
   - **Almacenamiento interno del dispositivo**: muestra la información de memoria específica a la memoria integrada del dispositivo. No se puede modificar esta cantidad de memoria porque forma parte del hardware del dispositivo.

Para ver la información de almacenamiento de la tarjeta microSD:

1. Presiona > y pulsa en > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo.**
2. Localiza la sección **Tarjeta SD externa**.
3. Revisa los campos disponibles.
   - **Espacio total**: indica el tamaño total de la tarjeta microSD actualmente instalada. Esto incluye información de espacio tanto disponible como utilizado.
     - Para determinar la cantidad de memoria actualmente utilizada en la tarjeta, resta el espacio disponible del espacio total.

Nota: No toda la tarjeta microSD está registrada en el espacio disponible ya que no se lee un pequeño porcentaje del almacenamiento. Una tarjeta microSD de 16 GB mostrará aproximadamente 14.73 GB de espacio total.

   - **Espacio disponible**: indica la cantidad de espacio de memoria libre restante en la tarjeta microSD.
   - **Retirar tarjeta SD**: te permite "desconectar" la tarjeta microSD del dispositivo. Esto corta la conexión para que la tarjeta se pueda retirar y reformatear con toda seguridad.
   - **Instalar tarjeta SD**: te permite “reconectar” la tarjeta microSD al dispositivo e iniciar la detección y comunicación.
   - **Formatear tarjeta SD**: te permite formatear (borrar datos de) la tarjeta microSD. Esto sólo se puede hacer una vez que una tarjeta haya sido retirada adecuadamente.

Para ver la información de almacenamiento del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo.**
2. Localiza la sección **Almacenamiento interno del dispositivo**, la cual indica el espacio de almacenamiento disponible dentro de la memoria del dispositivo.

Administración de servicios en ejecución

Este servicio es un método eficiente para administrar el consumo de energía y los recursos del procesador y la memoria. Los procesos se detendrán hasta que se reinicie el dispositivo.

Para detener un servicio actualmente en ejecución:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones > Servicios en ejecución.**
2. Pulsa en una entrada de proceso en la pantalla.
3. Lee el cuadro de diálogo **¿Detener servicio?** y toca **Parar**.

Nota: Los procesos detenidos se reinician cuando se reinicia el dispositivo.

También se dispone de aplicaciones de administración de tareas de terceros proveedores en Android Market.

Uso del Administrador de tareas

A veces el funcionamiento de tu dispositivo podría parecer volverse lento, y la mayor causa de esta lentitud son las aplicaciones en segundo plano. Son aplicaciones que no se cerraron correctamente y siguen activas pero minimizadas. El Administrador de tareas no sólo te permite ver las aplicaciones que sigan activas en segundo plano, sino también te permiten elegir cuáles cerrar y cuáles dejar que continúen activas.

Para cerrar una aplicación activa:

1. Presiona y pulsa en > (**Administrador de tareas**).

   – o bien –

   Presiona sin soltar y pulsa en **Administrador de tareas.** Esta pantalla contiene las siguientes fichas:

   - **Aplicaciones activas**: muestra las aplicaciones actualmente activas y en ejecución en el dispositivo.
   - **Paquete**: muestra cualquier paquete o aplicación instalado desde el Android Market que ocupe espacio de memoria. Pulsa en **Uninstall** (Desinstalar) para quitarlos del dispositivo.

- **Administrador de RAM**: muestra la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) que se está utilizando actualmente y te permite **Eliminar memoria** para el Nivel 1 o Nivel 2 (ambas son ubicaciones de memoria de nivel).

Nota: Al seleccionar Nivel 2, automáticamente se selecciona Nivel 1.

- **Resumen**: muestra un gráfico visual que indica el espacio disponible y utilizado en estos lugares: **Programa**, **Datos personales** y **Tarjeta de memoria externa**.
- **Ayuda**: ofrece técnicas adicionales para ahorrar energía de la batería.

2. Desde la ficha **Aplicaciones activas**, pulsa en **Finalizar** para cerrar las aplicaciones seleccionadas o pulsa en **Finalizar todo** para cerrar todas las aplicaciones en ejecución en segundo plano.

Borrado del contenido del dispositivo

Usa el menú Administrar aplicaciones para borrar rápidamente contenido y desinstalar aplicaciones de terceros proveedores almacenadas en el dispositivo.

Para borrar el caché de una aplicación:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones.**
2. Presiona y pulsa en **Ordenar por tamaño** u **Ordenar**.
   - Esta opción clasifica las aplicaciones y los procesos en la lista según uno de tres filtros disponibles: **En uso**, **Todos** o **En tarjeta SD**.

Nota: **Ordenar por tamaño** ordena la actual lista de Administrar aplicaciones según la cantidad de memoria o caché utilizado. **Ordenar** (a-z) ordena la actual lista de aplicaciones de Administrar aplicaciones en orden alfabético.

3. Pulsa en la aplicación cuyo caché deseas eliminar.
4. Desde la pantalla Información de aplicación, pulsa en **Forzar detención**, **Desinstalar**, **Borrar datos**, **Mover a tarjeta SD**, **Borrar cache** o **Borrar valores predeterminados**.

Para desinstalar aplicaciones:

1. Presiona > y pulsa en > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones.**

> *Importante:* Sólo se pueden desinstalar aplicaciones que hayas instalado tú mismo. Las aplicaciones preinstaladas en el dispositivo no se pueden quitar.

2. Pulsa en una aplicación y, desde la pantalla **Información de aplicación**, pulsa en **Desinstalar**.

Restablecimiento del dispositivo

Restablecer el dispositivo restaura todos los valores predeterminados de fábrica, incluyendo los tipos de timbre y la configuración de pantalla. Se eliminan todos los datos, incluyendo aplicaciones descargadas.

> *Importante:* Haz copias de seguridad de tus datos importantes antes de realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica.** (Verás una cláusula de exención de responsabilidad.)
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad y pulsa en **Restablecer el dispositivo**.
3. Si estás seguro que deseas restaurar todas las configuraciones de fábrica, pulsa en **Borrar todo**.

Solución de congelamientos o errores fatales del dispositivo

Si el dispositivo se congela o no responde, tal vez necesites cerrar programas o reiniciar el dispositivo para recuperar la funcionalidad.

Si el dispositivo aún responde pero un programa está congelado, cierra el programa usando el Administrador de tareas.

Si tu dispositivo se congela y no responde, reinícialo:

- Presiona sin soltar durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se apague automáticamente.

Si el dispositivo aún no responde, realiza un restablecimiento de datos de fábrica:

- Consulta los procedimientos dentro de “Restablecimiento del dispositivo” en la página 70.

2C. Contactos

- Creación de una entrada nueva en los contactos (página 71)
- Confirmación de la sincronización de contactos (página 73)
- Grupos (página 75)
- Opciones de menú de contactos (página 76)
- Opciones de las entradas de contactos (página 77)
- Edición de una entrada de contactos (página 78)
- Adición de números a una entrada de contactos (página 79)
- Edición del número de una entrada en los contactos (página 79)
- Envío de contactos (página 80)
- Asignación de una foto a una entrada (página 80)
- Eliminación de entradas (página 81)
- Adición de entradas a tus favoritos (página 81)
- Adición de contenido de Facebook a tus contactos (página 81)

Importante: Para verificar que los contactos aparecen en tu dispositivo, debes sincronizar tus cuentas de correo electrónico después de configurarlas (**Ajustes > Cuentas y sincronización**).
(Consulta "Confirmación de la sincronización de contactos" en la página 73.)

Creación de una entrada nueva en los contactos

Si se han sincronizado con tu dispositivo las cuentas de correo electrónico Exchange y de Google existentes, dichas cuentas estarán disponibles para tu dispositivo durante la creación de nuevas entradas. Las nuevas entradas en los contactos se pueden asignar o guardar en cuentas sincronizadas como Dispositivo, Google o Microsoft Exchange.

Nota: La opción de seleccionar un destino sólo está disponible una vez que hayas establecido una cuenta de Google o Microsoft Exchange en el dispositivo.

El dispositivo ordena las entradas de contactos alfabéticamente de manera automática. Puedes crear un contacto tipo **Dispositivo, Google** o **Microsoft Exchange**.

- Los contactos del **Dispositivo** se almacenan localmente en el dispositivo.

ADVERTENCIA: Si el dispositivo se restablece alguna vez a su condición predeterminada de fábrica, los contactos almacenados localmente se pueden perder.

- Los contactos de **Google** se comparten con tu cuenta de Google existente y también se pueden importar a tu dispositivo una vez que hayas creado una cuenta de Gmail.
- Los contactos de **Microsoft Exchange** (también conocido como Trabajo o Outlook) son aquellos contactos que tienen como fin ser compartidos con un servidor Exchange o desde dentro de Microsoft® Outlook®.

Para añadir un contacto:

1. Presiona y pulsa en > (**Contactos**).
2. Al final de la pantalla, pulsa en (**Crear contacto**).
3. Si se te solicita, pulsa en un tipo de destino (**Dispositivo, Google** o **Microsoft Exchange**).

Nota: No verás la opción de seleccionar un destino a menos que hayas establecido anteriormente una cuenta de Google o Microsoft Exchange en el dispositivo.

4. Pulsa en los campos **Nombre** y **Apellido** e introduce un nombre para la nueva entrada.
5. Pulsa en el botón Dispositivo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) para seleccionar una categoría, como **Casa** (predeterminada), **Celular, Trabajo, Fax laboral, Fax personal, Localizador, Otro** o **Personalizado**.
6. Pulsa en un campo de número de teléfono e introduce un número telefónico.
   - Pulsa en en el teclado para quitar un número telefónico introducido anteriormente.
   - Pulsa en para introducir un número de categoría adicional.
   - Pulsa en para eliminar un número telefónico introducido anteriormente.

7. Ingresa información adicional, como **Correo**, **IM**, **Dirección postal**, **Organización** o **Más** campos para introducir información adicional (**Nota**, **Alias**, **Dirección web**, **Cumpleaños** o **Aniversario**).
   - Desliza la página hacia arriba o hacia abajo para ver campos y categorías adicionales.
8. Pulsa en **Realizado** para completar y almacenar la nueva entrada.

Después de guardar el número, el dispositivo mostrará la nueva entrada en la lista de contactos. (Consulta "Opciones de las entradas de contactos" en la página 77.)

Confirmación de la sincronización de contactos

Sincronizar datos desde tus cuentas administradas te permite añadir y administrar un contacto nuevo o existente desde tus cuentas en línea o remotas a tu dispositivo. Antes de sincronizar, primero debes tener una cuenta de Google o Microsoft Exchange activa con entradas de contactos, y haber iniciado sesión en tu cuenta mediante el dispositivo.

Al realizar la sincronización, todas las entradas en los contactos (con números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fotos, etc.) se actualizan y se sincronizan con tu dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas administradas existentes, consulte "Sincronización de cuentas" en la página 58.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Selecciona una cuenta de correo electrónico que contenga los contactos que desea sincronizar.
3. Pulsa en dentro del campo de cuenta adyacente para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
4. Para sincronizar contactos, pulsa en **Sincronización de contactos**. Una marca verde indica que la característica está habilitada.

Nota: Los cambios que haya en cualquier lado (contactos del dispositivo, Gmail o Microsoft Exchange/Outlook) quedarán reflejados en el otro lado después del proceso de sincronización.

El proceso de actualizar la ficha Contactos puede tomar varios minutos. Si después de 10 a 20 minutos tu lista no se ha actualizado, repite los pasos 2 y 3.

5. En la ficha **Contactos** quedará reflejada cualquier información actualizada de los contactos.
   - Este proceso de actualización funciona en ambos sentidos. Por ejemplo, cualquier cambio en el dispositivo se actualizará en tu lista de contactos de Gmail después de la sincronización.

Nota: Para sincronizar contactos, es necesario que estés conectado a tus cuentas de Gmail y corporativa mediante el dispositivo.

Ficha Contactos

Página general de la entrada en los contactos

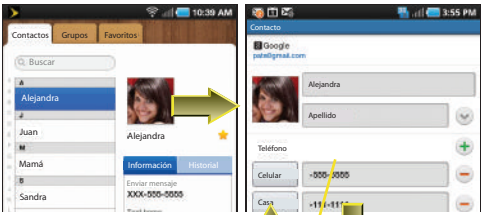

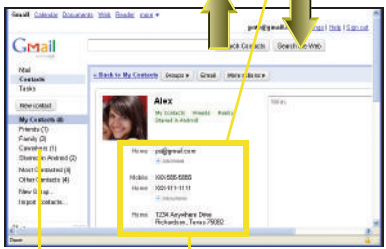

Grupo de contactos

Detalles del contacto

Grupos

Esta característica te permite añadir un contacto nuevo o existente a un grupo. El grupo puede ser uno de los grupos ya presentes (Familia, Amigos o Trabajo) o un grupo creado por el usuario.

Para crear un nuevo grupo:

1. Presiona y pulsa en > > **Grupos**.
2. Si se te indica, selecciona un tipo (**Dispositivo**, **Google**, **Microsoft Exchange**, etc.).
3. Pulsa en (**Crear grupo**).
4. Pulsa en el campo **Introducir nombre de grupo**, introduce un nombre para el nuevo grupo y pulsa en **Realizado**.
5. Pulsa en **Editar miembro** y añade miembros al nuevo grupo.
6. Pulsa en para almacenar el grupo de acabas de crear.

Para añadir un contacto existente a un grupo actual:

1. Presiona y pulsa en > > **Grupos** > **[escribe]** (si se te solicita).
2. Toca sin soltar **[nombre del grupo]**.
3. Pulsa en **Editar miembros de grupo**.
4. Desde la lista de contactos, pulsa en los contactos que deseas añadir.

   – o bien –

   Pulsa en para eliminar los contactos del grupo.
5. Toca un grupo existente.

Para enviar un mensaje a un grupo:

1. Presiona y pulsa en > > **Grupos**.
2. Si se te indica, selecciona un tipo (**Dispositivo**, **Google**, **Microsoft Exchange**, etc.).
3. Pulsa un grupo existente de la lista a la izquierda y pulsa en **Enviar**> **Enviar mensaje**.
4. Selecciona los destinatarios del nuevo mensaje (indicado por una marca de verificación verde).

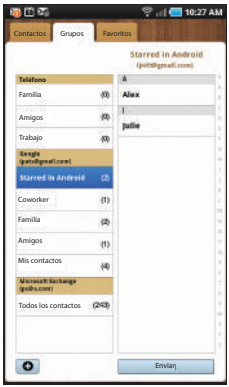

5. Pulsa en **Enviar**.
6. Escribe tu mensaje y pulsa en **Enviar**.

Opciones de menú de contactos

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en una entrada de la lista y selecciona una opción disponible en el menú de contactos:
   - **Editar**: para editar la entrada actualmente seleccionada en los contactos. (Consulta “Edición de una entrada de contactos” en la página 78.)
   - **Eliminar**: para borrar la entrada actualmente seleccionada en los contactos. (Consulta “Eliminación de entradas” en la página 81.)

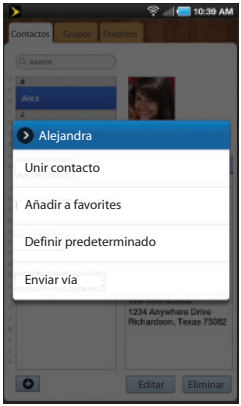

3. Toca sin soltar una entrada de la lista y selecciona una opción disponible en el menú contextual:
   - **Unir contacto**: para vincular el contacto actual a otro contacto. Es parecido a la característica "consulta también". Si no puedes recordar la información de un contacto, vincular entradas puede ayudarte a encontrar a la persona que buscas.
   - **Añadir a favoritos**: para copiar la entrada actual en los contactos a la lista de la ficha Favoritos (página 81).
   - **Eliminar de favoritos**: para quitar la entrada actual en los contactos de la ficha Favoritos.
   - **Añadir al grupo**: para añadir el contacto a un grupo (página 75).
   - **Definir predeterminado**: para asignar uno de los números disponibles de la entrada como el número predeterminado (principal) del contacto.
   - **Enviar vía**: para enviar información actual de la entrada de contactos a un destinatario externo mediante **Bluetooth**, **Email** (Exchange o Internet) o **Gmail**. (Consulta “Envío de contactos mediante Bluetooth” en la página 124.)

Nota: Toca sin soltar un número de teléfono para seleccionar de opciones adicionales del menú contextual **Definir predeterminado** y **Eliminar**).

Nota: Antes de usar la característica Bluetooth, ésta debe estar habilitada y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

Además de la información del contacto, otros tipos de archivos (video, imagen o audio) pueden enviarse usando Bluetooth.

Opciones de las entradas de contactos

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en una entrada para que aparezca la ficha de información de la entrada en los contactos. Esa ficha contiene el nombre, los números del conatcto, el correo electrónico e información de contacto vinculado.
3. Presiona para que aparezca el menú emergente para la ficha Contactos.

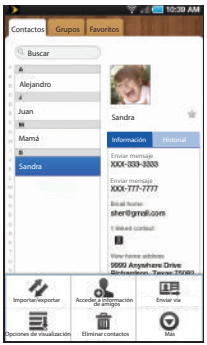

Opciones de entrada disponibles

4. Pulsa en una opción disponible.
   - **Importar/Exportar** para importar información de contacto desde la tarjeta microSD o para exportar una entrada de contacto seleccionada a la tarjeta microSD.
   - **Acceder a información de amigos** para obtener contactos adicionales de otras cuentas administradas y sincronizadas actualmente, como Gmail y Facebook™ (página 82).
   - **Enviar vía**: para enviar información actual de la entrada de contactos a un destinatario externo mediante **Bluetooth**, **Email** (Exchange o Internet) o **Gmail**.
   - **Opciones de visualización** para configurar las opciones de visualización para contactos:
     - **Sólo los contactos con números de teléfono** para ver solamente esos contactos con números de teléfono.
     - **Ordenar por** para ordenar la lista de contactos por **Nombre** o **Apellidos**.
     - **Mostrar contactos por** para ver el nombre del contactos por **Primero nombre** o **Primero apellido**.
     - **Seleccionar contactos para mostrar** te permite mostrar u ocultar contactos de diferentes fuentes de contactos, como **Dispositivo**, **Facebook**, **Google** o **Microsoft Exchange**.

- **Eliminar contactos** para eliminar entradas de contactos seleccionados.
- **Más** para tener acceso a funciones adicionales (específicas a la entrada de contactos seleccionada) como **Mi perfil**, **Definir predeterminado**, **Unir contacto**, **Enviar mensaje**, **Enviar correo** o **Configuración**.

Edición de una entrada de contactos

1. Debajo del área de información del contacto, pulsa en **Editar**.
2. Pulsa en un campo de datos, como **Nombre** o **Dirección de correo**, para empezar a editar.

Nota: Sólo estarán visibles los nombres de campos de datos vacíos. Cuando se introducen datos, no aparece el nombre del campo.

- **[Icono de imagen]**: para asignar una foto a la entrada. (Consulta "Asignación de una foto a una entrada" en la página 80.)
- **Nombre/Apellido**: para editar el nombre actual.
- **Número de teléfono**: para añadir o eliminar un número telefónico. (Consulta "Adición de números a una entrada de contactos" en la página 79.)
- **Dirección de correo electrónico**: para añadir o eliminar una dirección de correo electrónico.
- **Mensaje instantáneo**: para asignar el nombre de un contacto existente del cliente de MI de Google.
- **Grupos**: para editar la asociación de grupo.
- **Dirección postal**: para introducir una dirección física para el contacto. Elige entre **Casa**, **Trabajo**, **Otro** o **Personalizada**.
- **Organización**: para introducir información del negocio, como nombre de la empresa.
- **Más** para añadir categorías adicionales, como **Nota**, **Alias**, **Dirección web, Cumpleaños** y **Aniversario**.

Nota: Algunos campos podrían aparecer en orden diferente o dentro del menú **Añadir más campos**.

3. Pulsa en **Realizado** para almacenar las actualizaciones.

Adición de números a una entrada de contactos

1. Debajo del área de información del contacto, pulsa en **Editar**.
2. Desde el área de los números de teléfono, pulsa en (**Añadir número de teléfono**) para crear un nuevo campo **Número de teléfono** vacío dentro de la categoría de números telefónicos seleccionada.
   - Pulsa en para introducir un número de categoría adicional.
   - Pulsa en para eliminar un número telefónico introducido anteriormente.
3. Pulsa en el botón Dispositivo (a la izquierda del campo **Número de teléfono**) para seleccionar una categoría, como **Casa** (predeterminada)**, Celular, Trabajo, Fax laboral, Fax personal, Localizador, Otro** o pulsa en **Personalizado**.
4. Pulsa en el campo **Número de teléfono** para introducir el nuevo número.
5. Pulsa en **Realizado** para actualizar el nuevo número a una entrada existente en los contactos.

Edición del número de una entrada en los contactos

1. Debajo del área de información del contacto, pulsa en **Editar**.
2. Pulsa en un campo de número telefónico existente.
3. Pulsa en para borrar un dígito a la vez.
4. Vuelve a introducir o edita el número usando el teclado en pantalla.
5. Pulsa en **Finalizado** para actualizar el número a una entrada existente en los contactos.

Envío de contactos

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en una entrada para abrir su página de información general
3. Presiona y pulsa en **Enviar vía** para enviar la información de la entrada en los contactos a un destinatario externo.
4. Pulsa en aquellas entradas que deseas enviar.
5. Pulsa en **Enviar** y selecciona un método de entrega:
   - **Bluetooth**: para transmitir información de este contacto a otro dispositivo compatible con Bluetooth.

   - **Email** (Correo electrónico): para adjuntar la tarjeta de contacto a un correo electrónico (Exchange o Internet) saliente.
   - **Gmail**: para adjuntar la tarjeta de contacto a un mensaje de correo electrónico Gmail.

Asignación de una foto a una entrada

Asigna una foto a un contacto en particular.

Asignación de una foto mediante el dispositivo:

1. Debajo de la ficha de información del contacto, pulsa en **Editar**.
2. Pulsa en el icono de imagen o en la imagen actual (área superior izquierda).
   - Abre una ubicación de imágenes (**Álbum**, **Tomar foto** o **Eliminar icono**) y pulsa en una imagen en pantalla para prepararla para ser utilizada.
     - Presiona para regresar a la pantalla anterior.
3. Toca y arrastra en los lados del recuadro delimitador anaranjado para comenzar a recortar el área deseada y después pulsa en **Guardar** para asignar la foto seleccionada.

Aplicación de una foto a tu contacto de Google desde dentro de tu cuenta de Gmail en línea:

1. Conéctate a tu cuenta de Gmail y accede a tu página de contactos.
2. Selecciona una entrada en los contactos (con una marca de verificación) y haz clic en el área de imagen (**Change Picture** [Cambiar foto]).
3. Haz clic en **Browse** (Explorar) para localizar una copia local de la imagen.
   - También puedes elegir una imagen desde otras fuentes como Picasa® Web.
4. Recorta el área visible de la foto seleccionada y haz clic en **Apply Changes** (Aplicar cambios).
5. Sincroniza tu nuevo contacto entre tu cuenta de Gmail en línea y tu dispositivo. Consulta “Confirmación de la sincronización de contactos” en la página 73.

Eliminación de entradas

1. Debajo del área de información del contacto, pulsa en **Eliminar.**
2. Pulsa en **Aceptar** para confirmar la eliminación.

Adición de entradas a tus favoritos

La ficha Favoritos es una lista que te puede ayudar a acceder rápidamente a las entradas de los contactos que más utilizas o tus preferidas.

1. Presiona  y pulsa en .
2. Toca sin soltar el nombre de una entrada desde la lista de Contactos.
3. Desde el menú contextual, pulsa en **Añadir a favoritos.**

Nota: Otro método de añadir o quitar una entrada en los favoritos es alternar el estado del icono de estrella en la página de detalles del contacto (esquina superior derecha). Pulsa en la estrella para añadir la entrada a tus favoritos (estrella activada), vuelve a pulsar en la estrella para inhabilitarla.

Adición de contenido de Facebook a tus contactos

Ahora puedes añadir la información de los contactos de tu cuenta de Facebook, como fotos, direcciones de correo electrónico y números telefónicos, directamente a tu lista de contactos. Toda tu información de contacto actual se transferirá a tu dispositivo.

Nota: Primero debes tener una página de Facebook activa, con amigos compartiendo su información de contacto.

Si ya existe una entrada en los contactos con un nombre ligeramente diferente, se crean entradas independientes, las cuales se pueden vincular (unir) en una sola entrada.

Conexión a Facebook

1. Presiona en y pulsa > (**Facebook**).
2. Pulsa en **Acepto** para aceptar los términos del Acuerdo de licencia del usuario final.
3. Introduce la información de **Correo electrónico** y de **Contraseña** de acceso a tu cuenta y pulsa en **Entrar**.
4. Selecciona las opciones de sincronización de tus contactos (**Sincronizar todo, Sincronizar con contactos existentes** o **No sincronizar**) y pulsa **Siguiente** > **Finalizar**.
5. Presiona y pulsa en **Amigos** para confirmar tu lista actual de amigos.

Adición de tus amigos de Facebook a tus contactos

Antes de poder añadir tus amigos, debes añadir tu cuenta de Facebook a la lista de cuentas administradas y sincronizadas. El proceso es parecido a sincronizar tus cuentas de correo electrónico.

Puedes no sólo sincronizar la información de tus contactos, sino que también el estado, los eventos y más.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la ficha Contactos, presiona y pulsa en **Acceder a información de amigos** > **Añadir mi cuenta** > **Agregar cuenta**.
3. Pulsa en **Facebook** desde la pantalla **Agregar una cuenta**.
   - Este proceso añade tu cuenta de Facebook a la lista de cuentas administradas y sincronizadas. En este caso, sirve para mantener tus contactos de Facebook sincronizados con la lista de contactos de tu dispositivo.
4. Pulsa en **Siguiente** e introduce la información de **Email** (Correo electrónico) y de **Contraseña** de tu cuenta.
5. Pulsa en **Iniciar sesión** para comenzar el proceso de sincronización.

6. Selecciona un intervalo de sincronización (desde **1 hora** a **Una vez al día**) y pulsa en **Siguiente**.
7. Pulsa en los tipos de datos que deseas sincronizar (todos están habilitados en forma predeterminada). Una marca verde indica que la característica está habilitada.
   - Elige entre: **Sync Contacts** (Sincronizar contactos), **Add all friends** (Añadir todos los amigos) o **Sync Calendar** (Sincronizar calendario).
8. Pulsa en **Done** (Hecho) para guardar los ajustes y regresar a la pantalla Cuentas y sincronización.
9. Presiona **y pulsa en** > para confirmar que tus contactos de Facebook estén ahora sincronizados y aparezcan en tu lista de contactos.

Vinculación de múltiples entradas en los contactos

Vincular entradas similares en los contactos te permite consolidar las entradas en la lista. Múltiples entradas como: Alicia en casa, Alicia en el trabajo, Alicia en celular, se pueden consolidar o unir en una sola entrada Alicia en la lista.

Al sincronizar amigos de Facebook con tu lista de contactos existentes, es posible que algunos nombres de amigos no coincidan con los nombres en tu lista actual.

Nota: Si los amigos no tienen indicado un número telefónico, entonces sólo se añadirá su dirección de correo electrónico.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa una entrada en la lista que deseas usar como tu fuente principal de información de contacto. La entrada "duplicada" se utilizará como la entrada primaria en tus contactos. Su imagen, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto se usarán como la entrada primaria para este contacto.

Nota: En el caso de los contactos de Facebook, si prefieres usar su imagen, teléfono, correo electrónico y otra información personal como tu fuente principal para el contacto seleccionado, se recomienda que selecciones ese contacto de Facebook como tu entrada principal en los contactos en el paso 2.

3. Desde la ficha Contactos, toca sin soltar una entrada y selecciona **Unir contacto**.

4. Pulsa en la entrada duplicada en los contactos.
   - La entrada duplicada se combinará con la entrada anterior. La imagen anterior, la dirección de correo electrónico y los números telefónicos anteriores se mantendrán como la entrada primaria y se les agregará la nueva entrada "unida".

Desvinculación de contactos

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en una entrada en la lista de contactos.
3. Desde la ficha Contactos, toca sin soltar una entrada y selecciona **Unir contacto**.

Nota: El número de contactos vinculados aparece dentro del área Contactos vinculados. También se indica la fuente de esos contactos (por ej.: Google, Facebook, etc.).

4. Pulsa en para quitar una fuente de contacto seleccionada desde la entrada actual. La entrada eliminada aparecerá dentro de la lista Contactos.

2D. Calendario y herramientas

- Antes de comenzar (página 85)
- Calendario (página 85)
- Mis archivos (página 91)
- Nota (página 91)
- Alarma (página 92)
- Marco digital (página 93)
- Información diaria (página 95)
- Kindle (página 96)
- Reloj mundial (página 97)
- Actualización del firmware del dispositivo (página 98)
- Actualización del sistema operativo Android (página 100)
- Actualización de tu perfil (página 101)
- Actualización de tu PRL (página 101)

Antes de comenzar

Antes de utilizar las aplicaciones de Google, como el calendario de Google y Gmail, necesitarás tener una cuenta de Google activa (página 50).

Google Calendar (calendario) es una aplicación que sincroniza entradas nuevas y existentes entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.

Calendario

Sincronización de eventos del calendario Microsoft Exchange

Los calendarios Exchange no se sincronizan a tu dispositivo en forma predeterminada; es necesario añadir este tipo de cuenta manualmente. Aunque ya hemos descrito anteriormente en este manual cómo añadir una cuenta de Exchange a tu lista de cuentas administradas, esto sólo permite que tu dispositivo controle el correo electrónico de ese tipo de cuenta.

El dispositivo debe añadir y controlar los eventos de calendario por separado.

Nota: Estos procedimientos son parecidos a los servicios de Gmail y de otros correos por Internet.

Para añadir eventos del calendario Microsoft Exchange al control de cuentas administradas del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización.**
2. Localiza la cuenta de correo electrónico Exchange dentro del área Administrar cuentas en la pantalla.
   - Si no aparece allí, tendrás que añadir esta cuenta (página 59).
3. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
4. Pulsa en **Sincronización de calendario** para activar la sincronización de eventos del calendario entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto. Una marca verde indica que la característica está habilitada.

Nota: Podría ser necesario activar y desactivar la característica para forzar que se realice de nuevo la sincronización.

Para sincronizar manualmente tus eventos de calendario con una cuenta Microsoft Exchange administrada:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta **Microsoft Exchange.**
3. Pulsa en la marca de verificación verde para desactivarla y después volver a activarla. (Consulta "Sincronización de tu cuenta Microsoft Exchange" en la página 59.)

Configuración de ajustes de calendario

1. Presiona y pulsa en > **(Calendario)**.
2. Pulsa en > **Ajustes**.
3. Pulsa en una opción en pantalla:
   - **Calendarios**: muestra las cuentas actualmente administradas. Pulsa en una entrada para cambiar el estado de sincronización de la cuenta.
   - **Sincronización de calendario**: proporciona acceso a la pantalla de ajustes de sincronización donde puedes habilitar o deshabilitar el estado de sincronización de tus cuentas administradas y añadir más cuentas.
   - **Primer día de la semana**: permite establecer que la semana del calendario comience el **Domingo** o el **Lunes**.
   - **Ocultar eventos rechazados**: oculta (con marca de verificación) o muestra (sin marca de verificación) los eventos que hayan sido rechazados mediante la aplicación de calendario.
   - **Vibrar**: permite asignar una vibración para una notificación de evento del calendario.

- **Seleccionar melodía**: te permite asignar un tono para una notificación de evento próximo en el calendario.

Adición de un evento al calendario

El calendario te ayuda a organizar tu tiempo y te recuerda los eventos importantes.

1. Presiona [Inicio] y pulsa en [Aplicaciones] > [Calendario] **(Calendario)**.
   - La vista predeterminada para el calendario es la vista de **Mes**.
   - Para cambiar la vista, pulsa en las fichas dispuestas arriba (en posición vertical) o a la parte superior izquierda (en posición horizontal) de la pantalla del calendario. Elige entre **Mes**, **Semana**, **Día** y **Lista**.
   -

Nota: Para sincronizar eventos del calendario entre tus cuentas Microsoft Exchange y de Google, asegúrate de que el dispositivo las esté administrando (página 58).

Nota: Los eventos que cubren todo el día y los recurrentes se resaltan dentro del calendario.

2. Pulsa [+] en la parte superior derecha en la pantalla del calendario.
3. Pulsa en el campo **Toque para escribir título** e introduce un título para el evento.
4. Selecciona una fecha y hora **De** y **A** para el evento. Para ello, pulsa en los campos correspondientes y ajusta los valores pulsando en [+] o en [−].
   - Pulsa en el botón **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor.
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.

5. Pulsa en la marca **Todo el día** para asignar este evento como uno de todo el día. Si se asigna como un evento de todo el día, los campos de hora desaparecen como opciones.
6. Selecciona un ciclo de repetición para el evento pulsando en el campo **Repetir**.
   - Selecciona **Evento que tiene lugar sólo una vez**, **A diario**, **Cada día de la semana (lun-vie)**, **Semanal (todos los [día])**, **Cada 2 semanas (día)**, **Mensual (todos los xx [día])**, **Mensual (el día [número])** y **Anual (el [día] de [mes])**.
7. Asigna el nuevo evento del calendario a una cuenta actual pulsando en el campo **Calendario** y seleccionando una cuenta. Para este ejemplo se utilizó una cuenta de Google.
   - **Mi calendario** contiene entradas del calendario que están guardadas localmente en el dispositivo y no como parte de una cuenta de correo electrónico.
   - **Google/Gmail** contiene entradas del calendario que están sincronizadas entre tu dispositivo y tu cuenta de Google en línea.
   - **Microsoft Exchange** contiene entradas del calendario que están sincronizadas entre tu dispositivo y un servidor Exchange o disponibles desde dentro de Microsoft® Outlook®.

Nota: Algunas de las opciones anteriores aparecen cuando hay cuentas de correo electrónico compatibles (como Outlook) que se han creado y sincronizado. Si se apoya, aparecerán categorías adicionales: **Business** (Negocio), **Red Category+** (Categoría roja+), **Important** (Importante) y **Personal**.

8. Introduce una ubicación para el evento en el campo **Ubicación** o pulsa y asigna una ubicación de Google Maps.
9. Asigna participantes introduciendo una dirección de correo electrónico de Exchange directamente en el campo Participantes o pulsando y seleccionando de sus direcciones de correo en las entradas de contactos:
   - **Contactos**: permite elegir participantes de tu grupo actual de contactos disponibles (cuentas locales y administradas). Pulsa en las entradas que desees y después pulsa en **Añadir**.
   - **Grupo**: te permite elegir participantes seleccionando una categoría de grupo y eligiendo contactos en el mismo. Los participantes asignados a esos grupos se añadirán y serán notificados automáticamente de tu nuevo evento. Pulsa en las entradas que desees y después pulsa en **Añadir**.

- **Favoritos**: te permite elegir participantes seleccionando la categoría favoritos. Pulsa en las entradas que desees y después pulsa en **Añadir**.

Nota: Cuando añades participantes a un evento del calendario, se envía una invitación al correo electrónico del participante cuando se guarda el evento.

10. Selecciona una hora de alarma pulsando en el campo **Alarma**.
    - Selecciona **Ninguno, En hora, 5 minutos antes**, **15 minutos antes**, **1 hora antes**, **1 día antes, 2 días antes, 1 semana antes** o **Personalizar**.
    - **Personalizar**: permite introducir manualmente un intervalo específico. Pulsa en **Aceptar** para completar la asignación personalizada.
11. Introduce una descripción para el evento en el campo **Nota**.
12. Pulsa en **Finalizado** para almacenar el nuevo evento y sincronizarlo con tu cuenta seleccionada.

Recordatorios de eventos

Si cuando enciendes el dispositivo tienes una alarma de evento programada, hay varias maneras en que el dispositivo te avisa de los eventos programados:

- Reproduciendo un tono corto.
- Mostrando el icono en la barra de estado.

Para ver opciones adicionales:

1. Pulsa en la barra de estado y después desliza el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el panel Notificaciones.
2. Desde la lista en pantalla, pulsa en el nombre del próximo evento para que el evento se muestre en la pantalla de notificaciones del calendario.
3. Pulsa en una opción para seleccionarla:
    - **Repetir todo**: para aplazar todos los recordatorios de eventos por cinco minutos.
    - **Descartar todo**: para descartar todos los recordatorios de eventos.
    - Presiona para dejar los recordatorios tal cual y cerrar el panel Notificaciones.

Ver eventos

1. Presiona y pulsa en > . Una vez que se cree un evento, las entradas aparecen en el modo de vista seleccionado (**Día**, **Semana**, **Mes** o **Lista**).
2. Para ver un evento de calendario todavía más futuro, presiona **Semana** o **Mes**.
3. Pulsa en el día cuyos eventos te gustaría ver. (El dispositivo mostrará los eventos basados en su hora de comienzo.)

4. Para visualizar los detalles de un evento, pulsa en el mismo en la pantalla actual.

Acceso al menú de calendario del día en curso

► Desde la vista Calendario, pulsa **Hoy** (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Nota: En la ficha Mes, la fecha en curso se indica con un círculo azul. Los nombres de eventos se muestran en negritas. Los eventos que toman todo el día aparecen dentro de un cuadro a color. Pulsa en un día desde esa vista para que se muestre una lista de eventos a la derecha de la pantalla.

Edición de un evento existente

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en un evento y después pulsa en **Editar**.
3. Realiza las modificaciones necesarias (nombre del evento, ubicación, participantes, alarma, repetición, etc.).
4. Pulsa en **Finalizado** para almacenar las nuevas actualizaciones y sincronizarlas con tu cuenta asignada.

Borrado de los eventos de un día

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en la ficha **Día** en la pantalla del calendario.
3. Presiona y pulsa en **Eliminar**.
4. Pulsa en **Todo este día** para eliminar todos los eventos de ese día.

   – o bien –

   Marca sólo los eventos que deseas eliminar.
5. Pulsa en **Eliminar** > **Aceptar** para borrar los eventos seleccionados y después sincronizar esta acción con tu cuenta administrada.

Borrado de los eventos de un mes

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la pantalla del calendario (vista de la ficha Mes), presiona y pulsa en **Eliminar**.
3. Pulsa en **Todo este mes** para eliminar todos los eventos actualmente disponibles para la cuenta administrada.

   – o bien –

   Coloca una marca de verificación sólo en aquellos eventos que desees eliminar.

4. Pulsa en **Eliminar** > **Aceptar** para borrar los eventos seleccionados y después sincronizar esta acción con tu cuenta administrada.

Mis archivos

Mis archivos te permite ver una lista desde la que puedes abrir un archivo, si la aplicación asociada ya está en tu dispositivo (por ej.: MP4 y DivX).

Nota: El mejor ajuste de grabación para la reproducción de video MP4 en este dispositivo es H.264 para Android™ @ 1280x1024.

Acceso al visor de archivos

- Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**). La navegación en este visor funciona en una estructura jerárquica de carpetas, subcarpetas, etc.

Cómo abrir archivos en el visor de archivos

1. Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**).
2. Pulsa en una carpeta y desplázate hacia arriba o abajo hasta localizar el archivo deseado.
   - Pulsa en para retroceder a un directorio superior.
   - Presiona para tener acceso a estas opciones adicionales: **Nueva carpeta**, **Cambiar nombre** y **Detalles**.
3. Una vez que hayas localizado tu archivo, pulsa en el nombre del archivo para iniciar la aplicación asociada.

Nota

El dispositivo contiene una aplicación de notas que puedes usar para redactar y guardar recordatorios y notas que te ayudarán a estar organizado.

Para componer una nota:

1. Presiona y pulsa > (**Nota**).
2. Pulsa y empieza a introducir texto usando el teclado en pantalla.
3. Pulsa **Hecho** para almacenar la nueva nota.

Alarma

El dispositivo posee un despertador integrado que tiene múltiples funciones de alarma. Puedes crear hasta 12 eventos con alarma.

1. Presiona y pulsa en > (**Alarma**).
2. Para activar una alarma, pulsa en .

Nota: También se puede crear una nueva alarma desde la páginas de alarmas presionando > **Agregar alarma**.

3. Para editar una alarma, pulsa en la entrada y después pulsa en el campo **Duración** para ajustar la hora de la alarma.
   - Ajusta la hora y los minutos pulsando en o en .
   - Pulsa en el botón **a.m.** o **p.m.** para cambiar el valor.
   - Cuando hayas terminado, pulsa en **Establecer**.

Nota: Después de establecer la nueva hora de alarma, el número de horas y minutos que quedan antes de que suene la alarma se mostrará brevemente en la pantalla.

4. Pulsa en **Tono de llamada** para seleccionar un tono de timbre que sonará con la alarma.
   - Pulsa en un tono de timbre para escuchar una muestra de audio.
   - Pulsa en **Aceptar** para aceptar la asignación del tono de timbre.
5. Pulsa en **Vibrar** para añadir una característica de vibración a la alarma.
6. Pulsa en el campo **Repetir** para seleccionar un estado de repetición para la alarma.
   - Coloca una marca junto a los días de repetición deseados y pulsa en **Aceptar**.
7. Selecciona un nombre único para este evento de alarma pulsando en el campo **Etiqueta**, introduciendo una nueva etiqueta y pulsando en **Aceptar**.
8. Pulsa en **Finalizado** para almacenar el nuevo evento de alarma.

Nota: Cuando una alarma timbre, aparecerá un mensaje en pantalla con la opción de que sea **Recurrente** o **Descartar** la alarma actual.

Nota: Para permitir que suene la alarma aunque el dispositivo esté en el modo de silencio, presiona y pulsa en **Configuración**, después activa el campo **Alarma en modo silencio**.

Para eliminar un evento de alarma:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Toca sin soltar un evento de alarma, pulsa en **Eliminar alarma** y después pulsa en **Aceptar**.

Para inhabilitar un evento de alarma:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Toca sin soltar un evento de alarma y pulsa en **Desactivar alarma**.

   – o bien –

   Pulsa en el icono verde de alarma junto a una alarma activa para cancelarla.

Para personalizar el reloj en pantalla:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en el reloj que aparece en la parte superior de la pantalla Alarma.
3. Desliza la pantalla horizontalmente en el campo inferior para ver temporalmente cada selección.
4. Pulsa en una imagen para seleccionar una nueva cara de reloj.
5. Pulsa en **Definir estilo de reloj** para guardar la nueva cara.

Para ocultar el reloj en pantalla:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Ocultar reloj**.

Marco digital

Esta aplicación puede actuar como un marco de imagen digital mostrando un reloj, una presentación de diapositivas con imágenes o una presentación de diapositivas con música.

► Presiona y pulsa en > (**Marco digital**).

Para ingresar a las configuraciones:

► Presiona y selecciona una opción:

- **Tipo de reloj**: para elegir un formato de visualización del reloj disponible.
- **Ir a música**: para ingresar a la aplicación del reproductor de música e iniciar la reproducción de tu lista de reproducción actual.
- **Tiempo de espera**: para establecer un período de tiempo de espera para la reproducción o el reloj digital en pantalla.
- **Brillo de la pantalla**: para ajustar el brillo de la pantalla en automático o manual.

- **Formato de hora**: para seleccionar un formato de tiempo de 12 ó 24 horas.
  - Pulsa en **Usar formato de 24 horas** para fijar el reloj en un formato de 24 horas (hora militar).
  - Quita la marca de esta campo para regresar al formato de 12 horas.

Creación de presentación de diapositivas con imágenes

1. Pulsa en la pantalla del reloj para ver el menú contextual.
2. Pulsa en **Presentación de diapositivas** en las opciones disponibles:
   - **Reloj**: para activar el marco digital y mostrar un reloj (predeterminado).
   - **Presentación de diapositivas**: para crear una presentación de diapositivas con las imágenes integradas.
   - **Música**: para iniciar el reproductor de música y empezar a reproducir música de una lista de reproducción seleccionada como un fondo para la presentación de diapositivas en pantalla.
3. Presiona > **Añadir a presentación de diapositivas** y selecciona una carpeta de imágenes disponible.
   - También puedes pulsar en **Seleccionar todo** para elegir todas las carpetas de imágenes disponibles.
4. Pulsa en **Hecho** para completar la selección.

Para ajustar las propiedades de la presentación de diapositivas:

► Presiona y selecciona una opción:
- **Añadir a presentación de diapositivas**: para seleccionar carpetas de imágenes adicionales y añadirlas a la presentación de diapositivas actual.
- **Efectos de presentación de diapositivas**: para alterar los efectos de transición de imágenes. Elige entre: **Aparece/desaparece**, **Caída**, **Flujo**, **Moviendo marco**, **Zoom**, **Paso de página**, **Onda** y **Efecto persiana**.
- **Duración**: para ajustar el tiempo de duración de cada imagen en la pantalla.
- **Ir a música**: para ingresar a la aplicación del reproductor de música e iniciar la reproducción de tu lista de reproducción actual.
- **Tiempo de espera**: para asignar un tiempo de espera para la presentación de diapositivas actual.
- **Brillo de la pantalla**: para ajustar el brillo de la pantalla en automático o manual.

Información diaria

Con Información diaria, puedes ver el clima, información financiera, noticias y tu itinerario desde una ubicación conveniente.

La información diaria está asociada a la aplicación Información diaria que se encuentra dentro de las pantallas de aplicaciones ( ).

Esta aplicación consiste de cuatro pantallas diferentes.

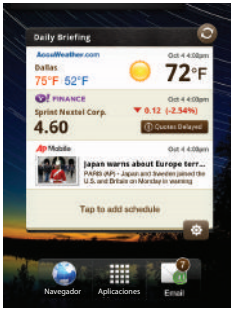

Para configurar la Información diaria:

1. Presiona y pulsa en > (**Información diaria**).

Nota: Cada pantalla de la aplicación Información diaria corresponde a una de las cuatro áreas de pantalla en el widget Información diaria.

2. Pulsa dentro de la página **AccuWeather.com** para buscar y configurar un destino del tiempo.

   – o bien –

   Pulsa en dentro de la página **AccuWeather.com**.

   - Usa el campo **Buscar** para localizar una ciudad.
   - Pulsa en el nombre de la ciudad correspondiente.
   - Si lo deseas, pulsa en **Añadir** para actualizar la lista de ciudades con más ciudades.
   - Presiona para regresar a la página anterior.
3. Desplázate por la pantalla y pulsa dentro de la página **Finanzas** para buscar las acciones de una empresa por nombre o símbolo.

   – o bien –

   Pulsa en dentro de la página **Finanzas**.

   - Usa el campo **Buscar** para localizar una empresa que desees.
   - Coloca una marca junto a un nombre o símbolo que corresponda y pulsa en **Guardar**.
   - Opcionalmente, pulsa en **Añadir** para actualizar la lista de empresas o símbolos con más empresas o símbolos.
   - Presiona para regresar a la página anterior.

4. La página **AP Mobile** (Prensa Asociada móvil) es una transmisión en vivo y no puede configurarse.
5. Recorre la pantalla y pulsa dentro de la página **Planificación** para añadir un evento programado.

   – o bien –

   Pulsa en dentro de la página **Planificación**.
6. Configura un evento del calendario y pulsa en **Finalizado** para guardar el evento. Consulta “Calendario” en la página 85.
7. Presiona para regresar a la pantalla de aplicaciones.
8. Localiza el widget Información diaria y confirma que tu información se está actualizando debidamente.

Kindle

Amazon Kindle es una plataforma de software y hardware creada por Amazon.com. El software Kindle en tu dispositivo puede usarse para leer libros electrónicos y otros multimedios digitales.

El Kindle apoya el formato de libros **.mobi**. Debes tener una cuenta de amazon.com para comprar o descargar archivos compatibles con Kindle.

1. Presiona y pulsa en > (**Kindle**).
2. Introduce tu dirección de correo y contraseña, si ya tienes una cuenta.

   – o bien –

   Pulsa en **Register** (Inscribir) y sigue las instrucciones en pantalla para configurar una nueva cuenta.

Para buscar o comprar libros:

► Presiona y pulsa en **Kindle Store** (Tienda de Kindle).

Para descargar libros que ya compraste:

1. Presiona y pulsa en **Archived Items** (Elementos archivados).
2. Pulsa en los libros que hayas comprado anteriormente para empezar a descargarlos.

Reloj mundial

Esta aplicación te permite ver la hora en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora en cientos de ciudades diferentes, dentro de todas las zonas horarias alrededor del mundo.

Para añadir una nueva entrada de ciudad:

1. Presiona Inicio y pulsa en Aplicaciones > **(Reloj mundial)**.
2. Pulsa en Añadir para añadir una ciudad de la lista del reloj mundial.

   – o bien –

   Presiona Menú y pulsa en **Añadir ciudad**.
3. Desplázate por la lista de ciudades principales disponibles.

   – o bien –

   Introduce una ciudad dentro del campo **Buscar**.
4. Pulsa en una ciudad para añadirla a la lista.

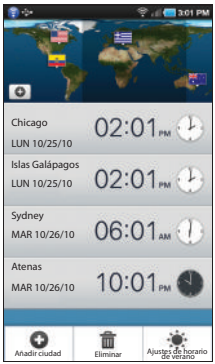

Para eliminar una ciudad de la lista:

1. Presiona Inicio y pulsa en Aplicaciones > **(Reloj mundial)**.
2. Presiona Menú y pulsa en **Eliminar**.
3. Coloca una marca junto a las ciudades que deseas eliminar de la lista.
4. Pulsa en **Eliminar** para completar la eliminación.

Para asignar un horario de verano:

1. Presiona Inicio y pulsa en Aplicaciones > **(Reloj mundial)**.
2. Presiona Menú y pulsa en **Ajustes de horario de verano**.
3. Pulsa en Ajustes junto a esas ciudades que deseas ajustarle el horario de verano.
   - Pulsar en el icono una vez añade una hora a la ciudad actual 1.
   - Pulsar en el icono dos veces añade dos horas a la ciudad actual 2.
4. Pulsa **Aceptar** para guardar el nuevo ajuste.

Actualización del firmware del dispositivo

Puedes actualizar el software del dispositivo usando la opción **Actualización del firmware**.

Antes de actualizar el firmware

Actualizar el firmware del dispositivo borrará todos los datos del usuario del dispositivo. Deberás hacer copias de seguridad de toda la información crítica antes de actualizar el firmware del dispositivo.

Como una precaución adicional, para conservar cualquier dato en tu tarjeta microSD, retírala del dispositivo antes de iniciar el proceso de actualización. (Consulta “Extracción de la tarjeta microSD” en la página 104.)

Nota: Es importante tener una batería totalmente cargada y estar un área con buena señal de red.

Copias de seguridad de los datos antes de actualizar

Para hacer copias de seguridad de tu información de Gmail:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**. (Consulta “Microsoft Exchange Email (Outlook)” en la página 154 y “Sincronización de cuentas” en la página 58.)
2. Pulsa en la opción **Sincronización automática** para habilitar la característica (marca de verificación). (Consulta “Configuración de ajustes de sincronización de datos” en la página 160.)
   - Si la opción **Sincronización automática** está activada, el correo electrónico, el calendario y los contactos se sincronizarán automáticamente cada vez que se realice un cambio.
   - Si la opción **Sincronización automática** está desactivada, simplemente pulsa en dentro del campo de la cuenta para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.

Para hacer copias de seguridad de tu información de correo de Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en la marca en pantalla para alternar el estado de actividad de esta función. Este proceso sincroniza manualmente la categoría que desees (Contactos o Calendario).

Para hacer copias de seguridad de los mensajes de texto almacenados:

1. Presiona y pulsa en > (**Mensajería**).
2. Selecciona el mensaje de texto en la lista para ver la conversación de mensajes.
3. Desde la pantalla de cadena de mensajes, toca sin soltar una burbuja de mensaje de texto. Aparecerá el menú contextual **Opciones de mensaje**.
4. Pulsa en **Reenviar**.
5. Introduce el número telefónico del destinatario y pulsa en **Enviar**.

Para restaurar las aplicaciones de Android Market:

Tus compras en Android Market se guardan en forma remota y pueden volver a instalarse después de aplicar la actualización. (Consulta “Uso de Android Market” en la página 161.)

1. Presiona y pulsa en > (**Market**).
2. Presiona y pulsa en **Downloads** (Descargas).
3. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
4. Sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización del firmware del dispositivo

Una vez que hayas hecho copias de seguridad de todos tus datos, usa la opción **Actualización del firmware** para actualizar el firmware de tu dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Actualizaciones del sistema**.

2. Pulsa en **Actualización del firmware**. (El dispositivo descargará e instalará automáticamente cualquier actualización disponible. Es posible que tengas que apagar y encender de nuevo el dispositivo para dar por terminada la actualización del software.)

– o bien –

1. Localiza el icono de actualización del sistema disponible ( ) en las notificaciones.
2. Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
3. Pulsa en para abrir la pantalla System Updates (Actualizaciones del sistema).
4. Pulsa en **Download** (Descargar) y sigue las instrucciones en pantalla. (Aparecerá en la barra de estado para indicar que el dispositivo está descargando los archivos necesarios.)
5. Pulsa en **Restart & install** (Reiniciar e instalar) para completar el proceso.

Nota: También se puede abrir el panel Notificaciones en la pantalla de inicio presionando y después pulsando en **Notificaciones**.

Confirmación del firmware actual de tu dispositivo

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™**.
2. Desplázate hasta la parte inferior de la página y localiza el campo de sólo lectura **Versión de banda base**.

Actualización del sistema operativo Android

Esta opción te permite actualizar el sistema operativo (SO) Android del dispositivo mediante una conexión vía ondas aéreas.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Actualizaciones del sistema > Actualización de Android**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

– o bien –

1. Localiza el icono de actualización disponible del sistema operativo Android ( ) en las notificaciones.

2. Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
3. Pulsa en el campo **Android update available** (Actualización de Android disponible).
4. Pulsa en **Download** (Descargar) y sigue las instrucciones en pantalla.

Actualización de tu perfil

Esta opción te permite actualizar automáticamente la información en línea de tu perfil de usuario. Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, deberás actualizar el nombre de usuario en el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Actualizaciones del sistema > Actualización del perfil**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

Nota: Si alguna vez parece que tus servicios de datos o sincronización de cuentas dejan de funcionar inesperadamente, usa esta característica para volver a conectarte a la red.

Actualización de tu PRL

Esta opción te permite descargar y actualizar automáticamente la lista de roaming preferida (PRL, por sus siglas en inglés).

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Actualizaciones del sistema > Actualización PRL**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

2E. Servicios de voz

- Reconocimiento de la introducción de voz (página 102)
- Texto a voz (página 102)
- Búsqueda por voz (página 103)

Importante : La característica **Control por voz** (Voz a acción) no se iniciará si te encuentras en un menú activo.

Reconocimiento de la introducción de voz

1. Presiona > y pulsa en > **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de reconocimiento de voz**.
2. Configura las opciones disponibles para modificar los ajustes asociados con esta característica.
   - **Idioma**: selecciona un idioma de introducción y asociado con el reconocimiento de dialecto (si está disponible).
   - **Safe Search** (Búsqueda segura): fija el ajuste de filtro de imágenes. Estos ajustes se aplican sólo a los resultados de búsqueda por voz en Google. Elige entre: **Sin filtro**, **Moderado** o **Estricto**.
   - **Palabras ofensivas**: permite bloquear el reconocimiento de palabras o lenguaje ofensivo. (Una marca verde indica que la característica está activa).
   - **Mostrar sugerencias**: muestra sugerencias en un cuadro de búsqueda.
3. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Texto a voz

Esta función usa voz sintetizada por computadora para leer en voz alta los datos en pantalla, como mensajes.

Ajustes de texto a voz

1. Presiona > y pulsa en > **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de texto para pronunciar**.
2. Fija o inicia una de estas opciones:
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduce un ejemplo corto de cómo sonará la característica de texto para pronunciarla en el dispositivo cuando esté activada.

- **Usar siempre mi configuración**: anula cualquier ajuste de aplicación que esté en conflicto con lo configurado dentro de esta pantalla de ajustes de texto a voz. Si se habilita esta opción, que está disponible como una característica, el dispositivo usará en forma predeterminada la característica de texto a voz.
- **Motor predeterminado**: fija el motor de síntesis de voz que se va a usar para el texto pronunciado. El valor predeterminado es **Pico TTS**.
- **Instalar datos de voz**: confirma la instalación de datos necesarios que se requieren para la síntesis de voz. Pulsa en esta opción para descargar e instalar la aplicación gratuita desde Android Market.

Importante : Antes del uso inicial, activa la característica **Instalar datos de voz** para activar adecuadamente y usar la funcionalidad de texto a voz.

- **Índice de velocidad**: permite ajustar la velocidad a la que el dispositivo pronunciará el texto en pantalla. Elige entre: **Muy lento**, **Lento**, **Normal**, **Rápido** y **Muy rápido**.
- **Idioma**: permite asignar el idioma utilizado por la lectura verbal. Elije entre **alemán (Alemania)**, **inglés (Reino Unido)**, **inglés (Estados Unidos)**, **español (España)**, **francés (Francia)** o **italiano (Italia)**.
- **PicoTTS**: asigna los ajustes de TTS. Estos ajustes deben obtenerse del Android Market.

3. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Búsqueda por voz

Búsqueda por voz funciona de modo similar al Marcador por voz. Emplea el software de reconocimiento de voz integrado para escuchar tus palabras pronunciadas, convertirlas a texto y después iniciar una búsqueda de Google usando ese texto.

1. Presiona **y pulsa en** > **(Búsqueda por voz).**

   – o bien –

   Desde la pantalla de inicio, toca en al lado derecho de la barra de búsqueda de Google.
2. Habla claramente en el micrófono. Si se produce un error, pulsa en **Speak again** (Volver a hablar).
3. Desde la página de búsqueda de Google, pulsa en una entrada de los resultados.

Para obtener más información, see “Para buscar en el dispositivo y en Internet mediante la búsqueda por voz:” en la página 20.

2F. Tarjeta microSD

- Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo (página 104)
- Conexión del dispositivo a la computadora (página 106)
- Configuración de la tarjeta microSD (página 108)
- Información importante de conexión (página 109)

Uso de la tarjeta microSD y el adaptador del dispositivo

Tarjeta microSD

El dispositivo viene con una tarjeta de memoria SDHC (digital segura de alta capacidad) de 16GB. Te permite almacenar imágenes, videos, música y datos de voz en el dispositivo.

Importante: Las características de cámara, videocámara, Media Hub y reproducción de música requieren que esté instalada una tarjeta de memoria. Aunque el dispositivo viene con una tarjeta de 16 GB, puede admitir tarjetas de hasta 32 GB.

Extracción de la tarjeta microSD

Nota: Antes de extraer la tarjeta microSD, se recomienda desinstalarla mediante el menú Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo (> > **Ajustes** > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** > **Retirar tarjeta SD**).

1. Con la uña en la ranura para tarjetas, jala la tapa hacia afuera.
2. Presiona firmemente la tarjeta en la ranura y suéltala. La tarjeta debería expulsarse parcialmente de la ranura.
3. Extrae la tarjeta de la ranura.
4. Vuelve a instalar la tapa de la tarjeta.

Nota: Si manipulas la tarjeta microSD de manera indebida, puedes dañar fácilmente la tarjeta y su adaptador. Ten cuidado al insertar, retirar o manipular la tarjeta.

ADVERTENCIA: No empujes demasiado la tarjeta ya que esto puede dañar los contactos.

Nota: Asegúrate de utilizar sólo las tarjetas microSD recomendadas (no más de 32 GB). El uso de tarjetas microSD no recomendadas podría causar la pérdida de datos y daños al dispositivo.

Reinstalación de la tarjeta microSD

1. Con la uña en la ranura para tarjetas, jala la tapa hacia afuera.
2. Posiciona la tarjeta con las franjas doradas hacia abajo.
3. Presiona firmemente la tarjeta en la ranura y asegúrate de que quede enganchada con la inserción de empujar y clic.

Nota: Asegúrate de que los contactos dorados de la tarjeta microSD estén orientados hacia abajo.

Iconos indicadores de microSD

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de conexión de la tarjeta microSD:

: la tarjeta ha sido desinstalada (liberada de su uso) del dispositivo.

: la tarjeta se está preparando para instalarla y su contenido se está escaneando.

: la tarjeta ha sido desinstalada de manera apropiada del dispositivo pero no está.

: la tarjeta se ha retirado incorrectamente o instalado de manera inapropiada.

ADVERTENCIA: **NO** extraigas una tarjeta microSD mientras el dispositivo está accediendo a o transfiriendo archivos. Hacerlo así, se perderán o se dañarán datos. Los datos podrían quedar dañados o perdidos si la batería se agota mientras se está utilizando la tarjeta microSD.

Adaptador microSD

El adaptador microSD provisto permite usar tarjetas microSD en otros dispositivos compatibles con SD, como computadoras, cámaras e impresoras. Antes de usar la tarjeta microSD con un dispositivo compatible con SD, necesitarás insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD.

Para insertar la tarjeta microSD en el adaptador microSD:

- Con la cara de la etiqueta de la tarjeta microSD orientada hacia arriba, inserta la tarjeta microSD en el adaptador microSD provisto y desliza suavemente la tarjeta hasta que se inserte por completo.

Para retirar la tarjeta microSD del adaptador microSD:

- Sostén el borde delantero de la tarjeta microSD y jala suavemente la tarjeta para extraerla del adaptador.

Protección contra escritura

El adaptador microSD posee un bloqueo de protección contra escritura integrado para evitar que se sobrescriban o se quiten accidentalmente los datos cuando se insertan la tarjeta y el adaptador microSD en otro dispositivo.

- Desliza la pestaña de bloqueo de protección contra escritura hacia abajo hasta la posición de "bloqueada" para evitar que se sobrescriban los datos. Para permitir que se añadan o se quiten datos de la tarjeta microSD, desliza la pestaña de bloqueo de protección contra escritura hacia arriba hasta la posición normal.

Conexión del dispositivo a la computadora

Antes de usar las capacidades de almacenamiento masivo del dispositivo, tienes que preparar los servicios de datos del dispositivo para sincronizarlos con tu computadora portátil o de escritorio. Una vez que hayas conectado el dispositivo a la computadora, podrás transferir los datos hasta o desde la tarjeta microSD.

Importante: Si no puedes conectarte a la tarjeta microSD, confirma que el **modo de Depuración de USB** no esté activo (**Ajustes** > **Aplicaciones** > **Desarrollo** > **Depuración de USB**).

Antes de comenzar

Esto es lo que necesitarás tener antes de poder establecer una conexión entre tu dispositivo y una computadora de escritorio o portátil.

- una tarjeta microSD instalada
- un cable USB compatible (incluido)

1. Con la tarjeta microSD instalada, conecta tu dispositivo a tu computadora usando un cable USB compatible. (Espera hasta que se complete la conexión. Cuando se establezca la conexión, la computadora host detectará automáticamente el dispositivo.)
2. El icono USB ( ) aparecerá en el área de notificaciones, arriba a la izquierda en el dispositivo.
3. Arrastra la pantalla de estado para que aparezca la página Notificaciones (o desde la pantalla de inicio presiona y pulsa en **Notificaciones**).
4. Pulsa en **Conectado al USB)** > **Mount (Instalar)** > **OK** (Aceptar) para unir la tarjeta al dispositivo. Este proceso de "instalar" te permite acceder a y copiar archivos entre tu computadora y la tarjeta microSD del dispositivo.

Importante: La tarjeta microSD externa DEBE ESTAR INSTALADA para que tu computadora la pueda detectar y se establezca comunicación con la misma.

5. Localiza la letra correspondiente a la unidad recién creada en tu computadora. Ya puedes comenzar a usar la tarjeta microSD como un dispositivo de almacenamiento.

Para quitar la conexión:

► Cuando hayas terminado de transferir datos, pulsa en **Turn Off** (Apagar) y sigue las instrucciones en pantalla para desconectar el cable USB en forma segura.

Transferencia de datos directamente a y desde la tarjeta microSD

Puedes acceder a la tarjeta microSD y utilizarla tan fácilmente como cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

1. Conecta el cable USB y pulsa en **Connect to PC** (Conectar a PC).
2. Desde tu computadora de escritorio, pulsa en **Start (Inicio) > My Computer (Mi PC) > [letra de la unidad]** para que se muestren las carpetas y los archivos actualmente disponibles en la tarjeta microSD.
3. Abre una carpeta en la computadora y comienza la transferencia de archivos desde la computadora a la carpeta de destino de la tarjeta microSD.

Nota: Se puede invertir este proceso para copiar datos de la tarjeta microSD a la computadora conectada.

Para quitar la conexión:

1. Cuando hayas terminado de transferir datos, haz clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de tu computadora y sigue las instrucciones en pantalla para desenchufar con seguridad el cable USB.
2. Para completar el proceso de desconexión, toca y arrastra el control deslizante **Disconnect** (Desconectar).

Creación de carpetas en la tarjeta microSD

1. Desde tu computaroda de escritorio, pulsa en **Start (Inicio) > My Computer (Mi PC) > [letra de la unidad]**.
2. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona **New (Nuevo) > Folder** (Carpeta).

ADVERTENCIA: No modifiques ni elimines las cuatro carpetas predeterminadas. El dispositivo las utiliza para mantener registro de los diferentes formatos y contenido de los archivos.

Configuración de la tarjeta microSD

Visualización de memoria disponible en la tarjeta microSD

El dispositivo te permite ver la asignación de memoria tanto del almacenamiento interno del dispositivo como de la tarjeta microSD.

1. Presiona > y pulsa en > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo**.
2. Revisa la información disponible.

- La página de capacidad de almacenamiento está dividida en dos secciones: **Tarjeta SD externa** y **Almacenamiento interno del dispositivo**.

3. Presiona para regresar a la página anterior.

Formateo de la tarjeta microSD

Formatear una tarjeta microSD elimina en forma permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Presiona > y pulsa en > **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo**.
2. Pulsa **Retirar la tarjeta SD** para liberar la tarjeta microSD de su uso por el dispositivo. El icono aparecerá en el área de de notificaciones para indicar una tarjeta microSD desinstalada.
3. Una vez liberada, pulsa en **Formatear tarjeta SD** > **Formatear tarjeta SD** > **Borrar todo**.
   - Una vez que se formatee completamente la tarjeta, se volverá a instalar (conectar para ser utilizada por el dispositivo) automáticamente.

Importante: El procedimiento de formateo borra todos los datos en la tarjeta microSD, los cuales **NO SE PUEDEN** recuperar posteriormente. Para prevenir la pérdida de datos importantes, revisa el contenido antes de formatear la tarjeta.

Información importante de conexión

- Para evitar la pérdida de datos, NO quites el cable USB, la tarjeta microSD o la batería mientras estás accediendo a o transfiriendo archivos.
- NO utilices tu computadora para cambiar o editar nombres de carpetas o de archivos en la tarjeta microSD y no intentes transferir grandes cantidades de datos desde la computadora hasta la tarjeta microSD. Si lo haces, es posible que la tarjeta microSD falle.
- NO apagues ni reinicies tu computadora, ni la pongas en modo de espera mientras estás usando un dispositivo de almacenamiento masivo. Hacerlo así, se perderán o se dañarán datos.
- La tarjeta microSD sólo se puede instalar para ser utilizada por el dispositivo o una computadora conectada. Antes de acceder a la tarjeta mediante otro método, primero debe ser desinstalada desde su dispositivo actual (tu dispositivo o computadora-USB).

Importante: La tarjeta microSD sólo puede compartir una conexión con un dispositivo a la vez, ya sea tu dispositivo o tu computadora (mediante su conexión USB), no ambos. No puedes explorar el contenido de la tarjeta mediante el dispositivo si dicho contenido está siendo explorado desde tu computadora.

2G. Cámara

- Cómo tomar fotos (página 110)
- Grabación de videos (página 116)

Nota: La tarjeta de almacenamiento que viene instalada en el dispositivo permite usar las características de la cámara y de la videocámara. Todas las fotos y videos se almacenan en la tarjeta microSD de 16 GB. El dispositivo admite tarjetas SDHC de hasta 32 GB.

Nota: El dispositivo usa una cámara de 3.0 megapíxeles en la parte trasera y otra de 1.3 megapíxeles en la parte delantera.

Cómo tomar fotos

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es tan sencillo como elegir un sujeto, apuntar el lente y presionar un botón.

Para tomar una foto:

1. Presiona y pulsa en > (**Cámara**) para activar el modo de cámara. (Se dispone de opciones de cámara adicionales por medio de la página Ajustes de cámara. Consulta “Ajustes de la cámara” en la página 111.
2. Sosteniendo el dispositivo en orientación horizontal o vertical, usa la pantalla como un visor y apunta el lente de la cámara al objetivo.
3. Pulsa en para centrar un objetivo dentro del área de enfoque y toma la foto. (El dispositivo guardará automáticamente la foto en la carpeta **DCIM** de la tarjeta microSD.)
4. Después de tomar la foto, pulsa en el cuadro **Imagen Visor** (parte inferior derecha de la pantalla) para ver la foto. Mientras ves la foto, puedes **Compartir**, **Definir como**, **Eliminar** o ampliar la imagen actual. (Consulta “Visualización de tus fotos” en la página113.)

Nota: Para configurar la cámara delantera, consulte “Configuración de la cámara delantera” en la página 163.

Importante: Las imágenes tomadas con el dispositivo se guardan solamente en la tarjeta microSD. Al buscar estas imágenes, busca en la carpeta **Cámara** (por ejemplo).

Ajustes de la cámara

Desde el modo de cámara, toca un icono en el panel izquierdo para que aparezcan opciones de ajustes.

Nota: Para acceder a las múltiples opciones de un menú, pulsa en las flechas en pantalla.

- **Modo de disparo** ( ): para seleccionar un modo para tomar fotos. Esto determina cuántas imágenes se toman y si se les aplican efectos.
  - Elije entre **Un solo disparo** (predeterminado), **Continuo**, **Panorámica**, **Disparo por sonrisa** y **Autodisparo**.

Nota: **Autodisparo**: utiliza el lente delantero de la cámara del dispositivo para que aún puedas usar la pantalla para ver lo que estás fotografiando.

- **Modo escena** (SCN): para seleccionar el ajuste de escena de la imagen (ajustes optimizados para ciertos tipos de escenas.) Elije entre **Ninguno** (valor predeterminad), **Retrato**, **Paisaje**, **Noche** y **Deportes.**
- **Flash** ( ): para seleccionar un ajuste de flash. Elije entre **Flash automático** (valor predeterminado), **Desactivado** y **Activado**.

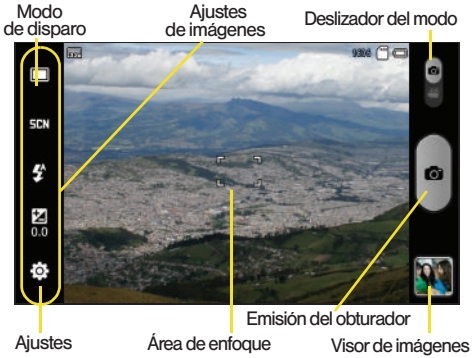

- **Valor de exposición** ( ): para ajustar el brillo global de la imagen. Usa el control deslizante en pantalla para ajustar el valor.

- **Ajustes** ( ): para acceder a las opciones y ajustes de la cámara:
  - **Imagen**: para definir las opciones de hardware de la cámara (página 112).
  - **Configurar**: proporciona opciones adicionales para la captura de imágenes.
- **Área de enfoque**: indica el centro de la imagen donde se enfocará la imagen.
- **Deslizador del modo**: para alternar entre los modos de videocámara y de cámara.
- **Emisión del obturador**: para tomar la foto. Pulsa en para capturar la imagen.
- **Visor de imágenes** para revisar las fotos guardadas. Pulsa en las flechas para ver fotos adicionales.
  - Entre las características adicionales en el visor se incluyen **Compartir**, **Definir como**, **Eliminar** y ampliar/reducir.

Opciones y ajustes de la cámara

► Pulsa en el icono de ajustes para acceder a las opciones de la cámara, donde se dispone de dos fichas.

- **Imagen**: para ajustes generales de la cámara:
  - **Resolución**: para establecer la resolución de la imagen. Elige entre: **3.2M** (2048x1536), **W2.4M** (2048x1232 pantalla ancha), **2M** (1600x1200), **W1.5M** (1600x960 widescreen), **W0.6M** (1024x600 pantalla ancha), o **0.4M** (800x600).
  - **Balance de blancos**: para compensar las diferencias de color encontradas en diferentes condiciones de iluminación. Elige entre: **Automático** (valor predeterminado), **Luz del día**, **Nublado**, **Incandescente** y **Fluorescente**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **Efectos**: para aplicar diferentes efectos de color a las imágenes. Elige entre: **Normal** (valor predeterminado), **Negativo**, **Blanco y negro** o **Sepia**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **ISO**: para ajustar la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Elige entre: **Automático** (valor predeterminado), **100**, **200** ó **400**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **Calidad de imagen**: para fijar la calidad para tu imagen. Elige entre: **Superfino** (valor predeterminado), **Fino** y **Normal**.

- **Configurar**: para ajustes adicionales de las imágenes:
  - **Revisar**: para que se muestre la foto recientemente tomada para revisarla. (Una marca verde indica que la característica está activa).
  - **GPS**: para registrar información de GPS en el archivo de imagen. (Una marca verde indica que la característica está activa).
  - **Sonido del obturador**: para asignar un sonido para cuando se toma una foto. Elige entre: **Sonido 1** (valor predeterminado), **Sonido 2**, **Sonido 3** o **Desactivado**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **Restablecer**: para regresar los ajustes de cámara a sus valores predeterminados.

Visualización de tus fotos

La galería es el lugar donde puedes acceder a imágenes y videos guardados en la cámara.

1. Presiona y pulsa en > (**Galería**).
2. Selecciona una ubicación de carpeta (por ej.: **Cámara**) y pulsa en una imagen para ver la foto.
   - Cuando se presiona desde la pantalla Galería principal, aparecen las opciones **Compartir**, **Eliminar** y **Más**.
   - Desde la carpeta de imágenes, toca sin soltar las imágenes que desees para seleccionarlas (indicadas con una marca verde) y pulsa en una opción, como **Compartir** (**Bluetooth**, **Picassa**, **Facebook**, **AllShare**, **Mensajería**, **Correo electrónico** y **Gmail**), **Eliminar** y **Más** (**Detalles**, **Definir como**, **Cortar**, **Imprimir**, **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**).

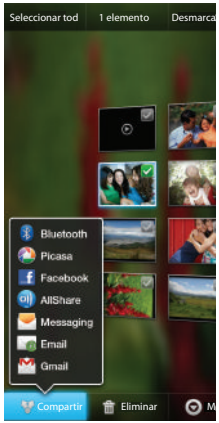

   - Pulsa en una imagen para abrirla, presiona para ver opciones, como **Compartir (Bluetooth**, **Picasa**, **Facebook**, **AllShare**, **Mensajería**, **Correo electrónico** o **Gmail**), **Eliminar** y **Más** (**Detalles**, **Definir como**, **Cortar**, **Imprimir**, **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**).

Nota: Si seleccionaste un video, **YouTube** se convierte en una opción disponible, en vez de **Facebook** y **Picasa**. Consulta "YouTube" en la página175.

- Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Opciones de imágenes de la cámara

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la carpeta **Cámara**, pulsa en el icono de una imagen para abrir la imagen.
   - Usa el deslizador de cambio de la vista, en la parte superior derecha de la pantalla, para cambiar de miniatura a carpeta.

Nota: También se puede acceder a las **Opciones de imagen** tocando sin soltar la imagen en la galería. Estas opciones incluyen: **Compartir**, **Eliminar** y **Más**.

Nota: Pulsa en una imagen en pantalla para que se muestren las opciones disponibles (**Zoom**, **Presentación de diapositivas** o **Menú**).

3. Pulsa en **Presentación de diapositivas** para empezar una presentación de diapositivas en pantalla que muestre todas las imágenes de la carpeta actual.

   – o bien –

Pulsa en **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones de menú para imágenes:

- **Compartir**: para activar el menú para compartir fotos, desde donde puedes optar por compartir la imagen actual eligiendo entre muchas opciones:
  - **Bluetooth**: para enviar la imagen a otro dispositivo mediante Bluetooth.
  - **Picasa**: para cargar la imagen a tu cuenta de Picasa. Pulsa en **Subir** para completar el proceso.
  - **Facebook**: para insertar la imagen en tu página de Facebook.
  - **AllShare**: para usar la aplicación AllShare para compartir tu imagen con otros dispositivos de comunicación (página 176).
  - **Mensajería**: para insertar la imagen en un nuevo mensaje MMS (mensaje de texto multimedia) saliente.
  - **Email** (Correo electrónico): para adjuntar la imagen a un nuevo mensaje de correo electrónico.
  - **Gmail**: para adjuntar la imagen a un nuevo mensaje de correo electrónico de Gmail.
- **Eliminar**: para eliminar la imagen. Pulsa en **Confirmar supresión** para completar el proceso.
- **Más** para abrir las opciones adicionales para la imagen, como **Detalles**, **Definir como, Cortar, Imprimir, Rotar hacia la izquierda** y **Rotar hacia la derecha**.
  - **Detalles**: para que se muestren detalles de la imagen, como Título, Tipo, Fecha de foto, Álbum, Ubicación, Latitud y Longitud.
  - **Definir como**: para asignar la imagen como el **Papel tapiz** (fondo de la pantalla de inicio) o a una **ID del llamante** (imagen de visualización).
  - **Cortar**: para recortar la imagen. Recorta la imagen y pulsa en **Guardar** para guardar una nueva versión de la original.
  - **Imprimir**: para enviar la imagen actual a una impresora móvil en comunicación. Pulsa en **Imprimir** para comenzar el proceso de impresión.
  - **Rotar**: para girar la imagen. Las opciones incluyen: **Rotar hacia la izquierda** o **Rotar hacia la derecha**.

Asignación de fotos

Después de tomar una foto, asígnala como una identificación con foto para una entrada en los contactos o como la imagen de fondo de la pantalla de inicio (papel tapiz).

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde **Cámara** (u otra carpeta de imágenes), pulsa en el icono de una imagen para abrir la imagen.
3. Con la foto visualizada, pulsa en **Menú** > **Más** > **Definir como** y selecciona una opción.
   - **Papel tapiz**: para asignar la foto como la imagen de fondo. Recorta la imagen arrastrando el recuadro delimitador anaranjado y pulsa en **Guardar** para asignar la imagen.
   - **Identificación del llamante**: para asignar la foto a una entrada en los contactos como una identificación con foto. Pulsa en una entrada desde la ficha Contactos, recorta la imagen arrastrando el recuadro delimitador anaranjado y pulsa en **Guardar** para asignar la foto.

Grabación de videos

Además de tomar fotos, puedes grabar, ver y enviar videos con la videocámara integrada del dispositivo.

Importante: Los videos se almacenan en la tarjeta microSD. Al buscar estos videos, busca en la carpeta **tarjetaSD** (valor predeterminado).

1. Presiona y pulsa en > (**Cámara**) para activar el modo de cámara.
2. Toca y desplaza el deslizador del modo de cámara hacia para activar el modo de videocámara.
3. Sosteniendo el dispositivo en modo horizontal, usa la pantalla como un visor y apunta el lente hacia el objetivo.
4. Pulsa en para comenzar la grabación.
5. Pulsa en para detener la grabación. (El dispositivo guardará automáticamente el video en la carpeta DCIM de la tarjeta microSD.)

Ajustes de videocámara

Desde el modo de videocámara, toca un icono en el panel izquierdo para que aparezcan opciones de configuración.

- **Modo de grabación** ( ): para fijar la calidad para tu imagen. Elige entre: **Normal** (para el almacenamiento en una tarjeta SDHC) o **Límite de MMS** (para enviar el video en un mensaje MMS o de video).
- **Flash** ( ): fija el flash en **Desactivado** (valor predeterminado) o **Activado**.
- **Valor de exposición** ( ): para ajustar el brillo global de la imagen. Usa el control deslizante en pantalla para ajustar el valor.
- **Ajustes** ( ): para acceder a las opciones y ajustes de la cámara:
  - **Video**: para definir las opciones de hardware de la videocámara (página 118).
  - **Configurar**: proporciona opciones adicionales para la captura de videos.
- **Deslizador del modo**: para alternar entre los modos de videocámara y de cámara.
- **Empezar/Detener grabación** ( ): púlsalo para empezar a grabar video. Púlsalo de nuevo para detener la grabación.
- **Visor de videos**: para revisar los videos guardados. Pulsa en las flechas en pantalla para ver videos adicionales.
  - Entre las características adicionales en el visor se incluyen **Compartir**, **Reproducir** o **Eliminar**.

Opciones y ajustes de la videocámara

► Pulsa en el icono de ajustes para acceder a las opciones de la videocámara, donde se dispone de dos fichas.

- **Video**: para ajustes generales de la videocámara:
  - **Balance de blancos**: para compensar las diferencias de color encontradas en diferentes condiciones de iluminación. Elige entre: **Automático** (valor predeterminado), **Luz del día**, **Nublado**, **Incandescente** y **Fluorescente**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **Efectos**: para aplicar diferentes efectos de color a los videos. Elige entre: **Normal** (valor predeterminado), **Negativo**, **Blanco y negro** o **Sepia**. Pulsa en **Guardar** para guardar el ajuste.
  - **Calidad de video**: para fijar la calidad para tu video. Elige entre: **Fino** (valor predeterminado) o **Normal**.
- **Configurar**: para ajustes adicionales del video:
  - **Grabación de audio**: habilita la grabación de audio dentro de tu video. Quita la marca de verificación para desactivar esta característica y grabar sólo video. (Una marca verde indica que la característica está activa).
  - **Revisar**: habilita esta opción para que se muestre la imagen recientemente tomada para revisarla. (Una marca verde indica que la característica está activa).
  - **Sonido del obturador**: asigna un sonido al obturador. Pulsa en **Guardar** para guardar el nuevo sonido.
  - **Restablecer**: regresa los ajustes de la videocámara a sus valores predeterminados.

Opciones del archivo de video

1. Presiona y pulsa en > (**Galería**).
2. Desde **tarjetaSD**, pulsa en el icono de un video para comenzar a reproducir el video.

   – o bien –

   Toca sin soltar el icono del video para seleccionar el video y ver estas opciones:
   - **Seleccionar todo**: para colocar una marca de verificación en todos los archivos dentro de la carpeta actual.
   - **Desmarcar todo**: para quitar las marcas en todos los archivos dentro de la carpeta actual.

- **Compartir**: para compartir el video usando una de estas opciones:
  - **Bluetooth**: para enviar tus videos seleccionados a un dispositivo compatible con Bluetooth.
  - **YouTube**: para cargar el archivo de video seleccionado a una página de YouTube. Pulsa en **Subir** para completar el proceso.
  - **AllShare**: para utilizar la aplicación AllShare para compartir tu video con otros dispositivos de comunicación.
  - **Mensajería**: para adjuntar el video a un nuevo mensaje MMS.
  - **Email** (Correo electrónico): para adjuntar el video a un nuevo mensaje de correo electrónico.
  - **Gmail**: para adjuntar el video a un nuevo mensaje de correo electrónico de Gmail.
- **Eliminar**: para eliminar el video actual.
- **Más**: para abrir opciones de video adicionales, como:
  - **Detalles**: para que se muestren detalles del video, como Título, Tipo, Fecha del video, Álbum, Ubicación, Latitud y Longitud.

2H. Bluetooth

- Activación y desactivación de Bluetooth (página 120)
- Uso del menú de ajustes de Bluetooth (página 121)
- Vinculación de dispositivos Bluetooth (página 122)
- Envío de contactos mediante Bluetooth (página 124)

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos tipo manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta aproximadamente 30 pies.

En el dispositivo, Bluetooth se utiliza para transferir archivos de datos y entradas de contactos entre dispositivos.

Activación y desactivación de Bluetooth

En forma predeterminada, la característica de Bluetooth del dispositivo está **desactivada**. Activar Bluetooth activa la antena de Bluetooth interna.

> *Nota:* Con Bluetooth activado, puede descargarse más rápidamente la batería y reducirse los tiempos de uso disponibles. Se recomienda desactivar Bluetooth cuando no lo necesites.
>
> También se recomienda desactivar Bluetooth dentro de ubicaciones donde su uso esté prohibido.

Para activar Bluetooth:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Pulsa en **Bluetooth** para activarlo (una marca de verificación verde indica que está activo). Cuando está activo, aparece en el área de estado.

Para desactivar Bluetooth:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Pulsa en **Bluetooth** para eliminar la marca y desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de tu conexión Bluetooth:

: Bluetooth está activo.

: Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación.

[sin icono] : Bluetooth está inhabilitado (estado predeterminado).

Uso del menú de ajustes de Bluetooth

El menú **Ajustes de Bluetooth** permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth
- Configurar la visibilidad (o "detectabilidad") del dispositivo para otros dispositivos Bluetooth
- Mostrar la dirección de Bluetooth del dispositivo

Para acceder al menú Ajustes de Bluetooth:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Configura estas opciones de Bluetooth: **Nombre del dispositivo**, **Visible** y **Escanear dispositivos**.

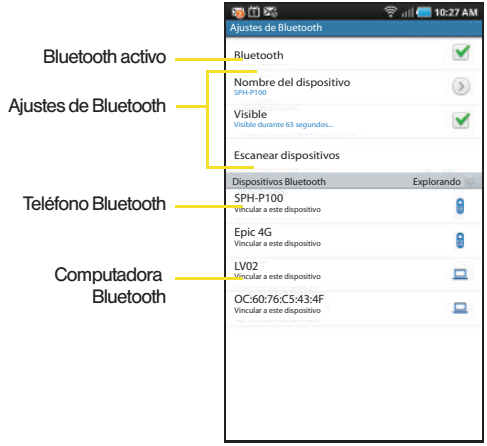

Para cambiar tu nombre Bluetooth:

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, pulsa en **Nombre del dispositivo**.
3. Introduce un nuevo nombre.
4. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

Para hacer que tu dispositivo esté visible:

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, pulsa en **Visible**.
   - Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.

Nota: El dispositivo está visible por hasta 120 segundos (dos minutos). Este valor aparece como una cuenta regresiva en este campo.

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, pulsa en **Escanear dispositivos** para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, impresoras y computadoras.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

Dispositivos vinculados

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular el dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifica que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, pulsa en **Visible**. El dispositivo debe estar visible para que se vincule satisfactoriamente con un dispositivo externo.

Nota: El dispositivo permanece visible/detectable por sólo 120 segundos Si tu dispositivo no ha completado la conexión a un dispositivo externo en ese tiempo, debes reiniciar el cronómetro.

3. Pulsa en **Escanear dispositivos**. (El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.)

4. Pulsa en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
5. Introduce la clave de acceso (PIN) y pulsa en **Aceptar**.
6. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de tu dispositivo.
   - Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparecerá en el área de estado.

Nota: Debido a las distintas especificaciones y características de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Nota: La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir una clave de acceso.

Para desconectar un dispositivo vinculado:

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y tu dispositivo, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desees volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a introducir la información de conexión.

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, toca sin soltar el dispositivo vinculado anteriormente (en la parte inferior de la página).
3. Pulsa en **Desconectar** para completar el proceso.

Nota: Las desconexiones se realizan manualmente, pero también se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance de tu dispositivo o se apaga.

Para eliminar un dispositivo vinculado (desvincularlo):

Eliminar un dispositivo de tu lista quita su "registro de conexión", lo que significa que tendrías que volver a introducir toda la información de vinculación anterior al conectarlo de nuevo.

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, toca sin soltar el dispositivo vinculado (en la parte inferior de la página). Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Pulsa en **Desconectar** o en **Desconectar y desvincular** para confirmar la eliminación.

Para acceder a los ajustes de un dispositivo vinculado:

1. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido.
2. Desde la página Ajustes de Bluetooth, toca sin soltar el nombre de un dispositivo vinculado.
3. Pulsa en **Opciones...** y selecciona las opciones necesarias.
4. Presiona para regresar a la página anterior.

Envío de contactos mediante Bluetooth

Dependiendo de los ajustes y capacidades de los dispositivos vinculados, es posible que puedas enviar fotos, información de los contactos u otros elementos usando una conexión Bluetooth.

Nota: Antes de usar esta característica, Bluetooth primero debe estar habilitado y el dispositivo del destinatario debe estar visible.

Además de la información del contacto, otros tipos de archivos (video, imagen o audio) pueden enviarse usando Bluetooth.

Nota: Si no se detectan dispositivos, pulsa en **Escanear dispositivos** para comenzar una nueva búsqueda.

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en una entrada en la lista.
3. Presiona y pulsa en **Enviar vía**.
4. Selecciona un destinatario y pulsa en **Enviar**.
5. Pulsa en **Bluetooth** y selecciona un dispositivo vinculado.
   - El dispositivo Bluetooth externo debe estar visible y en comunicación para que la vinculación tenga éxito.

Consulta “Envío de contactos” en la página 80.

Sección 3

Servicio Sprint

3A. Servicio Sprint: Funciones básicas

- Mensajería de texto (SMS) (página 126)
- Mensajería multimedia (MMS) (página 128)
- Roaming (página 132)

Mensajería de texto (SMS)

Con la mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu dispositivo móvil y un dispositivo con capacidades para mensajería. Cuando recibas un mensaje nuevo, aparecerá automáticamente en la pantalla del dispositivo.

La mensajería está disponible mediante la aplicación Mensajería en la pantalla de aplicaciones. Este icono ( ) aparece en el área de la barra de estado cuando se recibe un nuevo mensaje de texto.

Nota: Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería de texto y a la mensajería de voz SMS.

Visualización de notificaciones de mensajes recibidos

Cuando recibes un mensaje, el dispositivo te notifica mediante un icono en el área de notificaciones de la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

- indica que se recibió un nuevo mensaje de texto o MMS.
- indica que se recibieron nuevos mensajes de texto o MMS.

Nota: El icono de mensajería dentro de las pantallas de **aplicaciones** (>) también indicarán el número de mensajes no leídos.

1. Presiona > y pulsa en (**Notificaciones**).

   – o bien –

   Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. (Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página36.)
2. Pulsa en la entrada de un mensaje para abrir la aplicación de mensajería.

Redacción de mensajes de texto

1. Presiona y pulsa en > > (**Nuevo mensaje**).
2. Pulsa en el campo **Para** e introduce el nombre de un destinatario, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico.

Nota: Si estás usando el teclado en pantalla, puedes cambiar entre el método de introducción de texto predeterminado **Swype** o **Teclado Samsung**. Toca sin solar el campo **Escribir un mensaje aquí**, pulsa en **Método de entrada** y selecciona tu método preferido.

- **Contactos** ( ): a medida que introduces un número telefónico o una dirección de correo electrónico, si la información coincide con la de una entrada actual en los contactos, aparecerá una coincidencia. Cuando veas una coincidencia, pulsa en el nombre asociado para completar la introducción del destinatario.
- **Celular**: para introducir directamente un número de teléfono móvil.
- **Correo**: para introducir la dirección de correo electrónico del destinatario.

3. Si corresponde, pulsa en una entrada coincidente en la lista desplegable en pantalla. La lista incorpora coincidencias encontradas en tus cuentas administradas.
4. Pulsa en el campo **Escribir un mensaje aquí** e introduce tu mensaje.
5. Revisa el mensaje y pulsa en **Enviar**.

Acceso a los mensajes de texto

Para leer un mensaje de texto:

- Cuando recibas un mensaje de texto, éste aparecerá en una lista en la pantalla Mensajería. Pulsa en el mensaje para abrirlo y después desplázate hacia abajo para ver todo su contenido.

Para responder a un mensaje de texto:

1. Con el mensaje abierto, pulsa en el campo **Escribir un mensaje aquí** y después escribe tu mensaje de respuesta.
2. Redacta tu respuesta o usa los mensajes pregrabados o los iconos.
   - Para escribir un mensaje, usa el teclado en pantalla.

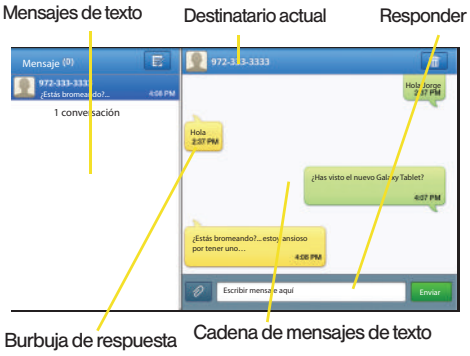

3. Revisa tu respuesta y pulsa en **Enviar**.

   – o bien –

   Puedes seleccionar opciones de mensajería adicionales presionando y después pulsando en **Enviar**.

- Las opciones pueden incluir: **Añadir asunto**, **Insertar emoticono**, **Importar texto**, **Ajuste de brillo**, **Reenviar** o **Más** (**Tamaño de fuente de burbujas** y **Descartar**).

Nota: Para reenviar burbujas de mensajes seleccionadas, consulta “Copias de seguridad de los datos antes de actualizar” on page 98.

Mensajería multimedia (MMS)

Con la mensajería multimedia (MMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos que contengan texto, fotos, audio, voz grabada o una presentación de diapositivas.

La mensajería está disponible mediante la aplicación Mensajería en la pantalla de aplicaciones.

Nota: Consulta tu plan de servicio para ver los cargos aplicables a la mensajería de texto.

Redacción de mensajes MMS

Redactar mensajes MMS es exactamente igual que redactar mensajes de texto, excepto que se adjunta una foto, un video o un archivo de audio al mensaje.

1. Presiona y pulsa en > > (**Nuevo mensaje**).
2. Pulsa en el campo **Para:** e introduce el nombre de un contacto, un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico. A medida que introduces texto y números, aparecerán en pantalla contactos coincidentes.
   - Si corresponde, pulsa en un destinatario disponible entre los resultados o continúa introduciendo el número telefónico o dirección de correo electrónico.
3. Pulsa en el campo **Escribir un mensaje aquí** e introduce tu mensaje.
4. Pulsa en (**Adjuntar**).
5. Selecciona un tipo de adjunto de multimedia:
   - **Imagen**: abre la aplicación Galería. Desde aquí puedes seleccionar una imagen que deseas enviar con el mensaje saliente.
   - **Video**: abre la aplicación Galería. Desde aquí puedes seleccionar un video y adjuntarlo a tu mensaje saliente.
   - **Audio**: abre el menú Seleccionar audio. Desde aquí puedes seleccionar un archivo de audio y pulsa en **OK** (Aceptar).
   - **Capturar imagen**: abre la aplicación de cámara. Toma una foto y después pulsa en **Guardar** para usar esa imagen en tu mensaje. (Consulta “Cómo tomar fotos” en la página110.)
   - **Capturar video**: abre la aplicación de videocámara. Desde aquí puedes grabar un video, después pulsa en **Guardar** para usar este video en tu mensaje. (Consulta “Grabación de videos” en la página116.)
   - **Grabar audio**: abre la grabadora de mensajes (mostrada a continuación).
     - **Duración de la grabación**: duración del mensaje de voz grabado.
     - **Medidor de volumen**: muestra el nivel de volumen.
     - **Grabar**: inicia la grabación de tu mensaje.
     - **Reproducir**: reproduce la grabación.

- **Parar**: detiene la grabación. Una vez detenida, pulsa en Utiliza esta grabación para adjuntarla a tu mensaje, o en Descartar para eliminar la grabación actual y volver a grabar.

- **Diapositiva**: abre el menú **Editar presentación de diapositivas**. Desde aquí puedes añadir una presentación de diapositivas al mensaje:
  - Toca sin soltar la diapositiva creada vacía en color gris (ejemplo, Diapositiva 1), pulsa en **Añadir multimedia** y después selecciona la foto que deseas añadir a la diapositiva.
  - Continúa este proceso para añadir fotos adicionales a tu presentación de diapositivas hasta que termines.

Nota: Para quitar o reemplazar un adjunto de imagen o de audio, desde la pantalla de redacción pulsa en (**Eliminar**) junto al archivo adjunto.

Para cambiar el archivo, toca sin soltar la diapositiva y selecciona **Sustituir** XXX.

6. Cuando termines de crear tu nuevo mensaje MMS, pulsa en **Enviar**.

Para ver y reproducir un mensaje multimedia:

1. Presiona y pulsa en > (**Mensajería**).
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje multimedia para abrirlo.
3. Mientras está abierto el mensaje, pulsa en el icono de reproducir (en un archivo de video o de audio) para reproducir el archivo o pulsa en una imagen para ver la foto.

Consejo: El archivo adjunto al mensaje MMS se puede guardar en la tarjeta microSD. Para guardar el archivo adjunto, toca sin soltar el archivo y pulsa en **Guardar adjunto** en el menú contextual de opciones de mensajería. Si la imagen o el video están abiertos, presiona y pulsa en **Guardar adjunto**.

Para responder a un mensaje multimedia:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde la lista de mensajes, pulsa en un mensaje multimedia para abrirlo.
3. Con el mensaje abierto, pulsa en el campo **Escribir un mensaje aquí** y después escribe tu mensaje de respuesta.
4. Cuando estés satisfecho con tu respuesta, pulsa en **Enviar**.

Nota: Al responder a un mensaje de texto con un mensaje MMS, primero abre el mensaje de texto y pulsa en . El mensaje de texto original se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.

Eliminación de un mensaje o conversación de mensajes

1. Presiona y pulsa en > (**Mensajería**).
2. Toca sin soltar la entrada del mensaje en la lista a la izquierda (en el modo horizontal) para que aparezca el menú contextual.
3. Pulsa en **Eliminar conversación** y, cuando se te indique, pulsa en **Eliminar** para completar el proceso.
   - Pulsa en **Incluir mensaje protegido** para seleccionarlo e incluir esos mensajes que se han bloqueado.

Modificación de los ajustes de mensajes

1. Presiona y pulsa en > (**Mensajería**).
2. Presiona y pulsa en **Ajustes**.
3. Elige entre estas opciones:

- **Eliminar mensajes antiguos**: para eliminar mensajes de texto antiguos que sobrepasan un límite de mensajes definido (ver siguiente).
- **Número máximo de mensajes de texto**: para establecer el número máximo de mensajes de texto que se pueden almacenar en el dispositivo (por conversación).
- **Número máximo de mensajes multimedia**: para establecer el número máximo de mensajes multimedia que se pueden almacenar en el dispositivo (por conversación).
- **Recuperar automáticamente**: para recuperar automáticamente todo el contenido de tus mensajes MMS. Cuando esta opción está seleccionada, el encabezado del mensaje MMS, el cuerpo del mensaje y cualquier archivo adjunto se descargarán automáticamente a tu dispositivo.
  - Si inhabilitas esta opción, sólo los encabezados de los mensajes MMS se recuperarán y se mostrarán en la lista de mensajes.
- **Recuperación automática en itinerancia**: para descargar automáticamente tus mensajes multimedia completos aunque estés en el modo roaming.
- **Notificaciones**: para recibir una notificación en la barra de estado cuando llegue un nuevo mensaje multimedia o de texto.

- **Seleccionar melodía**: para asignar un timbre a alertas de mensajes o notificaciones.
- **Vibrar**: para vibrar cuando se reciba un nuevo alerta de mensaje o notificación.

Roaming

Icono de roaming

La pantalla siempre te informa cuando te encuentras fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint. Siempre que utilices el sistema de roaming, el dispositivo mostrará el icono de roaming ( ). Si estás en el modo roaming en un sistema digital, verás el icono de roaming junto con el texto **– Digital Roam –**.

Roaming en otras redes digitales

Cuando estés en roaming con redes digitales, tal vez no puedas acceder a ciertas funciones, dependiendo de la red disponible.

Configuración del modo roaming

El dispositivo permite controlar las capacidades de roaming. Con la opción de menú de roaming puedes determinar qué señales aceptará el dispositivo y si tu dispositivo se conectará a servicios de datos en roaming.

Para activar el roaming de datos:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Pulsa en **Roaming de datos** para conectarte al servicio de datos en el modo roaming.
3. Cuando aparezca una notificación emergente informándote que es posible que se apliquen cargos de roaming, pulsa en **Sí** o en **Cancelar** para conectarte.

Para activar o desactivar la protección de roaming de datos:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Pulsa en **Data Roaming Guard** > **(Protección de datos en modo roaming) On** (Activar) para activar el bloqueo.

   – o bien –

   Pulsa en **Data Roaming Guard** > **(Protección de datos en modo roaming) Off** (Desactivar) para desactivar la protección.

Nota: La protección de datos en modo roaming del dispositivo se encuentra activada de manera predeterminada.

Sistema seleccionado

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Pulsa en **Sistema seleccionado** para cambiar el modo de roaming.
   - **Sólo Sprint**: para acceder a la red nacional de Sprint solamente. Esta opción evita el roaming en otras redes.
   - **Automático**: para buscar el servicio en la red nacional de Sprint. Cuando el servicio Sprint no se encuentra disponible, el dispositivo busca un sistema alternativo.

Bloqueo de acceso a datos

Según la disponibilidad del servicio y de los acuerdos de roaming, es posible que el dispositivo pueda acceder a los servicios de datos mientras te encuentras en modo roaming en ciertos sistemas digitales.

Puedes configurar el dispositivo para que te informe cuando te encuentras en modo roaming fuera del área de cobertura de la red nacional de Sprint e intentas utilizar algún servicio de datos, como la mensajería.

Para activar el acceso a datos por una red móvil:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Pulsa en **Datos habilitados**. (Una marca verde indica que la característica está activa).

Para activar el acceso a datos por una red móvil:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Pulsa en **Datos habilitados** (lar marca verde cambiará a color gris).

3B. Web y servicios de datos

- Cómo comenzar a usar los servicios de datos (página 134)
- Navegación por la web (página 136)
- Wi-Fi (página 143)
- Punto de acceso Sprint (página 146)
- Correo electrónico (página 147)
- Uso de Android Market (página 161)
- Aplicaciones (página 162)

Cómo comenzar a usar los servicios de datos

Con el servicio Sprint, ya puedes empezar a disfrutar las ventajas de los servicios de datos. Esta sección te ayudará a aprender los conceptos básicos para usar los servicios de datos, que incluyen la administración de tu nombre de usuario, el inicio de una conexión de datos y la navegación en Internet con el dispositivo.

Importante: Ciertas solicitudes de servicios de datos podrían requerir tiempo adicional para procesarse. Mientras el dispositivo carga el servicio solicitado, podría parecer que la pantalla táctil no responde cuando en realidad está funcionando correctamente. Deja tiempo al dispositivo para que procese tu solicitud de uso de datos.

Tu nombre de usuario

Cuando adquieres el dispositivo y te inscribes al servicio, se te asigna automáticamente un nombre de usuario que generalmente se basa en tu nombre y un número, seguido de "@sprintpcs.com". (Por ejemplo, la tercera persona con el nombre de Juan Solís que se suscriba a los servicios de datos de Sprint podría tener jsolis003@sprintpcs.com como su nombre de usuario.)

Cuando utilizas los servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para identificarte en la red nacional de Sprint. Tu nombre de usuario se programa automáticamente en el dispositivo. No es necesario que lo introduzcas.

Actualización de tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea, o realizas cualquier cambio a tus servicios, deberás actualizar el perfil en el dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Actualizaciones del sistema**.
2. Pulsa en **Actualización del profile** (perfil).

Inicio de una conexión a Internet

► Presiona y pulsa en > (**Navegador**). (Se iniciará la conexión de datos y aparecerá la página de inicio.)

Nota: Las conexiones de Internet pueden realizarse mediante la red Sprint o mediante Wi-Fi (se configura dentro de la página **Ajustes > Conexiones inalámbricas**).

Mientras se realiza la conexión, podría aparecer una animación. Una vez completada, te conectarás a la página de inicio predeterminada.

Consejo: Para cambiar la página de inicio predeterminada del dispositivo a una página actual, presiona y pulsa en **Ajustes > Definir página de inicio**.

Nota: El navegador se inicia automáticamente cuando se pulsa en un vínculo de Internet desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

Estado e indicadores de conexión de datos

El dispositivo muestra el estado actual de la conexión de datos mediante indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se usan los siguientes símbolos:

El dispositivo está conectado a la red de alta velocidad de Sprint 3G. Si las flechas se mueven, el dispositivo está transfiriendo datos (por ejemplo, cuando abres una página web).

Cuando las flechas son de color gris, el dispositivo está conectado a la red pero no está transfiriendo datos en ese momento.

Cuando las flechas son reemplazadas por una D, el servicio de datos está disponible pero inactivo en ese momento.

Si no aparece ningún indicador, el dispositivo no tiene una conexión de datos. Para iniciar una conexión, consulta “Inicio de una conexión a Internet” en la página 135.

Navegación por la web

Una vez que hayas aprendido algunos conceptos básicos, es fácil navegar por los menús y sitios web durante una sesión de datos. Para obtener más información sobre la navegación por la pantalla, consulta “Familiarizarse con el dispositivo” en la página 21.

Por desplazamiento

Como con otras partes del menú del dispositivo, tendrás que mover la página hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido en algunos sitios web.

Para desplazarte por la página web:

- En un solo movimiento, desplázate de un lado a otro o hacia arriba y hacia abajo por la página.

Seleccionando

Para seleccionar elementos o vínculos en pantalla:

- Arrastra el dedo por una página y después pulsa en un vínculo en pantalla para seleccionarlo.

Los enlaces, que aparecen como texto subrayado, te permiten dirigirte a páginas web y seleccionar funciones especiales.

Ampliando y reduciendo la página

Puedes ampliar y reducir una página web sin la necesidad de una herramienta de acercar/alejar en pantalla. Tan sólo utiliza los dedos para ampliar o reducir en la pantalla.

Para ampliar y reducir una página:

1. Coloca el dedo pulgar y dedo índice en la pantalla.
2. Sepáralos (extiéndelos) para ampliar la imagen

Para reducir una página:

1. Coloca el dedo pulgar y dedo índice en la pantalla.
2. Júntalos (uniéndolos) para reducir la imagen.

Uso de la lupa

La lupa en pantalla es una manera rápida de ampliar temporalmente un área específica de una página más detalladamente sin ampliar toda la página.

1. Con un solo movimiento, coloca el dedo en la pantalla por cerca de dos segundos y después desplázalos lentamente.
2. Conforme te mueves por la pantalla, aparecerá una lupa temporal y ampliará el área debajo del apuntador de la lupa.
   - Una vez que quites el dedo de la pantalla, la lupa desaparecerá y verás la opción de **Copiar**, **Buscar** o **Compartir** una selección.

Cómo volver atrás

Para volver atrás una página:

- Presiona en tu dispositivo. Repite este proceso para seguir volviendo atrás a través de tu historial de páginas web recientemente visitadas.

Cómo ir a una página web

1. Pulsa en el campo de dirección, en la parte superior de la ventana del navegador, e introduce una nueva dirección web.
   - A medida que introduces la dirección, posibles coincidencias aparecen en una lista en la pantalla. Pulsa en una entrada para dirigirte a esa página web.
2. Pulsa en (**Ir**) para iniciar la nueva página.

Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de la web en el dispositivo.

Cómo abrir el menú del navegador

El menú del navegador puede abrirse en cualquier momento que tengas una sesión de datos activa, desde cualquier página que estés viendo.

► Desde cualquier página web abierta, presiona . (Aparecerá el menú del navegador.)

Las opciones disponibles en el menú del navegador incluyen:

- **Añadir elemento favorito**: te permite marcar la página web actual.
- **Buscar en página**: te permite buscar una palabra o término en la página web actual.
- **Administrador de descarga**: mantiene una lista de los contenidos descargados anteriormente. Pulsa en **Ir a mis archivos** para abrir una ventanilla de navegación que se abre a la carpeta raíz de microSD que contiene archivos descargados.
- **Ajustar brillo**: te permite configurar el brillo de la pantalla, sólo para la aplicación del navegador.

- **Ajustes**: permite configurar y administrar los ajustes del navegador. Consulta “Modificación de los ajustes de página del navegador” en la página 139.
- **Más**: muestra opciones adicionales:
  - **Imprimir**: te permite enviar la **Pantalla** actual (lo que está visible) o **Página** (toda la página web) a una impresora móvil en comunicación.
  - **Compartir página**: te permite enviar un URL a un destinatario externo usando: **Bluetooth**, **Facebook**, **Gmail** o **Mensajería**.
  - **Información sobre la página**: muestra el título y URL (dirección del sitio web) del sitio que estás viendo en ese momento.

Selección de texto en una página web

1. Mientras estás en una página web activa, coloca el dedo en una sección de la página por cerca de dos segundos (hasta que aparezca la lupa).
2. Desplázate lentamente por el texto que deseas seleccionar.

3. Desplaza los indicadores del área de selección para seleccionar más texto en la pantalla. El texto seleccionado se resaltará.
4. Pulsa en una opción en pantalla:
   - **Copiar**: para copiar el texto actual en el portapapeles.
   - **Buscar**: parra usar la búsqueda de Google y buscar el texto seleccionado en línea.
   - **Compartir**: para compartir el texto seleccionado como texto (mediante **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail** o **Mensajería**) o como una imagen (mediante **AllShare**, **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajería** o **Picasa**).

Modificación de los ajustes de página del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** y selecciona entre las siguientes opciones de contenido de página:
   - **Zomm predeterminado**: permite establecer el tamaño de visualización predeterminado del navegador. Elige entre: **Lejos**, **Medio** (estándar) y **Cerca**.
   - **Abrir páginas en vista general**: proporciona una descripción general de las páginas recientemente abiertas.
   - **Codificación del texto**: ajusta el método actual en el que el dispositivo codifica texto para mostrarlo.

- **Bloquear ventanas emergentes**: impide que aparezcan en pantalla anuncios o ventanas emergentes. Quita la marca del cuadro para inhabilitar esta función.
- **Cargar imágenes**: permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los componentes de texto de un sitio web.
- **Ajustar páginas automáticamente**: permite que se cambie el tamaño de las páginas web para que ocupen la mayor parte de la pantalla posible. Esta función invalida el ajuste de zoom predeterminado.
- **Sólo vista horizontal**: muestra páginas sólo en la orientación horizontal. Cancela la selección para poder ver las páginas en la orientación vertical. Esta función invalida el ajuste de zoom predeterminado.
- **Activar JavaScript**: activa Javascript. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente.
- **Activar complementos**: activa los complementos del navegador. Algunas páginas podrían necesitar complementos para mostrarse o funcionar correctamente.
- **Abrir en segundo plano**: abre nuevas páginas en una página separada detrás de la página activa.
- **Definir página de inicio**: establece la página actual como la página de inicio para el navegador web (página 141).

Modificación de los ajustes de privacidad del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** y selecciona entre las siguientes opciones de ajustes de privacidad:
   - **Borrar caché**: elimina todos los datos almacenados actualmente en la memoria caché. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Borrar historial**: borra el historial de navegación del navegador. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Aceptar cookies**: permite a los sitios que requieren cookies (pequeños ajustes de texto usados por un sitio web cada vez que lo visita), guardar cookies en tu dispositivo.
   - **Borrar todos los datos de cookies**: borra todos los archivos de cookies activos del navegador.
   - **Recordar datos de formularios**: permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado.
   - **Borrar datos de formulario**: elimina todos los datos almacenados correspondientes a formularios anteriormente llenados. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

- **Activar ubicación**: permite que los sitios soliciten acceso a tu ubicación actual (usando el GPS integrado del dispositivo).
- **Borrar acceso a ubicación**: borra el acceso a tu ubicación para todos los sitios web.

3. Presiona para regresar al navegador.

Modificación de la configuración de seguridad del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** y selecciona entre las siguientes opciones de configuración de seguridad:
   - **Recordar contraseñas**: almacena nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados.
   - **Borrar contraseñas**. elimina cualquier nombre de usuario o contraseña anteriormente almacenado. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.
   - **Mostrar advertencias de seguridad**: te notifica si hay un problema de seguridad con el sitio web actual.
3. Presiona para regresar al navegador.

Creación de ajustes de sitio web avanzados

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** > **Ajustes del sitio web**. Se trata de ajustes avanzados que se pueden configurar para sitios individuales (por ej.: borrar acceso a la ubicación para un sitio web específico).
3. Pulsa en una entrada en pantalla, realiza tus cambios y presiona para regresar al navegador.

Restablecimiento del navegador a los valores predeterminados

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** > **Restablecer valores predeterminados** .
3. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

Establecimiento de la página de inicio del navegador

1. Presiona para abrir el menú del navegador.
2. Pulsa en **Ajustes** > **Definir página de inicio**.
3. Sobrescribe la dirección de la página actual con una nueva página web.

   – o bien –

   Pulsa en **Usar página actual** para que la página web mostrada sea la nueva página de inicio.
4. Pulsa en **Aceptar** para completar el proceso.

Creación de favoritos

1. Desde cualquier página web, presiona para abrir el menú del navegador y pulsa en **Añadir elemento favorito**.

   – o bien –

   Pulsa en (**Favoritos**) > **Añadir elemento favorito**.

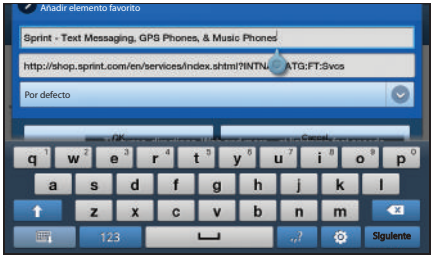

2. Introduce un nombre descriptivo para el nuevo favorito.
3. Dirígete al paso 4 para aceptar la carpeta favorita predeterminada.

   – o bien –

   Pulsa en para seleccionar una carpeta existente que contendrá el nuevo favorito.

   – o bien –

   Pulsa en > **Nueva carpeta** para crear una nueva carpeta. Pulsa en **Aceptar** para completar la creación.
4. Pulsa en **Aceptar** para almacenar la nueva entrada a la lista de favoritos.
5. Pulsa en .
6. Toca sin soltar una nueva entrada en la lista de favoritos para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
   - Las opciones incluyen: **Abrir, Abrir en nueva ventana, Añadir acceso directo a inicio, Compartir vínculo, Copiar URL de vínculo, Definir como página de inicio** o **Borrar favorito**.

Creación de favoritos desde otras fichas

1. Desde cualquier página web, presiona .
2. Pulsa en la ficha **Más visitados** o **Historial**.
3. Toca sin soltar una entrada para revelar opciones adicionales del menú de contenido.

4. Pulsa en **Añadir elemento favorito** para añadir la entrada seleccionada a tu lista actual de favoritos.

   – o bien –

1. Repite los pasos del 1 al 3.
2. Pulsa en el icono de estrella junto a la dirección de un sitio web. La estrella cambiará a dorado y añadirá un sitio web marcado con estrella a tu lista actual de favoritos.

Creación de una nueva página de inicio

1. Desde cualquier página web abierta, pulsa en > **Favoritos**.
2. Toca sin soltar una entrada en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
3. Pulsa en **Definir como página de inicio** para asignar la entrada seleccionada como tu nueva página de inicio.

Adición de favoritos a tu pantalla de inicio

1. Desde cualquier página web abierta, pulsa en > **Favoritos**.
2. Toca sin soltar una entrada existente en la lista para que aparezca un menú emergente en la pantalla.
3. Pulsa en **Añadir acceso directo a inicio** para añadir la entrada seleccionada a tu pantalla de inicio.

Wi-Fi

Acerca de Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN).

La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de los puntos de acceso ("Hot Spots"), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

El Galaxy Tablet apoya la comunicación con dispositivos usando el protocolo móvil 802.11n más veloz, además de ser compatible con los protocolos móviles 802.11b y 802.11g anteriores.

Activación y desactivación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a puntos de acceso compatibles dentro del alcance.

Para activar Wi-Fi:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi**.
2. Pulsa en el campo **Wi-Fi** para activar la característica (una marca de verificación verde indica que está activa). El dispositivo buscará redes inalámbricas disponibles dentro del alcance.

Para desactivar Wi-Fi:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi**.
2. Pulsa en la opción para quitar la marca y desactivar Wi-Fi.

– o bien –

1. Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.
2. Pulsa en el icono Wi-Fi en pantalla para desactivar Wi-Fi (se vuelve gris cuando está inhabilitado).

Nota: El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir tus tiempos de uso.

Para conectarse a una red Wi-Fi:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi**.
   - Los nombres y ajustes de seguridad (**red abierta** o **asegurada** con xxx) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.

Nota: Cuando selecciones una red abierta, te conectarás automáticamente a la misma.

2. Pulsa en una red Wi-Fi disponible e introduce la clave de acceso o contraseña.
   - Usa **Mostrar contraseña** para ver el texto conforme lo introduces.
3. Pulsa en **Conectar** para completar la conexión.

Para añadir manualmente tu nueva conexión de red:

1. Pulsa en **Aladir red Wi-Fi**.

2. Introduce la red SSID en el campo Red SSID. Este es el nombre de tu red Wi-Fi.
3. Pulsa en el campo **Seguridad** y selecciona una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en la red de destino.
4. Si el red está protegida, también tendrás que introducir la contraseña del servicio móvil. La opción **Mostrar contraseña** muestra la contraseña a medida que la escribes, en vez de mostrar solamente asteriscos (****).
5. Pulsa en **Guardar** para almacenar la nueva información y conectarte la red Wi-Fi.

Nota: La próxima vez que tu dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accediste anteriormente, no se te indicará que introduzcas la contraseña del servicio móvil otra vez, a menos que restablezcas el dispositivo a sus ajustes de fábrica predeterminados.

Para buscar manualmente una red Wi-Fi:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi.**
2. Presiona y pulsa en **Buscar**.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:

: Wi-Fi está conectado y activo.

: Wi-Fi está activo, pero hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP).

Uso del menú Ajustes Wi-Fi avanzados

Desde el menú Ajustes Wi-Fi, presiona y pulsa el menú **Avanzado**, te permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi del dispositivo, incluyendo:

- Establecer la directiva de inactividad de Wi-Fi
- Ver la dirección MAC del dispositivo
- Configurar el uso de DHCP o IP estático

Para acceder al menú Ajustes Wi-Fi avanzados:

1. Presiona > y pulsa en > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes Wi-Fi**.
2. Presiona y pulsa en **Avanzado**.

Punto de acceso Sprint

Sprint Hotspot te permite convertir el dispositivo en un punto de acceso Wi-Fi.

Para configurar tu punto de acceso Sprint:

1. Presiona y pulsa en > (**Punto de acceso Sprint**).
2. Pulsa en **Punto de acceso Sprint** para seleccionar la marca de verificación y activar el servicio.
   - Cuando esté activada, el área de notificaciones de la barra de estado, mostrará .

Nota: Conecta el cargador a tu dispositivo si planeas usar el punto de acceso Sprint durante un período prolongado.

Importante: Después de la activación, toda conexión Wi-Fi actual a un punto de acceso se terminará.

Para conectarse al punto de acceso Sprint:

1. Habilita Wi-Fi en tu dispositivo de destino (computadora portátil, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busca redes Wi-Fi desde el dispositivo y selecciona el punto de acceso del dispositivo en la lista de redes.
   - El nombre de la red para el punto de acceso Sprint en tu dispositivo será en la forma de **SPH-P100XXX**. ("XXX" representa un número de tres dígitos únicos para tu dispositivo.) Puedes cambiar el nombre pulsando **Ajustes del punto de acceso Sprint** desde la pantalla Punto de acceso Sprint (página 146).
3. Selecciona este dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para introducir la clave de acceso (proporcionada en la página Punto de acceso Sprint).
4. Inicia tu navegador web para confirmar que tengas una conexión a Internet.

Para modificar los ajustes del punto de acceso Sprint:

1. Presiona y pulsa en > > **Ajustes del punto de acceso Sprint**.
2. Configura el **Nombre del router (SSID)**, **Seguridad [Abrir** o **WPA2 (AES)]**, pulsa en **Ocultar mi dispositivo** para evitar que el nombre de tu Punto de acceso Sprint (SSID) aparezca en la lista de redes Wi-Fi (habilitado cuando se indica con una marca de verificación verde).

3. Pulsa en **Guardar** para almacenar la nueva configuración del punto de acceso.

Correo electrónico

Las aplicaciones de correo electrónico del dispositivo permiten acceder a y administrar varias cuentas de correo electrónico en forma simultánea desde una única ubicación conveniente.

Aunque hay una aplicación de Gmail por separado, la aplicación principal de correo puede administrar servicios de correo basados en Internet (Gmail, Yahoo™, AOL y otros) y Microsoft Exchange Work Email (Outlook®).

También es posible configurar manualmente el dispositivo para conectarlo a otros sistemas de correo electrónico.

Nota: Si tienes múltiples cuentas de correo electrónico, debes configurar cada cuenta con sus propios ajustes.

Si deseas enviar y recibir mensajes de correo electrónico a través de una cuenta ISP (proveedor de servicio de Internet) como Outlook, o si deseas utilizar el dispositivo para acceder a tu correo electrónico de la empresa a través de una red VPN (red privada virtual), primero tendrás que configurar una cuenta IMAP o POP.

- **IMAP** (protocolo de acceso a mensajes de Internet): este protocolo de recuperación de correo se utiliza frecuentemente en redes grandes y en entornos comerciales y de instituciones. IMAP4 es la norma actual.
- **POP** (protocolo de oficina de correos): este protocolo es compatible con la mayoría de los ISP (proveedor de servicios de Internet) y su uso es más común en las aplicaciones del consumidor. POP3 es la norma actual.

Nota: Para obtener más información, lee la literatura de tu proveedor de correo electrónico o ponte en contacto con tu administrador de tecnología de la información.

Iconos/accesos directos de correo electrónico

: acceso directo al correo IMAP/POP3 (como Yahoo™) y Outlook™).

: acceso directo a Gmail

Barra de estado: notificaciones

: nuevo mensaje de correo electrónico recibido

: nuevo mensaje de Gmail recibido

Gmail

Este cliente de correo electrónico es el servicio de correo electrónico de Google en la web. Se crea una cuenta de Gmail cuando te registras para una nueva cuenta de Google en línea. (Consulta “Creación de una cuenta de Google” en la página 50.)

► Inicia el navegador web de una computadora y navega hasta **www.google.com**.

Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail (junto con eventos de calendario, números telefónicos y otra información de contactos) en tu dispositivo se sincroniza automáticamente entre el dispositivo y tu cuenta Gmail en la web.

Nota: Debes tener una cuenta Google válida antes de usar este cliente de correo electrónico.

Importante: Conectarte a Gmail (mediante el dispositivo) no te brinda acceso a tu cuenta de Google.

Configuración de una cuenta de Gmail mediante el dispositivo

1. Presiona y pulsa en > (**Gmail**).
2. Introduce tu dirección y contraseña de correo electrónico.
3. Sigue las indicaciones en pantalla.
   - Consulta “Adición de cuentas de correo electrónico de Internet adicionales” en la página 153.
4. Pulsa en **Finalizado** para almacenar la información de la cuenta y completar la configuración.

Nota: Debes tener una cuenta de Google válida y activa (**xxxxxx@gmail.com**) antes de proceder a configurar Gmail.

Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

Nota: Aunque las cuentas de Gmail pueden eliminarse mediante la pantalla **Cuentas y sincronización** > **Administrar cuentas**, el dispositivo debe tener al menos una cuenta de Gmail activa para usar esos servicios que requieren esta información.

Cómo abrir Gmail

1. Presiona Inicio y pulsa en Aplicaciones > Gmail.
2. Pulsa en un mensaje de correo electrónico.

Para actualizar los mensajes de Gmail:

► Presiona Menú y pulsa en **Actualizar**.

Redacción de Gmail

1. Presiona Inicio y pulsa en Aplicaciones > Gmail.
2. Presiona Menú y pulsa en **Redactar**.
3. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
   - Si vas a enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separa con comas las direcciones de correo electrónico.
   - Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.

Nota: Para enviar una copia normal (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico actual a otros destinatarios, presiona Menú y pulsa en **Añadir Cc/Cco**.

4. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
5. Pulsa en el campo **Redactar** y redacta tu correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, presiona Menú y pulsa en **Adjuntar** (desde la parte inferior de la pantalla).
   - Pulsa en la foto que deseas adjuntar.
   - Pulsa en Eliminar para eliminar el archivo adjunto seleccionado del correo electrónico actual.

6. Cuando estés satisfecho con tu mensaje, pulsa en **Enviar**.
   - Pulsa en **Guardar como borrador** para guardar el correo electrónico actual como un borrador. Para ver los mensajes borradores de correo electrónico más tarde, desde la bandeja de entrada pulsa en la carpeta **Borradores**.
   - Para eliminar el mensaje de correo electrónico actual, pulsa en **Descartar**.

Creación de una firma para Gmail

1. Desde la bandeja de entrada de Gmail, presiona y pulsa en **Más** > **Ajustes** > **Firma**.
2. Introduce una firma y pulsa en **Aceptar**. En forma predeterminada, la firma está desactivada.

Acceso a los mensajes de Gmail

El icono de un nuevo mensaje de Gmail aparece en el área de notificaciones de la barra de estado para notificarte de un nuevo mensaje de correo electrónico.

Para ver un nuevo mensaje de correo electrónico:

1. Presiona > y pulsa en .

   – o bien –

   Pulsa la barra de estado para revelar la ficha de notificaciones y después arrastra la ficha hasta el final de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. (Consulta “Uso del panel Notificaciones” en la página 36.)
2. Pulsa en el nuevo mensaje de correo electrónico desde la lista **Notificaciones** para abrir la ficha **Recibidos**.
3. Desplaza los mensajes de correo electrónico hacia arriba y hacia abajo arrastrando el dedo hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.

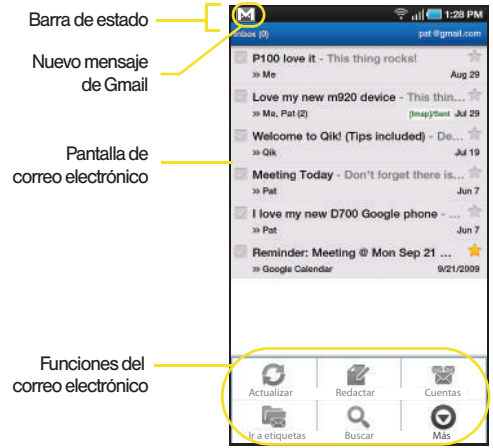

Para responder a un mensaje de correo electrónico:

1. Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en .
2. Introduce el cuerpo del nuevo mensaje y pulsa en **Enviar**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico:

- Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en **Eliminar**.

Configuración de los ajustes de Gmail

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Más** > **Ajustes**.
3. Este menú proporciona información de campos y ajustes:
   - **Firma** : te permite crear una firma para tus mensajes de correo electrónico salientes de Gmail.
   - **Confirmar acciones**: muestra un diálogo cuando se toman las siguientes acciones de correo electrónico: **Archivar**, **Eliminar** o **Enviar**.
   - **Responder a todos**. hace que "Responder a todos" sea la acción de respuesta predeterminada para mensajes de correo electrónico.
   - **Avance automático**: selecciona qué pantalla aparecerá después de eliminar o archivar un mensaje de correo electrónico. Elige entre: **Conversación más reciente**, **Conversación anterior** o **Lista de conversaciones**.
   - **Tamaño de texto del mensaje**: asigna el tamaño del texto de correo electrónico en pantalla. Elige entre: **Diminuto**, **Pequeño**, **Normal**, **Grande** o **Enorme**.
   - **Operaciones por lotes**: te permite aplicar operaciones de etiqueta a más de una conversación a la vez.
   - **Borrar historial de búsqueda**: elimina todas las búsquedas que hayas realizado.
   - **Etiquetas**: permite seleccionar las etiquetas que se sincronizarán.
   - **Notificaciones por correo electrónico**: activa el icono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se reciba un mensaje de correo electrónico.
   - **Seleccionar melodía**: reproduce un tono seleccionado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
   - **Vibrar**: activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
   - **Notificar una vez**: te notifica solamente del primer mensaje de correo electrónico nuevo. No se te notifica de mensajes de correo electrónico entrantes posteriores.

Correo electrónico

Configuración de una cuenta de correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > (**Correo electrónico**).
2. Pulsa en uno de los tipos de cuenta de correo electrónico disponibles en Internet: **AOL**, **Gmail**, **Windows Live**, **Yahoo!** u **Otros**.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar una cuenta de correo electrónico.
   - Pulsa en **Configuración manual** para configurar los ajustes de conexión manualmente (POP3 o IMAP). Sigue las indicaciones en pantalla e introduce la información específica a tu proveedor de correo electrónico.
   - La primera vez que te conectes, se te pedirá que asignes un nombre en pantalla único a cada cuenta de correo de Internet y que introduzcas un nombre para el campo **De**, que aparecerá en tus mensajes de correo electrónico salientes.
   - El nombre de cuenta único se usa para diferenciar esta cuenta de otras cuentas de correo electrónico a las que puedes acceder con tu dispositivo. (Consulta “Adición de cuentas de correo electrónico de Internet adicionales” en la página 153.)

Nota: Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

4. Pulsa en **Hecho** para almacenar la nueva cuenta.

Cómo abrir correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > (**Correo electrónico**).
2. Presiona y pulsa en **Administrador de cuentas**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Pulsa en un mensaje de correo electrónico.

Para actualizar los mensajes de correo electrónico:

► Presiona y pulsa en **Actualizar**).

Redacción de correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Administrador de cuentas**.
3. Selecciona una cuenta de correo electrónico.
4. Pulsa en **Bandeja de entrada** para abrir tu bandeja de entrada.
5. Pulsa en (**Redactar**).

6. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
   - Si vas a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones de correo electrónico.
   - Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.

Nota: Para enviar una copia normal (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico actual a otros destinatarios, pulsa en los campos **Cc/Cco**:

7. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
8. Pulsa en el campo **Redactar** y redacta tu mensaje de correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, pulsa en **Adjuntar** desde la parte inferior de la pantalla > **Mis archivos**. Las opciones de adjuntos disponibles incluyen: **Mis archivos**, **Contactos** o **Ubicación**.
   - Selecciona la foto que deseas adjuntar (indicada mediante una marca de verificación verde) y pulsa en **Aceptar**.
   - Pulsa en para eliminar el archivo adjunto seleccionado del mensajes correo electrónico actual.
9. Una vez que termines, pulsa en **Enviar**.
   - Pulsa en > **Guardar como borrador** para guardar el mensaje de correo electrónico actual como un borrador. Para ver los mensajes borradores de correo electrónico más tarde, desde la bandeja de entrada pulsa en la carpeta **Borradores**.
   - Para eliminar el mensaje de correo electrónico actual, pulsa en **Descartar**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico:

1. Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en y selecciona **Responder** o en **Responder a todos**.
2. Introduce el cuerpo del nuevo mensaje y pulsa en **Enviar**.

Adición de cuentas de correo electrónico de Internet adicionales

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Administrador de cuentas**.
3. Presiona y pulsa en **Añadir cuenta**.
4. Sigue las indicaciones en pantalla para añadir cuentas de correo electrónico de Internet adicionales, como Yahoo! Mail, AOL u otras cuentas POP o IMAP.

Configuración de los ajustes de correo electrónico

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en las cuentas de correo electrónico en el área Cuentas de la pantalla Administrador de cuentas.
3. Este menú proporciona información de campos y ajustes:
   - **Nombre de cuenta**: muestra el nombre de pantalla único que creaste para la cuenta.
   - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo **De** en tus mensajes de correo electrónico salientes.
   - **Frecuencia de comprobación de correo electrónico**: pulsa en esta opción para ajustar el intervalo de tiempo utilizado por el dispositivo para comprobar si hay nuevos correos electrónicos en tu cuenta para nuevos mensajes de correo electrónico.
   - **Cuenta predeterminada**: asigna esta cuenta como la cuenta de correo electrónico predeterminado para los mensajes salientes.
   - **Notificaciones por correo electrónico**: activa el icono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se reciba un nuevo correo de Internet (Gmail, etc.).
   - **Seleccionar melodía**: reproduce un tono seleccionado cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
   - **Vibrar**: activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
   - **Ajustes entrantes**: te permite especificar ajustes de correo electrónico entrantes, como nombre de usuario, contraseña y servidor IMAP.
   - **Ajustes salientes**: te permite especificar ajustes de correos salientes, como nombre de usuario, contraseña y servidor SMTP.
   - **Reenviar con archivos**: te permite incluir adjuntos al reenviar un correo electrónico.
   - **Firma** : te permite crear una firma para tus mensajes de correo electrónico salientes de Gmail.

Microsoft Exchange Email (Outlook)

La aplicación de correo electrónico principal ( ) también proporciona acceso al servidor Outlook Exchange mediante tu dispositivo. Si tu empresa usa Microsoft Exchange Server 2003 ó 2007 como el sistema de correo electrónico corporativo, puedes utilizar esa aplicación de correo electrónico para sincronizar en forma inalámbrica tu correo electrónico, contactos e información de tareas directamente con el servidor Exchange de tu empresa.

Importante: **Esta aplicación de Outlook no utiliza Microsoft® ActiveSync** para sincronizar el dispositivo con el servidor Exchange remoto. Esta sincronización se realiza en forma inalámbrica vía ondas aéreas, y no mediante una conexión directa.

Configuración de una cuenta de correo electrónico Microsoft Exchange

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en **Microsoft Exchange** desde la pantalla de Configuración de correo electrónico.

   – o bien –

   Presiona y pulsa en **Administrador de cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Introduce tu información de **Dirección de correo electrónico** y de **Contraseña**, y después pulsa en **Siguiente**. Consulta a tu administrador de la red para obtener más detalles.
   - **Dirección de correo electrónico**: tu dirección de correo electrónico de trabajo de Outlook.
   - **Contraseña**: suele ser tu contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).
4. Pulsa en **Cuenta de Exchange** (desde la pantalla Añadir una nueva cuenta de correo electrónico).
5. Cuando se te solicite proporcionar información detallada adicional, desplázate hacia abajo por la pantalla y pulsa en **Siguiente**.
6. Introduce la información de **Dominio\Nombre de usuario**, **Contraseña** y **Servidor Exchange**.
   - **Dominio\Nombre de usuario**: utiliza las teclas de flecha para colocar el cursor antes de tu nombre de usuario e introduce tu dominio de red\nombre de usuario de escritorio para conexión a la red.

Importante: La información clave aquí es el **Dominio**. Mantén la barra invertida ("\") entre el dominio y tu nombre de usuario.

   - **Contraseña**: suele ser tu contraseña para acceso a la red (sensible a mayúsculas y minúsculas).
   - **Servidor Exchange**: tu dirección de correo electrónico remoto del servidor Exchange. Comienza típicamente con **mail.XXX.com**. Solicita esta información al administrador de la red de tu empresa. No aceptes la entrada predeterminada ya que se trata de una suposición basada en información regresada.
   - Si tu red requiere la codificación SSL, pulsa en el campo **Utilizar conexión segura (SSL)** para colocar una marca de verificación en la casilla y activar este nivel adicional de seguridad.

- **Si tu servidor de Exchange requiere esta característica, dejar este campo sin seleccionar puede impedir que se conecte.**

Nota: Las interrupciones en la señal o la información incorrecta para nombre de usuario o contraseña pueden causar problemas para que se complete el proceso.

7. Lee la cláusula de exención de responsabilidad de activación en pantalla y, si se te indica, pulsa en **Siguiente** > **Aceptar**.
8. Configura los ajustes de **Frecuencia de comprobación de correo electrónico** y de **Amount to synchronize** (Cantidad a sincronizar) (los días a sincronizar entre tu dispositivo y el servidor), y activa cualquier otro ajuste de correo electrónico, después pulsa en **Siguiente**.
9. Identifica tu nueva cuenta con un nombre exclusivo y proporciona el texto del nombre para los mensajes salientes, después pulsa en **Hecho**.

Importante: Puedes sincronizar vía ondas aéreas (no directamente) con un servidor Exchange que ejecute Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) o Microsoft Exchange Server 2007.

Nota: Puedes tener múltiples cuentas de correo electrónico de trabajo (Microsoft Exchange ActiveSync) activas en tu dispositivo.

Cómo abrir correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en un mensaje para leer, administrar y responder a tus mensajes de correo electrónico.
   - Desde la pantalla de la bandeja de entrada, presiona para seleccionar opciones, tales como **Eliminar**, **Ordenar por**, **Mover a carpeta**, **Modo de visualización**, **Administrador de cuentas** o **Ajuste de brillo**.
   - En un mensaje, usa los iconos de correo electrónico ubicados en la parte superior de la pantalla (**Eliminar** , **Responder** (**Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**) o **Nuevo correo electrónico** .
   - En el mensaje, presiona para seleccionar las opciones de lectura.
     - Estas opciones te permiten leer los mensajes de correo electrónico más fácilmente en pantalla. Las opciones incluyen: **Tamaño de fuente** (La menor, Menor, Medio, Mayor o La mayor), **Color de fondo** (Blanco, Básico, Negativo básico o Negro) o **Ajuste de brillo**.

Redactar correo electrónico de Microsoft Exchange

1. Desde la bandeja de entrada, pulsa en (**Redactar nuevo correo electrónico**).
2. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**.
   - Pulsa en para elegir destinatarios de las siguientes fuentes y pulsa en **Añadir**:
     - **Contactos**: para acceder a tu página actual de contactos.
     - **Grupos**: para acceder a los grupos que estén disponibles (dentro de los cuales hay entradas de contactos asociadas).
     - **Favoritos**: para acceder a tus entradas actuales de favoritos.
     - **Buscar**: para buscar un contacto desde dentro del dispositivo.
   - Si vas a enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separa con una coma las direcciones de correo electrónico o coloca una marca verde junto a esas entradas seleccionadas.
   - Puedes añadir tantos destinatarios del mensaje como desees.

Nota: Para enviar una copia normal (CC) adicional o una copia oculta (CCO) del correo electrónico actual a otros destinatarios, pulsa en los campos **Cc/Cco**.

3. Pulsa en el campo **Asunto** para introducir el asunto del correo electrónico.
4. Pulsa en el campo del **cuerpo** del mensaje y redacta tu correo electrónico.
   - Para adjuntar un foto, pulsa en **Adjuntar** desde la parte inferior de la pantalla.
   - Puedes acceder a la tarjeta microSD interna y navegar al archivo que deseas adjuntar.
   - Pulsa en el archivo que deseas adjuntar y pulsa en **Aceptar**.

Para responder a un mensaje de correo electrónico:

1. Desde la bandeja de entrada, pulsa en un mensaje de correo electrónico.
2. Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en y selecciona **Responder** o **Responder a todos**.
   - Si seleccionas **Reenviar**, debes especificar los destinatarios del mensaje.
3. Introduce el cuerpo del nuevo mensaje y pulsa en **Enviar**.

Para eliminar un mensaje de correo electrónico:

- Toca sin soltar un correo electrónico (desde tu lista de la bandeja de entrada) y selecciona **Suprimir** en el menú contextual en pantalla.

  – o bien –

  Con el mensaje de correo electrónico visualizado, pulsa en **Eliminar**.

Configuración de los ajustes del correo electrónico de Microsoft Exchange

Después de la configuración inicial, se abrirá el menú Ajustes para tu nueva cuenta de correo electrónico de trabajo.

Ajustes de cuenta: permite configurar los ajustes de envío y recepción, tal como firma para correo electrónico, notificaciones y sincronización.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Activa o desactiva los campos **Sincronizar contactos** o **Sincronizar calendario** para forzar al dispositivo a que vuelva a sincronizar manualmente los contactos de Exchange o las entradas en el calendario.

   – o bien –

   Pulsa en **Ajustes de cuenta** y especifica cualquier otro ajuste de correo electrónico que desees sincronizar. (Consulta “Sincronización de cuentas” en la página 58.)

Para configurar los ajustes del correo electrónico de Microsoft Exchange:

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Pulsa en los ajustes que deseas sincronizar.
   - **Ajustes de cuenta** te permite configurar lo siguiente:
     - **Nombre de cuenta**: muestra el nombre utilizado por el dispositivo para controlar la cuenta.
     - **Su nombre**: muestra el nombre utilizado en el campo De en tus mensajes de correo electrónico salientes.
     - **Firma**: permite crear una firma de correo electrónico saliente que se adjuntará a los nuevos mensajes de correo electrónico que se enviarán desde el dispositivo.

- **Amount to synchronize** (Cantidad a sincronizar): te permite asignar el rango de sincronización para tus mensajes de correo electrónico entrantes y salientes entre tu dispositivo y el servidor Exchange externo. Se especifica la cantidad de días de mensajes de correo electrónico que el dispositivo y el servidor deben sincronizar. Elige entre: **One day** (Un día), **Three days** (Tres días), **One week** (Una semana), **Two weeks** (Dos semanas) o **One month** (Un mes).
- **Frecuencia de comprobación de correo electrónico**: te permite configurar la frecuencia con que el dispositivo consultará el servidor remoto para ver si hay nuevos cambios al correo electrónico. Elige entre: **Automatic (Push)** (Automático [Inserción]), **Nunca**, **Cada 5 minutos**, **Cada 10 minutos**, **Cada 15 minutos**, **Cada 30 minutos** o **Cada hora**.
- **Cuenta predeterminada**: permite asignar esta cuenta como la predeterminada al enviar nuevos mensajes de correo electrónico.
- **Notificaciones por correo electrónico**: permite que el dispositivo muestre un icono en la barra de estado cuando se reciben nuevos mensajes de correo electrónico.
- **Seleccionar melodía**: permite asignar un tono de llamada que sonará cuando esté pendiente un evento nuevo o próximo.
- **Vibrar**: permite asignar una vibración que se activará cuando esté pendiente un evento nuevo o próximo.
- **Ajustes entrantes**: proporciona acceso a los ajustes de dominio, contraseña y del servidor Exchange.
- **Sync contacts** (Sincronizar contactos): sincroniza los contactos entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Sync calendar** (Sincronizar calendario): sincroniza las entradas de calendario Exchange entre el dispositivo y el servidor Exchange remoto.
- **Redirigir con archivos**: hace que las respuestas de correo electrónico salientes incluyan cualquier archivo adjunto.

4. Presiona para regresar a la pantalla anterior.

Para obtener información de correo electrónico de trabajo o corporativo más detallada, consulta “Microsoft Exchange Email (Outlook)” en la página 154. Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario de Microsoft Exchange, consulta Sincronización de eventos del calendario Microsoft Exchange (página 85).

Para crear una firma para correo electrónico de Microsoft Exchange:

Esta firma puede ser diferente de cualquier otra firma para correo electrónico que actualmente exista en tu cliente Outlook local. Esta firma se aplica a todos los mensajes de correo electrónico salientes que se originen en tu dispositivo.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización**
2. Pulsa en dentro del campo de la cuenta de **Microsoft Exchange** para que aparezca la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.
3. Localiza y pulsa en **Firma**.
4. Elimina el texto predeterminado actual e introduce tu nueva firma para correo electrónico.
5. Pulsa en **Aceptar** para almacenar la nueva firma.

Configuración de ajustes de sincronización de datos

Esta característica te permite determinar qué aplicaciones actuales se sincronizarán con el servidor externo y a qué intervalos.

1. Presiona > y pulsa en > **Cuentas y sincronización** Estos ajustes pueden afectar el uso de datos. Para obtener más detalles, consulta tu plan de datos actual.
2. Pulsa en cualquiera de las siguientes opciones:
   - **Datos de fondo**: permite que la sincronización de datos se realice como una función en segundo plano. De esta forma este proceso se realiza en forma desapercibida y no afecta ningún uso actual del dispositivo.
   - **Sincronización automática**: requiere que el dispositivo se mantenga sincronizado con el servidor remoto que proporciona datos a tus aplicaciones seleccionadas.
3. Presiona para almacenar los cambios y regresar a la pantalla de inicio.

Uso de Android Market

Android Market proporciona acceso directo a una amplia selección de aplicaciones que puedes descargar e instalar en tu dispositivo.

Acceso al Market

1. Presiona y pulsa en > (**Market**).
2. Si aún no estás conectado a tu cuenta de Google, pulsa en **Siguiente**.
3. Pulsa en **Iniciar sesión** e introduce la información de tu cuenta de Google.
4. Toca **Aceptar** para aceptar los términos de servicio de Android Market.

Selección e instalación de una aplicación de Google

1. Presiona y pulsa en > .
2. Explora las categorías, encuentra una aplicación que te interese y pulsa en el nombre.
3. Lee la descripción de la aplicación.
4. Pulsa en **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o en **Comprar**.

Nota: Ten precaución con aplicaciones que soliciten acceso a cualquier dato personal, funciones o que requieran grandes cantidades de tiempos de uso de datos.

5. Si se te indica, sigue las instrucciones en pantalla para pagar por la aplicación.
6. Comprueba el progreso de una descarga continua abriendo el panel Notificaciones.
7. Después de descargar e instalar una aplicación en tu dispositivo, aparecerá el icono de descarga de contenido en el área de notificaciones de la barra de estado.
8. En la pantalla Android Market, presiona y pulsa en **Descargas**, pulsa en la aplicación instalada en la lista y después pulsa en **Abrir**.

Cómo iniciar una aplicación instalada

1. Presiona y pulsa en .
2. Pulsa en la aplicación recién instalada.

Consejo: También puedes acceder a aplicaciones recientes desde Android Market. Presiona y pulsa en . Presiona , pulsa en **Descargas** y selecciona una aplicación.

Reinstalar una aplicación

Si se actualiza alguna vez el sistema operativo Android, se borrarán las aplicaciones que hayas instalado en el dispositivo.

Nota: Las fotos y la música se almacenan en la tarjeta microSD. Los contactos y los calendarios se almacenan en forma remota en los servidores de Google u Outlook.

1. Conéctate a tu cuenta de Google mediante el dispositivo.
2. Presiona y pulsa en > .
3. Presiona y pulsa en **Descargas**.
4. Desplázate por la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige la que deseas volver a instalar.
5. Sigue las instrucciones en pantalla.

Aplicaciones

Puedes acceder a una amplia variedad de aplicaciones en muchas categorías diferentes con tu servicio de datos.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones de datos de Sprint no funcionen con una conexión Wi-Fi activa. Si se te indica, inhabilita la característica Wi-Fi de tu dispositivo mientras usas esas aplicaciones.

Sprint Zone

Sprint Zone es una aplicación gratuita que te permite permanecer conectado a todas las últimas noticias e información desde Sprint. Sprint Zone te proporciona acceso a promociones para clientes de Sprint, noticias, comentarios, aplicaciones destacadas y consejos/trucos para tu dispositivo.

1. Presiona y pulsa en > (**Sprint Zone**).
2. Recorre las lista para encontrar temas de interés.
3. Pulsa en el vínculo de un tema para pasar a esa página.

Qik

Qik es un servicio móvil para compartir videos, que te permite grabar y compartir experiencias con tus amigos, familiares y tus redes sociales favoritas.

1. Presiona y pulsa en > > **Log in**.

Nota: Si aún no tienes una cuenta de Qik, toca **Iniciar sesión** y sigue las indicaciones en pantalla para crear tu nueva cuenta.

2. Toca los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña** e introduce tu información.
3. Pulsa en **Iniciar sesión**. El dispositivo se comunicará con los servidores de Qik para confirmar tu información.
4. Sigue las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, vista: http://qik.com/.

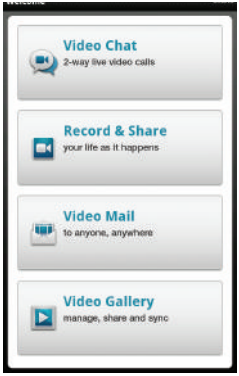

Configuración de la cámara delantera

1. Presiona > **Settings (Ajustes)** > **Camera to use for recording (Cámara para grabación)**.
2. Pulsa en **Front** (Frente) para habilitar el lente de la cámara delantera del dispositivo (sobre de la esquina superior derecha de la pantalla).

Grabación de video

1. Pulsa en **Record & Share** (Grabar y compartir) en el menú principal de Qik (página 163).
2. Pulsa en Record para comenzar la grabación.
3. Pulsa en Stop para detener la grabación.
4. Introduce un título para tu segmento de video y selecciona los servicios que deseas usar para distribuir tu video, como Twitter y Facebook, y para añadir un destinatario a un mensaje de correo electrónico.

Noticias y el tiempo

1. Presiona y pulsa en > **(Noticias y tiempo**.
2. Selecciona de cualquiera de las fichas disponibles: Tiempo, En portada, Estados Unidos, Deportes y Entretenimiento.

Para ingresar a las configuraciones:

1. Presiona > **Ajustes**.
2. Pulsa en una opción disponible: **Ajustes de tiempo**, **Ajustes de noticias**, **Ajustes de actualizar** y **Versión de aplicación**.

3C. Entretenimiento: música y videos

- DivX (página 165)
- Media Hub (página 168)
- Reproductor de video (página 171)
- Música (página 172)
- YouTube (página 175)
- AllShare (página 176)

Nota: El mejor ajuste de grabación para la reproducción de video MP4 en este dispositivo es H.264 para Android™ @ 1280 x 1024.

DivX

El dispositivo reconoce archivos multimedia codificados DivX®.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociado son marcas registradas de DivX, Inc. y se usan conforme su licencia.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce video DivX. Visita **www.divx.com** para obtener más información y herramientas de software para convertir tus archivos a video DivX.

Nota: Amparado bajo una o más de las siguientes patentes de EE. UU.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas de video en demanda (VOD) DivX. Para obtener el código de registro, localiza la sección DivX VOD en el menú de configuración del tablet. Visita vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido superior.

Importante: el contenido DivX VOD está protegido mediante un sistema DivX DRM (gestión de derechos digitales) que restringe la reproducción sólo a los dispositivos DivX Certified registrados.

Si intentas reproducir contenido DivX VOD no autorizado para tu dispositivo, aparecerá el mensaje “Authorization Error” (Error de autorización) y tu contenido no se reproducirá. Obtén más información en www.divx.com/vod.

Nota: El contenido DivX VOD está protegido mediante un sistema DivX DRM (gestión de derechos digitales) que restringe la reproducción sólo a los dispositivos DivX Certified registrados.

Localización de tu número de registro de VOD (video en demanda)

1. Presiona > y pulsa en > **Acerca de mi Galaxy Tab™ > Información legal > Ajustes de licencia > DivX® VOD > Registrar**.
2. Anota tu código de registro.
3. Pulsa en **Aceptar**.

Registra tu dispositivo DivX para la reproducción VOD de películas compradas.

Para reproducir películas DivX compradas en tu dispositivo, primero necesitarás completar un registro, una sola vez, usando tu dispositivo y tu computadora.

1. Escribe el código de registro DivX que aparece en la pantalla. Copia este número de 8 ó 10 dígitos.
2. Verifica que tengas el software DivX más actualizado instalado en tu computadora. Descarga el reproductor gratuito (para tu computadora) desde www.divx.com.

Register a DivX Certified Device
1 ENTER CODE
2 DOWNLOAD
3
Registration Code:
23DE4D
DIVX
You must download and play your device's registration video
can play purchased DivX VOD content.
Registration Code:
12345ABC
The Registration code is typically located in your device's setup menu.
If you are unable to locate the code, consult the DivX Certified device
Device Name:
Pat
Choose a name for your device so you can easily recognize it.
For example, "Living Room DVD Player"
Cancel

3. Abre el reproductor DivX en tu computadora y desde el menú **VOD**, selecciona **Register a DivX Certified Device...** (Registrar un dispositivo DivX Certified...).
   - Se te indicará que te conectes o que crees una cuenta DivX si la información de tu cuenta todavía no se ha guardado en el reproductor DivX.
4. Sigue las instrucciones en el reproductor DivX para introducir el código de registro obtenido en el paso 2 y crear un alias para el dispositivo (por ej.: "Paco o P100").
5. Elige una ubicación en tu computadora para descargar el video de registro DivX con el mismo título que el alias de tu dispositivo (por ej.: Paco.divx).
6. Sigue las instrucciones en pantalla para descargar el archivo e iniciar el proceso de transferencia.
7. Conecta tu dispositivo a la computadora mediante USB y transfiere el video. (Consulta "Conexión del dispositivo a la computadora" en la página 106.)
8. Desde la pantalla (de transferencia) **Registration** (Registro), selecciona **USB** (el dispositivo) como el destino deseado para el video de registro (creado en el paso 6) y haz clic en **Start** (Iniciar).
9. Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**).
   (Consulta "Mis archivos" en la página 91.)
10. Pulsa en una carpeta y desplázate hacia abajo o hacia arriba hasta localizar el archivo de tu video de registro DivX.
11. Pulsa en el archivo para reproducirlo. Una vez que reproduzcas el archivo de registro en tu dispositivo, se habrá completado el registro.

Regresa a la pantalla DivX VOD Manager (Administrador de DivX VOD), desde dentro del reproductor DivX de la computadora, y confirma que tanto tu computadora como tu nuevo dispositivo aparezcan en la lista de dispositivos DivX registrados.

Nota: No se necesita ningún registro o configuración especial para reproducir películas DivX libres de la gestión de derechos digitales.

Sólo es necesario registrar tu dispositivo para reproducir material DivX protegido.

Reproducción de archivos multimedia

1. Presiona y pulsa en > (**Mis archivos**).
2. Pulsa en una carpeta y desplázate hacia abajo o hacia arriba hasta localizar el archivo deseado.
3. Pulsa en un archivo de películas o de música.

Media Hub

Con Samsung Media Hub™ puedes rentar o comprar tu contenido favorito y verlo desde cualquier lugar. Con la asombrosa visualización de calidad por la que se conoce a Samsung, Samsung Media Hub es tu vía de acceso a video móvil como jamás lo has vivido.

Nota: El uso y el servicio de Media Hub dependen de la disponibilidad del servicio.

Antes de iniciar el servicio debes tener una tarjeta microSD instalada.

Empieza a usar Media Hub

1. Conéctate a tu cuenta de Google. (Consulta “Inicio de sesión en tu cuenta de Google” en la página 51.)
2. Presiona y pulsa en > (**Media Hub**).
3. Lee el Acuerdo de Licencia del Usuario Final (EULA) y pulsa en **Accept** (Aceptar) para continuar o **Decline** (No aceptar) para salir.

Crea une nueva cuenta de Media Hub

Antes de poder renta o comprar multimedia, primero debes crear una cuenta. Utiliza el teclado para introducir la información requerida.

1. Presiona y pulsa en > (**Media Hub**).
2. Presiona y pulsa en **Mi cuenta** > **CREAR CUENTA**.
3. Usa el teclado para introducir la información requerida, activa el campo **I agree to the Terms and Conditions** (Acepto los términos y las condiciones) y después pulsa en **CREAR CUENTA**.
4. Desde la pantalla **Mi cuenta**, puedes editar ajustes, como **Mis detalles**, **Mis compras**, **Mis métodos de pago**, **Administrar mis dispositivos**, **Finalizar sesión** o **Reiniciar Media Hub**.

Navegar Media Hub

1. Presiona y pulsa en > (**Media Hub**).
2. Ingresa a una de las siguientes funciones en pantalla:
   - **New in store** (Nuevo en la tienda): muestra multimedia añadida recientemente que está disponible para su renta o compra.
   - **My Media** (Mi miltimedia): te permite ver todos los multimedios que haya comprado o rentado anteriormente. Pulsa en una entrada de multimedia para verla.
   - **Movie Store** (Tienda de películas): muestra películas que están disponibles para su renta o compra. Recorre las categorías de películas en la parte superior de la pantalla.
     - Toca una categoría y aparecerán las películas de esa categoría.
     - Las categorías principales incluyen **Halloween**, **Editors' picks**, **Top 10 Movies**, **Action**, **Comedy**, **Kids/Family**, **Sci-fi/fantasy**, **Thriller**, **Romance** y **Drama**.
   - **TV Store** (Tienda de televisión): muestra programas de televisión que están disponibles para su compra. Recorre las categorías de películas en la parte superior de la pantalla.
     - Pulsa en una categoría y aparecerán los programas de televisión de esa categoría.
     - Las categorías principales incluyen **Editor's Picks**, **Top 10 TV**, **NBC**, **Comedy Central**, **MTV**, **Nickelodeon** y **WB**.
3. Recorre la lista de multimedia y pulsa en un elemento que te gustaría comprar o rentar. Aparecerá la información concerniente a lo seleccionado.
4. Pulsa en **WATCH PREVIEW** (VER ADELANTO) para ver un adelanto breve.

   – o bien –

   Pulsa en **Rent** (Rentar) o **Own** (Comprar).
5. Elije un método de pago y sigue las instrucciones en pantalla.
6. El multimedio se guardará en la tarjeta microSD dentro de una carpeta **My Media** (Mi multimedia).

Importante: Favor de ver los avisos con información detallada sobre la compra y el uso.

Avisos de Media Hub

- Después de crear una cuenta en Media Hub, podrás rentar o comprar cualquier elemento multimedia (contenido multimedia).
- El contenido multimedia que descargues puedes verlo simultáneamente en hasta cinco dispositivos con Media Hub que estén registrados en la misma cuenta.
- Puedes elegir eliminar un dispositivo de tu cuenta no más de una vez cada 30 días.
- Puedes eliminar contenido multimedia de un dispositivo cuantas veces lo desees. Podrás volver a descargar el contenido multimedia posteriormente, sujeto a la disponibilidad de descarga y permisos de los estudios cinematográficos.
- DEBES estar en un área de cobertura de red para facultar el contenido multimedia que hayas adquirido mediante el servicio.
- Debes tener una conectividad Wi-Fi para poder descargar contenido multimedia.
- A diferencia del contenido multimedia comprado, el contenido multimedia rentado estará disponible en un solo dispositivo en tu cuenta.
- El contenido multimedia se descarga y se guarda en la tarjeta SD.
- El contenido multimedia pudiera no detenerse o no descargarse en un área con señal de red débil.
- Puedes empezar a ver contenido multimedia descargada tan pronto: a) ocurra la adquisición de licencia y b) se almacene suficiente contenido multimedia en la memoria intermedia.
- Debes terminar de ver el contenido multimedia rentado dentro del plazo de 24 horas consecutivas a partir del inicio de la reproducción.
  - Detener, hacer pausa o volver a empezar el contenido multimedia no extiende el tiempo disponible para verlo.
  - Bajo ninguna circunstancia, el contenido multimedia rentado estará disponible durante un período mayor de treinta (30) días (o menor, según el título) después de haber rentado el contenido multimedia (por ej.: si empiezas a ver contenido multimedia rentado el día 29 después de la transacción de renta, pero no terminas de ver todo el programa, ese contenido multimedia rentado pudiera no estar disponible durante todo el período de veinticuatro (24) horas consecutivas si dicho período extendería el tiempo de visualización a más allá del margen de la renta de treinta (30) días.)
- No puedes reproducir contenido multimedia desde media Hub a través de ninguna otra transmisión en tu dispositivo, incluyendo AllShare.

Reproductor de video

La aplicación reproductor de video reproduce archivos de video guardados en la tarjeta microSD.

Para tener acceso al reproductor de video:

1. Presiona [Inicio] y pulsa en [Menú] > [Video] (**Video**). Aparecerán todos los videos que hayas guardado en tu tarjeta de memoria.

Nota: Esta lista incluye todos los videos que se han tomado usando la videocámara, guardados de una fuente externa, o comprados o rentados en Media Hub.

2. Pulsa en una categoría disponible para encontrar un video que desees reproducir.
   - **Videos**: enlista todos los archivos multimedia guardados dentro de la tarjeta microSD que no se crearon con la videocámara del dispositivo.
   - **Videos de la cámara**: enlista todos los videos tomados usando la videocámara del dispositivo. Consulta “Grabación de videos” en la página 116.
   - **Carpetas**: muestra todos los archivos multimedia guardados en las carpetas **Cámara** o **TarjetaSD**.

Para reproducir un archivo de video:

1. Presiona [Inicio] y pulsa en [Menú] > [Video] (**Video**).
2. Localiza un archivo en una de las tres fichas disponibles.
3. Pulsa en un archivo en pantalla para comenzar la reproducción.

Nota: Para obtener mejores resultados en la función de sonido del canal 5.1, se recomienda que el audio se canalice por un dispositivo compatible con un canal 5.1 externo mediante el conector de auriculares.

4. Toca sin soltar un video de la lista en pantalla para ver opciones adicionales del menú contextual. **Compartir mediante**, **Eliminar** o **Detalles**.
   - **Compartir mediante**: te permite compartir el archivo multimedia actual con otras personas mediante: **Bluetooth**, **YouTube**, **AllShare**, **Mensajería**, **Correo electrónico** o **Gmail**.

Para obtener más detalles sobre la descarga de videos, consulta “Media Hub” en la página 168

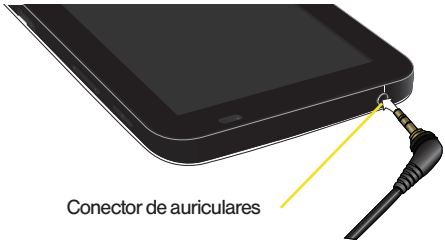

Música

Acceso al reproductor de música

1. Presiona y pulsa en > (**Música**).
2. Desde la pantalla de música, selecciona una opción:
   - **Canciones**: para explorar toda tu música descargada y cualquier canción adicional que hayas cargado en tu tarjeta microSD desde tu computadora.
   - **Listas**: para seleccionar una lista de reproducción personalizada que hayas creado para organizar tu música.
   - **Álbumes**: para que tus archivos de música locales se muestren clasificados por álbum.
   - **Artistas**: para que tus archivos de música locales se muestren clasificados por artista.
   - **Géneros**: para que tus archivos de música locales se muestren clasificados por género musical.
3. Una vez que hayas abierto una lista de canciones, puedes explorar los títulos disponibles.
   - Para reproducir una canción, pulsa en ella para que se muestre el título e información de la pista.
   - Para escuchar una canción o una lista de reproducción, pulsa en ella para que la canción empiece a reproducirse. (También puedes resaltar la lista de reproducción para comenzar a escuchar la música.)

Creación de una lista de reproducción

1. Presiona y pulsa en > (**Música**).
2. Pulsa en la ficha **Lista**.
3. Pulsa en y pulsa en **Nueva lista de reproducción** (para crear una nueva lista de reproducción).
   - Si seleccionas **Nueva lista de reproducción**, elimina el nombre predeterminado actual, introduce un nombre para tu nueva lista de reproducción y pulsa en **Finalizado**.
4. Pulsa en **Añadir música**. El dispositivo buscará archivos de música compatibles, tanto en sus propias carpetas como en las de la tarjeta microSD y después los mostrará en la pantalla.
5. Coloca una marca verde junto a las canciones que deseas añadir a la lista de reproducción actual y pulsa en **Añadir**.

   – o bien –

   Pulsa en **Seleccionar todo** para seleccionar todas las canciones disponibles y pulsa en **Añadir**.

Reproducir música

1. Presiona y pulsa en > .
2. Desde Música, pulsa en una categoría en la parte superior de la pantalla.
3. Recorre la lista de canciones y pulsa en una entrada para empezar la reproducción.

   – o bien –

   Toca sin soltar una canción de la lista en pantalla para ver opciones adicionales del menú contextual: **Añadir a favoritos**, **Compartir mediante**, **Definir como** o **Eliminar**.
   - **Compartir mediante**: te permite compartir el archivo multimedia actual con otras personas mediante: **Bluetooth**, **AllShare**, **Mensajería**, **Correo electrónico** o **Gmail**.
   - **Definir como**: permite asignar la canción actual a un tono de alarma.

	Información de la canción: muestra información sobre la canción actual, como Artista, Título y Álbum.
	Lista de canciones: muestra una lista de canciones disponibles dentro de la ficha seleccionada.

	Volumen: controla el volumen de la reproducción. También puedes aplicar un modo de reproducción en canal 5.1 si la reproducción se realiza mediante el conector de auriculares.
	Aleatorio apagado: las canciones se reproducen en el orden de la lista.
	Aleatorio encendido: la lista actual de canciones se reproduce en forma aleatoria.
	Retroceder: toca sin soltar para retroceder la canción. Pulsa para ir a la canción reproducida anteriormente.
	Reproducir: empieza a reproducir la canción desde el principio o reinicia la canción después de una pausa.
	Pausa: hace pausa en la canción.
	Adelantar: toca sin soltar para adelantar la canción actual. Pulsa para ir a la siguiente canción.

	Repetir una vez: repite la canción actual.
	Repetir todo: reproduce toda la lista de canciones. La lista de canciones se repite al terminar la última canción de la lista.
	Reproducir todo: reproduce la lista actual de canciones una sola vez.

Nota: Para obtener mejores resultados en la función de sonido del canal 5.1, se recomienda que el audio se canalice por un dispositivo compatible con un canal 5.1 externo mediante el conector de auriculares.

Asignación de una canción como un tono de alarma

1. Presiona y pulsa en > > **Canciones**.
2. Toca sin soltar una canción que deseas usar como tu nuevo tono de alarma. Se abrirá un menú emergente en pantalla.
3. Pulsa en **Definir como** > **Tono de alarma** para almacenar la canción seleccionada como tu nuevo tono predeterminado.
4. Navega al menú Alarma para confirmar que la canción haya sido asignada con éxito.
   - Presiona y pulsa en > **Alarma**.
5. Confirma que la nueva canción se seleccione para un evento de alarma que desees.

Copias de seguridad de tus archivos de música descargados

Sprint recomienda que hagas copias de seguridad de tus archivos de música descargados y las coloques en tu computadora. (Consulta "Conexión del dispositivo a la computadora" en la página 106.)

1. Conecta tu dispositivo usando un cable USB o la función Bluetooth del dispositivo.
2. Usa tu computadora para navegar hasta la carpeta **Music** (Música) de la tarjeta microSD.
3. Selecciona y copia los archivos de música a una carpeta en el disco duro de tu computadora.

YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, cortos informativos y otros videos originales.

Nota: YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Sprint recomienda actualizarte a un plan de datos ilimitados para evitar cargos de datos adicionales.

1. Presiona y pulsa en > (**YouTube**).
2. Presiona y pulsa en **Buscar**. Introduce un término en el campo de búsqueda y después pulsa en un tema que coincida. Desplázate para ver las miniaturas de video disponibles.
3. Para ver un video, pulsa en una miniatura de vista previa disponible o toca el vínculo del título.
4. Presiona para regresar a la página anterior.

Nota: No es necesario que inicies sesión en el sitio YouTube para ver contenido. Sin embargo, si deseas iniciar sesión para acceder a opciones adicionales, accede a la página mediante el navegador web y pulsa en **Sign In** (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha, introduce tu nombre de usuario y contraseña de YouTube o Google y pulsa en **Sign in** (Iniciar sesión).

AllShare

Permite a los usuarios compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™. Los dispositivos externos deben también ser certificados por DLNA.
La capacidad Wi-Fi se puede proporcionar a televisores mediante un dispositivo como una cinta magnética de multimedia digital (Digital Multimedia Streamer) de alta definición (HD).

Nota: Para usar esta característica, Wi-Fi necesitará estar habilitado y activo en tu dispositivo.

La aplicación contiene tres escenarios independientes de transmisión continua de multimedia:

- **Reproducir archivo de mi dispositivo en otro reproductor**: te permite reproducir contenido de dispositivo local en un televisor o dispositivo de reproducción compatible con Wi-Fi. Entonces podrá usar el dispositivo como un control remoto para controlar la reproducción.
- **Reproducir archivo del servidor en mi dispositivo**: te permite recibir y reproducir multimedia almacenado en forma externa (servidor, portátil, etc.) directamente en tu dispositivo.
- **Reproducir archivo del servidor en otro reproductor a través de mi dispositivo**: te permite combinar la reproducción de contenido en un televisor/receptor Wi-Fi. Tu dispositivo recupera contenido de una fuente inalámbrica externa, como un servidor, y lo empuja a un destino inalámbrico externo, como un televisor. El dispositivo sirve para canalizar el multimedia y controlar su reproducción (como un control remoto).

Configuración de los ajustes de AllShare

Es necesario configurar la aplicación AllShare™ antes de usarla por primera vez. Deberás configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

1. Presiona y pulsa en > (**AllShare**).
2. Presiona y pulsa en **Ajustes** para configurar los siguientes ajustes según tus preferencias:
   - **Nombre del servidor multimedia**: te permite introducir el nombre del servidor que transmite los archivos multimedia (por ejemplo: "MyServer"). Una vez que introduzcas el nombre, pulsa en **Guardar**.
   - **Compartir multimedia**: para configurar los tipos de multimedia que se compartirán. Elige entre **Share video** (Compartir video), **Share image** (Compartir imagen) o **Share sound** (Compartir sonido).
   - **Red de punto de acceso**: te permite conectarte a un punto de acceso Wi-Fi disponible.

Nota: En caso de que todavía no estés comunicado con un WAP externo, se recomienda que configures esos ajustes aquí primero.

   - **Cargar desde otros dispositivos**: te permite especificar una regla para aceptar multimedia entrante desde otros dispositivos externos. Elige entre **Always accept** (Aceptar siempre), **Always ask** (Preguntar siempre) o **Always reject** (Rechazar siempre) y pulsa en **OK** (Aceptar).
3. Presiona para regresar a la página anterior.

Selección del contenido multimedia que se transmitirá

1. Presiona y pulsa en > .
   - La pantalla se divide en fuente de multimedia selecta (lado izquierdo) y dispositivo de reproducción selecto (lado derecho).
   - El dispositivo empezará a buscar dispositivos Wi-Fi compatibles.
2. Pulsa en un servidor multimedia que se usará como la fuente de archivos multimedia (columna **Search server** [Buscar servidor]).
   - Elige entre **My device** (Mi dispositivo) o [servidor multimedia].
   - Seleccionar **My device** (Mi dispositivo) transmite un archivo multimedia desde tu dispositivo a un dispositivo objetivo (por ejemplo, un televisor).

3. Pulsa en un dispositivo de reproducción que se está usando para reproducir el archivo multimedia transmitido (columna **Search playback devices** [Buscar dispositivos de reproducción]). Si no aparece el dispositivo que deseas usar, pulsa en (**Actualizar**).
   - Elige entre **My device** (Mi dispositivo) o [dispositivo objetivo].
4. Pulsa en **Next** (Siguiente). Ambas columnas deben seleccionarse antes de continuar.
5. Si estás transmitiendo contenido multimedia local a un dispositivo externo, recorre las tarjetas de tu tarjeta microSD para localizar los archivos que deseas transmitir. Una marca de verificación verde indica que se ha seleccionado el archivo.
6. Selecciona un archivo multimedia de una de las tres categorías disponibles (**Videos**, **Imágenes** o **Audio**).

Recepción de contenido multimedia de un servidor

1. Presiona y pulsa en > .
2. Pulsa en un servidor multimedia de origen en la lista en pantalla. Si no aparece el servidor, pulsa en (**Actualizar**).
3. Pulsa en **My device** (Mi dispositivo) para indicar que tu dispositivo recibirá la transmisión multimedia entrante (columna **Search playback devices** [Buscar dispositivos de reproducción]).

3D. Navegación GPS

- Servicios de GPS (página 179)
- Google Maps (página 179)
- Lugares (página 181)
- Navegación (página 181)

Servicios de GPS

La capacidad GPS integrada del dispositivo te brinda acceso a varios servicios basados en la ubicación, incluyendo **Google Maps** y **Navegación**.

Activación del modo de ubicación

Antes de utilizar cualquiera de los servicios basados en la ubicación, deberás activar el modo de ubicación del dispositivo.

► Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación** > **Usar satélites GPS**.

Nota: Habilitar GPS descargará más rápidamente la batería.

Activación del uso de redes inalámbricas

Esta característica de ubicación adicional emplea conexiones a redes móviles y de Wi-Fi abiertas para proporcionar una mayor precisión en la detección de la ubicación.

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación** > **Utilizar redes**.
   - Debido a que esta característica se basa en el servicio de ubicación de Google, tendrás que aceptar permitir a Google recopilar información anónima.
2. Pulsa en **Acepto** para aceptar los términos de servicio.

Google Maps

Usa esta aplicación para obtener indicaciones de ruta, información de ubicación, direcciones de comercios, etc., todo desde tu dispositivo. Determina tu ubicación actual con o sin GPS, obtén direcciones de ruta y de tránsito, y obtén números telefónicos y direcciones para comercios locales.

Antes de comenzar a usar esta característica, debes activar tu hardware de GPS y aceptar compartir información de ubicación con Google.

Para habilitar la característica de ubicación GPS del dispositivo:

1. Presiona > y pulsa en > **Seguridad y ubicación**.
2. Pulsa en **Usar satélites GPS**. Una marca de verificación indica que la característica de ubicación GPS está habilitada.
   (Para obtener información de ubicación adicional, see “Ajustes de ubicación” on page 57.)
   - aparecerá en el área de notificaciones cuando el GPS esté activo.
   - aparecerá en el área de notificaciones cuando GPS esté en comunicación.

Para iniciar la aplicación Google Maps:

- Presiona y pulsa en > (**Maps**).

Para utilizar Google Maps:

1. Presiona y pulsa en > .
   - Si aparece un mensaje informando sobre nuevas características, léelo y pulsa en **Aceptar**.
2. Pulsa en los iconos de magnificación para acercar o alejar la vista de mapa actual.

   – or –

   Presiona para tener acceso a otras características de Google Maps.
   - Elige entre: **Buscar**, **Indicaciones**, **Lugares destacados**, **Borrar resultados**, **Unirme a Latitude** y **Más**.

Para buscar una palabra clave:

1. Presiona y pulsa en > .
2. Presiona y pulsa en **Buscar**.

3. Pulsa en el campo de búsqueda (en la parte superior de la pantalla), introduce una palabra clave y pulsa en .
   - Esta palabra clave puede ser el nombre de una categoría (como pizza, filetes, hamburguesas), el nombre de un comercio (Samsung, Sprint) o un amigo en Google que está compartiendo su ubicación.
4. Pulsa en (esquina inferior izquierda) para que aparezca una lista detallada de información correspondiente a las coincidencias visualizadas en la pantalla mediante indicadores con letras.

Lugares

Esta aplicación te permite encontrar restaurantes, gasolineras, hoteles y muchos otros tipos de negocios cercanos a tu ubicación.

Nota: Asegúrate que la función de ubicación del dispositivo está habilitada para usar esta función.

1. Presiona y pulsa en > **(Lugares)**.
2. Busca lugares en tu área eligiendo de una categoría disponible (Restaurantes, Cafeterías, Bares, Hoteles, Atracciones, Cajeros automáticos, Gasolineras) o usando el campo de búsqueda.

Navegación

Google Maps Navigation emplea tu ubicación actual (proporcionada por comunicaciones GPS al dispositivo) para brindar varios servicios basados en la ubicación.

1. Presiona y pulsa en > **(Navigation)**.
2. Lee la cláusula de exención de responsabilidad en pantalla y pulsa en **Aceptar**.
3. Elige entre las siguientes opciones en pantalla:
   - **Di el destino**: para usar la característica de reconocimiento de voz y buscar ubicaciones que coincidan en tu zona.
   - **Teclear destino**: para introducir manualmente una dirección de destino (mediante el teclado en pantalla).
   - **Contactos**: para recibir indicaciones detalladas de la ruta hasta la dirección almacenada para una entrada seleccionada en los contactos.
   - **Lugares destacados**: para obtener indicaciones a ubicaciones que han sido marcadas con estrella en Google maps (maps.google.com).

Sección 4

Información sobre seguridad y garantía

4A. Información importante para tu seguridad

- Precauciones en general (página 185)
- Mantenimiento seguro del uso y acceso al dispositivo (page 185)
- Cuidado y mantenimiento (página 188)
- Potencia de radiofrecuencia (RF) (página 190)
- Reducción de exposición: Equipos tipo manos libres y otros accesorios (página 193)
- Información de certificación del índice de absorción específica (SAR) (página 194)
- Productos móviles de Samsung y reciclaje (página 196)
- Adaptador de viaje certificado por UL (página 197)
- GPS & AGPS (página 197)
- Comunicación de emergencia (página 198)
- Escuchar con responsabilidad (página 198)
- Entorno de funcionamiento (página 200)
- Precauciones y aviso de la FCC (página 201)
- Otra información importante sobre la seguridad (página 202)
- Registro del dueño (página 202)
- Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario (página 202)
- DivX (página 203)

Esta sección presenta las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "dispositivo" o "dipositivo móvil" serán usados en esta sección para referirse al Galaxy Tab. **Lee esta información antes de usar tu dispositivo.**

Precauciones en general

Existen varios lineamientos muy simples para operar apropiadamente tu tablet y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Para elevar al máximo su desempeño, mientras esté en uso el dispositivo evita tocar la porción inferior del mismo, ya que es el lugar en donde se encuentra la antena integrada.
- Habla directamente hacia el micrófono.
- Evita que tu dispositivo y sus accesorios queden expuestos a la lluvia o derrames de líquidos. Si tu dispositivo llegara a mojarse, apágalo de inmediato y extrae la batería.
- Evita que tu dispositivo quede expuesto a los rayos directos del sol durante largos periodos de tiempo (como por ejemplo sobre el tablero de un vehículo).
- Aun cuando tu dispositivo es bastante resistente, sigue siendo un equipo complejo y puede llegar a romperse. Evita dejarlo caer, golpearlo, doblarlo o sentarte encima de éste.
- Cualquier alteración o modificación hecha a tu dispositivo y que no sea expresamente aprobada en este documento pudiera anular tus facultades y derechos para operar este equipo.

Nota: Para cuidar mejor tu dispositivo, solamente el personal autorizado de Sprint deberá reparar tanto este dispositivo, como sus accesorios. El hecho de no hacerlo así pudiera resultar peligroso y anular su garantía.

Mantenimiento seguro del uso y acceso al dispositivo

Uso del dispositivo al conducir

La responsabilidad principal de cada conductor es el manejo seguro de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no debe realizarse ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o usar un dispositivo móvil, a menos que el conductor haya evaluado las condiciones de control del volante y está seguro que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. No participes en ninguna actividad mientras conduzcas un vehículo en movimiento, lo que pudiera causar que separes tu vista del camino o que te absorbas tanto en la actividad que tu capacidad de concentrarte en el acto de conducir se vea obstaculizada. Samsung está comprometido a promover la conducción responsable y dar a los conductores las herramientas necesarias para que comprendan y contrarresten las distracciones.

Aviso respecto a restricciones legales sobre el monto de este dispositivo en un automóvil

Las leyes en algunos estados pudieran prohibir el monto de este dispositivo en o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley pudiera permitir montar este dispositivo sólo en lugares específicos en el automóvil. Asegúrate de consultar las leyes estatales y locales o las ordenanzas donde conduces antes de montar este dispositivo en un automóvil.

No cumplir con estas restricciones pudiera resultar en multas, sanciones u otros daños. Nunca montes este dispositivo de manera

que obstruya la visión libre que el conductor debe tener de la calle y el tráfico.

Nunca uses servicios de datos móviles, como mensajería de texto, navegación de Internet o envío de correo, mientras conduces un vehículo.

Nunca veas videos, como una película o corto cinematográfico, ni juegues videojuegos, mientras conduces un vehículo.

Para obtener más información, visita http://www.ctia.org.

Seguimiento a los lineamientos de seguridad

Para operar tu dispositivo con seguridad y eficientemente, apégate siempre a cualquier reglamento especial en cualquier zona donde estés. Apaga tu dispositivo en todos los lugares en donde se prohíba su uso o cuando pudiera causar interferencia o peligro.

Uso del dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos está blindada a prueba de señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales de RF provenientes de dispositivos inalámbricos pudieran afectar inadecuadamente el equipo electrónico blindado.

Las señales de RF pudieran afectar inapropiadamente el blindaje de los sistemas operativos electrónicos instalados inapropiadamente, o los sistemas de entretenimiento instalados en vehículos motorizados. Verifica lo anterior con el fabricante o su representante para así determinar si estos sistemas están blindados apropiadamente contra las señales externas de RF. También verifica con el fabricante todo lo relacionado con cualquier equipo que se le haya agregado a tu vehículo.

Consulta con el fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como son los marcapasos, para así determinar si estos sistemas están blindados apropiadamente contra las señales externas de RF.

Nota: Apaga siempre tu dispositivo dentro de las instalaciones para el cuidado de la salud y solicita permiso antes de utilizar tu dispositivo cerca de un equipo médico.

Apagado del dispositivo antes de un vuelo

Apaga tu dispositivo antes de abordar cualquier tipo de aeronave. Con el fin de prevenir la posibilidad de interferir con los sistemas aeronáuticos, la reglamentación de la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (FAA, por sus siglas en inglés), exige obtener un permiso de cualquier integrante de la tripulación aérea para utilizar tu dispositivo mientras la aeronave está en tierra. Para prevenir cualquier interferencia riesgosa, la reglamentación de la FCC prohíbe el uso de tu dispositivo mientras la aeronave esté en el aire.

Apagado del dispositivo en zonas peligrosas

Para evitar interferir con aquellas operaciones relacionadas con explosiones, apaga tu dispositivo cuando estés en una zona de explosiones o en otras zonas con señalizaciones que indiquen apagar los radios de intercomunicación. Las cuadrillas de construcción frecuentemente utilizan dispositivos a control remoto controlados con radiofrecuencias para activar los explosivos.

Apaga tu dispositivo cuando estés en cualquier zona donde exista el potencial de una atmósfera explosiva. Aun cuando se considera una rareza, tu dispositivo y sus accesorios pudieran generar chispazos. Las chispas pueden provocar una explosión o incendio, dando como resultado lesiones corporales o hasta la muerte. Estas zonas frecuentemente, pero no siempre, están señaladas claramente. En estas se incluyen:

- Lugares para cargar combustible, como son las gasolineras.
- Bajo la cubierta de naves acuáticas.
- Instalaciones para almacenar o trasladar combustibles o sustancias químicas.

- Lugares donde el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o pólvora metálica.
- En cualquier otro lugar donde normalmente se te avise apagar el motor de tu vehículo.

Nota: Nunca transportes ni almacenes en el compartimiento de tu vehículo, donde conservas tu dispositivo o sus accesorios, gas inflamable, líquidos inflamables, o explosivos.

Restricción de los niños al acceso de tu dispositivo

Tu dispositivo no es un juguete. No permitas que los infantes jueguen con el dispositivo ya que pudieran lesionarse tanto ellos como otras personas, dañar el dispositivo o realizar llamadas que incrementen el saldo en tu factura.

Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.

La evidencia científica no demuestra que la exposición a radiofrecuencia sea peligrosa para los usuarios de teléfonos celulares y esto incluye a los niños y adolescentes. Los pasos que los adultos pueden tomar para reducir la exposición de radiofrecuencia también se aplica a los niños y adolescentes.

- Reduce la cantidad de tiempo que pasas en el teléfono celular;
- Usa el modo de altavoz o un auricular para establecer más distancia entre la cabeza y el teléfono celular.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos celulares por parte de niños. Por ejemplo, en diciembre del 2000, The Stewart Report del Reino Unido hizo tal recomendación. En este informe, un grupo de expertos independientes indicaba que no hay evidencia de que usar teléfonos celulares cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos celulares por parte de niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro a la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulta las siguientes organizaciones (Actualizado el 1 de enero del 2010):

- Programa de Seguridad de Radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA): http://www.epa.gov/radiation/
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA): http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/index.html
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH): http://www.cdc.gov/niosh/
- Organización Mundial de la Salud (WHO): http://www.who.int/peh-emf
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante: http://www.icnirp.de
- Consejo Nacional de Protección Radiológica: http://www.hpa.org.uk/radiation
- Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm

Cuidado y mantenimiento

Ten en cuenta la siguiente información al usar tu dispositivo:

1. **ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA**
   - La pantalla del dispositivo está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo se cae o recibe un fuerte choque. No uses el dispositivo si la pantalla está rota o rajada ya que puedes lesionarte.
2. **GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO CON PANTALLA TÁCTIL**
   - Si tu dispositivo tiene una pantalla táctil, ten en cuenta que ésta responde mejor cuando se la toca suavemente con la yema del dedo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulta “Garantía del fabricante” en la página 204.

Protección de la batería

Los lineamientos mencionados a continuación te serán de ayuda para aprovechar al máximo el desempeño de la batería.

- Recientemente han habido algunas denuncias públicas que las baterías de los dispositivos inalámbricos se sobrecalientan, se incendian o explotan. Todo parece ser que muchas, sino todas, estas denuncias tienen que ver con baterías falsificadas, baratas o marcas que no son genuinas y fabricadas con normas desconocidas o cuestionables. Sprint no tiene conocimiento alguno de problemas similares con sus dispositivos Sprint que sean resultado del uso apropiado de las baterías y accesorios aprobados por Sprint o el fabricante de tu dispositivo.
- Con el fin de evitar dañar la batería, carga la batería solamente bajo temperaturas que fluctúen entre los 32° F y 113° F (0° C y 45°C).
- No utilices el cargador de la batería directamente bajo los rayos solares o en lugares con altos niveles de humedad, como lo es un baño.
- Nunca deseches la batería incinerándola.
- Mantén limpios los contactos metálicos en la parte superior de la batería.
- No intentes desarmarla o provocar un corto circuito en la batería.
- La batería pudiera necesitar ser recargada si no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- Lo mejor es sustituir la batería cuando deje de brindar un desempeño aceptable. Puede ser recargada cientos de veces, antes de ser necesario sustituirla.
- No guardes la batería en lugares con altas temperaturas y durante largos periodos de tiempo. Es mejor seguir estas reglas para guardarla:
  - Menos de un mes:
  - -4° F a 140° F (-20° C a 60° C)
  - Más de un mes:
  - -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Desecho de las baterías de iones de litio (Li-Ion)

No manipules una batería de iones de litio dañada o que esté goteando porque puedes quemarte.

Si deseas conocer las opciones inofensivas para desechar las baterías de iones de litio, comunícate con el centro de servicio Sprint más cercano.

Nota especial: Asegúrate de desechar apropiadamente la batería. En algunas zonas, pudiera prohibirse el desecho de baterías en la basura doméstica o comercial. Consulte “Productos móviles de Samsung y reciclaje” en la página 196.

Uso y seguridad de la batería

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en dispositivo. Si crees que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleva el dispositivo a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

- **No dejes que el dispositivo o la batería estén en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos, ocasionando una corrosión. Aun cuando el dispositivo aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el dispositivo y/o la batería se mojan, llévalos con tu proveedor de servicio o comunícate con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.
- **No coloques la batería en o cerca de una fuente de calor.** El exceso de calor puede dañar el dispositivo o la batería y pudiera causar que el dispositivo o la batería exploten. **No seques una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador.** Evita dejar el dispositivo en el carro cuando haya altas temperaturas.
- No deseches el dispositivo o la batería mediante la incineración. El dispositivo o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- **No dejes caer el dispositivo.** Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al dispositivo. Si sospechas que el dispositivo o la batería están dañados, acude a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- **Nunca uses ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.**

Importante: Usa únicamente baterías aprobadas por Samsung y recarga la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!: **Usar una batería o un cargador no aprobados por Samsung pudiera presentar un riesgo de incendio, explosión, derramo o de otro tipo.** La garantía de Samsung no cubre daños al dispositivo causados por baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- No uses baterías ni cargadores no compatibles. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no estás seguro de que una batería o cargador de reemplazo sea compatible, ponte en contacto con el fabricante de la batería o cargador.
- El uso de baterías y dispositivos cargadores incompatibles o su empleo inadecuado puede ser causa de daños en el equipo y ocasionar posibles riesgos de incendio, explosión o derrame, ocasionando lesiones graves, daños al teléfono u otros peligros graves.

Tu dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a

continuación te ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y te permitirán disfrutar este producto por muchos años:

Mantén tu dispositivo móvil de Samsung alejado de:

Líquidos de todo tipo

Mantén el dispositivo móvil seco. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no aceleres el secado con el uso de un horno, microondas o secador, ya que esto pudiera dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilices el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarte una electrocución o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evita temperaturas menores de 0°C / 32°F o mayores de 45°C / 113°F.

Microondas

No trates de secar el dispositivo móvil en un horno de microondas. Hacer esto pudiera causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No expongas el dispositivo móvil al polvo, tierra o arena.

Soluciones de limpieza

No uses químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpialo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Sacudida o vibración

No dejes caer, golpees ni sacudas el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pintes el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o aperturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Potencia de radiofrecuencia (RF)

Conoce la seguridad en la radiofrecuencia

El diseño de tu dispositivo cumple con las normas actualizadas de la NCRP descritas a continuación:

En el año 1991 y 92, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Norteamericano de Normas Nacionales (ANSI) se reunieron para actualizar la norma ANSI de 1982 relacionada con los niveles de seguridad y con respecto a la exposición del ser humano a las señales de RF. Más de 120 científicos, ingenieros y médicos de varias universidades, agencias gubernamentales de la salud e industriales desarrollaron esta norma actualizada después de haber revisado el cuerpo de evidencias en investigaciones. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó esta norma actualizada como parte de una reglamentación. En agosto de 1996, la FCC adoptó la norma híbrida que consiste de la norma ANSI/IEEE existente y los lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Protección y Medición Contra la Radiación (NCRP).

Operación portándolo en el cuerpo

Con el fin de mantener el cumplimiento con los lineamientos de exposición a la RF de la FCC, si usas un dispositivo en alguna parte de tu cuerpo, utiliza un estuche, funda o cualquier otro accesorio para portar el dispositivo en el cuerpo, ya sea que los venda Sprint o aprobado por Sprint. Si no utilizas un accesorio para portarlo en el cuerpo, asegúrate que la antena esté por lo menos a **7/16 pulg. (1.5 centimetros)** de tu cuerpo al transmitir la llamada. El uso de accesorios no aprobados por Sprint pudiera infringir los lineamientos de exposición a la RF establecidos por la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a la RF, visita la página Web de la FCC en www.fcc.gov.

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el dispositivo no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de igual forma al dispositivo cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos celulares?

Muchas personas están preocupadas que la radiación del teléfono celular causará cáncer u otros graves peligros a la salud. El peso de la evidencia científica no ha relacionado los teléfonos celulares con ningún problema de salud.

Los teléfonos celulares emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia. Durante los últimos 15 años, los científicos han realizado cientos de estudios que analizan los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos celulares. Mientras que algunos investigadores han reportado cambios biológicos asociados con la energía de radiofrecuencia, estos estudios han fallado en su intento de ser reproducidos. La mayoría de los estudios publicados han fallado en demostrar una asociación entre la exposición a radiofrecuencia de un teléfono celular y problemas de salud.

Los bajos niveles de radiofrecuencia que emiten los teléfonos celulares mientras están en uso se encuentran en la banda de frecuencias de microondas. También emiten radiofrecuencia a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de radiofrecuencia pueden afectar la salud (calentando tejido), exponerse a radiofrecuencia de bajo nivel que no produce calor no causa ningún efecto adverso conocido a la salud. Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Niveles muy altos de energía electromagnética, como los que se encuentran en las radiografías y en los rayos gama, pueden ionizar tejidos biológicos. La ionización es un proceso donde se despoja a los electrones de sus posiciones normales en átomos y moléculas. Esto puede dañar de manera permanente los tejidos, incluyendo el DNA, el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo ondas de radio y microondas, no son lo suficientemente grandes como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto la energía de radiofrecuencia es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas. Mientras que la energía de radiofrecuencia no ioniza partículas, grandes cantidades pueden elevar las temperaturas corporales y causar daño al tejido. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calor de radiofrecuencia porque existe un flujo sanguíneo relativamente bajo en ellos para alejar el calor excedente

Resultados de investigación a la fecha: ¿Existe una conexión entre la radiofrecuencia y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios realizados a la fecha dicen que no. Además, los intentos por reproducir y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión han fallado. Por lo tanto, la comunidad científica en general cree que el peso de la

evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares y resultados de salud perjudiciales. Aún así, la comunidad científica ha apoyado investigaciones adicionales para atender la disparidad en lo que se sabe. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio de interfono

Interfono es un gran estudio internacional diseñado para determinar si los teléfonos celulares elevan el riesgo de cáncer en la cabeza y el cuello. Un informe publicado en el International Journal of Epidemiology (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos celulares de más de 5,000 personas con los tumores cerebrales (glioma y meningioma) y un número similar de controles saludables.

Los resultados de este estudio NO demostraron que los teléfonos celulares causaron cáncer cerebral. En este estudio, la mayoría de las personas no tuvieron un mayor riesgo de cáncer cerebral por usar teléfonos celulares. Para personas con el mayor uso de teléfonos celulares (un promedio de más de ½ hora al día, todos los días, por más de 10 años) el estudio sugirió un ligero aumento en cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que parcialidades y errores previnieron que se dedujeran conclusiones de estos datos. Puede encontrar información adicional sobre el interfono en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interfono es el estudio más grande de teléfonos celulares conducido hasta la fecha, pero no ha contestado todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos celulares. Se está realizando investigación adicional por todo el mundo y la FDA continúa supervisando los desarrollos en este campo.

Estudio internacional de cohorte en usuarios de teléfonos celulares (COSMOS)

El objetivo del estudio COSMOS es realizar una supervisión de salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen problemas de salud asociados con la exposición a largo plazo de energía de radiofrecuencia debido al uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS seguirá a aproximadamente 300,000 usuarios adultos de teléfonos celulares en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrar información adicional sobre el estudio COSMOS en

http://www.ukcosmos.org/index.html.

Riesgo de cáncer cerebral por exposición a campos de radiofrecuencia en la niñez y adolescencia (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que está investigando la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia proveniente de tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, y el cáncer cerebral en personas jóvenes. Este es un estudio internacional multicéntrico, donde participan 14 países europeos y no europeos. Puede encontrar información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa Observación, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del Instituto Nacional de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología (NCI) sigue activamente las estadísticas de cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en índices de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos celulares juegan un papel en el riesgo de cáncer cerebral, los índices deberían subir, debido a que el uso intenso de teléfonos celulares ha sido común ya hace algún tiempo en los EE. UU. Entre 1987 y 2005, la incidencia asociada a la edad en general del cáncer cerebral no aumentó. Puede encontrar información adicional sobre el SEER en http://seer.cancer.gov/.

Acciones de la industria de telefonía celular

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de telefonía celular a que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos celulares;
- Que diseñe teléfonos celulares de tal forma que minimicen la exposición de radiofrecuencia al usuario; y
- Que coopere en proporcionar a los usuarios de teléfonos celulares la información actualizada sobre el uso de teléfonos celulares y preocupaciones de la salud humana.

La FDA también está trabajando con cuerpos voluntarios que establecen estándares tales como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), y otros para asegurar que los estándares continúen protegiendo al público de forma adecuada.

Reducción de exposición: Equipos tipo manos libres y otros accesorios

Pasos para reducir exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de estar expuesto a energía de radiofrecuencia proveniente de teléfonos celulares -y hasta la fecha no sabemos si lo hay- probablemente es muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar hasta los riesgos potenciales, puede tomar medidas sencillas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca la cantidad de tiempo que pasa usando el teléfono celular;
- Use el modo de altavoz o un auricular para establecer más distancia entre la cabeza y el teléfono celular.

Estuches tipo manos libres

Los estuches tipo manos libres pueden incluir auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos.

Se puede usar una combinación de estos accesorios para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia que emiten los teléfonos celulares.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición ya que el teléfono se sostiene lejos de la cabeza, en la mano del usuario o en accesorios autorizados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos celulares que se comercializan en los Estados Unidos

tienen la obligación de cumplir con los requisitos de acatamiento a exposición de radiofrecuencia cuando se usen junto a la cabeza y junto al cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos celulares, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los equipos tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También los exige la ley en muchos estados si desea utilizar el teléfono mientras conduce.

Accesorios de teléfonos celulares que afirman proteger la cabeza contra radiación de radiofrecuencia

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos celulares, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de radiofrecuencia usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de radiofrecuencia.

Información de certificación del índice de absorción específica (SAR)

El dispositivo es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE. UU.

Estos límites de exposición de la FCC se derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medidas Radiológicas (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como el índice de absorción específica (SAR). El SAR es una medición del índice de absorción de energía de radiofrecuencia por el cuerpo humano, expresado en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo móvil transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que el SAR está determinado al nivel de energía máximo certificado, el nivel SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo móvil está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca te encuentres a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del teléfono será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo móvil se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no exceda el límite de exposición establecido por la FCC. Las pruebas para un dispositivo de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, cerca del cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este dispositivo móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC. El valor máximo de SAR para este modelo conforme lo reportó la FCC es:

Cellular CDMA mode (Parte 22):
Cerca del cuerpo: 0.98 W/kg

PCS mode (Parte 24):
Cerca del cuerpo: 1.19 W/kg

WLAN (2.4G):
Cerca del cuerpo: 0.54 W/kg

Emisión de radiofrecuencia de la FCC

Este dispositivo cumple con las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC.

Puedes ver información de SAR sobre este y otros modelos por Internet en http://ww.fcc.gov/oet/ea. Para buscar información que pertenece a este dispositivo en particular, este sitio usa el número de identificación de la A3LSPHP100. Este número puede confirmarse viendo el estuche trasero de tu dispositivo.

Sigue las instrucciones en el sitio web y encontrarás los valores de SAR típicos o máximos para un dispositivo móvil en particular. También puedes obtener información adicional de SAR para un producto específico en www.fcc.gov/cgb/sar.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Su operación queda sujeta a las dos condiciones a continuación: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, que incluye la interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Las alteraciones o modificaciones no aprobadas expresamente por los terceros responsables del cumplimiento pudieran invalidar las facultades y derechos del usuario para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y trabaja conforme a los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC.

Estos límites se diseñaron con el fin de brindar una protección razonable contra la inteferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, pudiera causar interferencia dañina en las comunicaciones radiofónicas.

Sin embargo, no existe garantía que dicha interferencia no ocurrirá en el caso de una instalación en particular.

Si este equipo no causa interferencia dañina a la recepción de las señales de radio o televisión, mismas que podrán determinarse al encender y apagar el equipo, se le exhorta al usuario procurar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las medidas a continuación:

- Reorientar la dirección de la antena integrada.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente conectado a un circuito diferente al cual esté conectado el receptor.
- Consultar y solicitarle ayuda al distribuidor o a un técnico experto en radio y/o televisión.

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung, así como otros equipos electrónicos no deseados, de acuerdo con los reglamentos locales y por medio de una recicladora aprobada. Desechar el dispositivo móvil y su batería de manera apropiada no sólo es importante para la seguridad, también beneficia al medio ambiente. Las baterías deben reciclarse o desecharse de manera apropiada.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jcp o llama al **1-800-822-8837** para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al **1-877-278-0799**.

¡ADVERTENCIA!: Nunca tires baterías a las llamas porque pudieran explotar.

Adaptador de viaje certificado por UL

El adaptador de viaje para este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad de UL correspondientes. Sigue las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUES LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGUE CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARTE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USA UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO

GPS & AGPS

El dispositivo puede usar señales de un sistema de posicionamiento global (GPS) para utilizar aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS usa satélites controlados por el gobierno de los EE. UU. que están sujetos a cambios implementados de acuerdo a la política del Departamento de Defensa y al Plan Federal de Radionavegación (FRP) del 2008. Los cambios pudieran afectar el desempeño de tecnología basada en ubicación de tu dispositivo.

El dispositivo también puede usar un sistema de posicionamiento global asistido (AGPS) que contiene información sobre la red celular para mejorar el desempeño del GPS. AGPS usa la red de tu proveedor de servicio móvil y por lo tanto pudieran aplicarse cargos por tiempo aire, cargos de datos y/o cargos adicionales según tu plan de servicio. Comunícate con tu proveedor de servicio móvil para obtener detalles.

Tu ubicación

La información basada en ubicación incluye información que puede usarse para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo. Los dispositivos que están conectados a una red móvil transmiten información basada en ubicación. Además, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en ubicación (por ej.: instrucciones para conducir), dichas aplicaciones transmiten información basada en ubicación. La información basada en ubicación pudiera ser compartida con terceras partes, incluyendo tu proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otras terceras partes que proporcionan servicios.

Navegación

Los mapas, instrucciones de conducir y otros datos de navegación pudieran contener datos inexactos o incompletos, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas áreas, la información completa pudiera no estar disponible. Por lo tanto, **antes de seguir las instrucciones de navegación, siempre debes confirmar visualmente que éstas son acordes con lo que ves. Todos los usuarios deben poner atención al estado de las carreteras, cierres, tráfico y todos los demás factores que pudieran impactar la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedece las señales de tránsito.**

Comunicación de emergencia

No debes depender del dispositivo para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El dispositivo no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el dispositivo para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución!: Evita la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos. La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos celulares, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de audífonos (incluyendo los juegos audífono-micrófono, auriculares y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los parámetros del dispositivo y los audífonos que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debes seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baja el volumen antes de conectar los audífonos a una fuente de audio.
- Ajusta el volumen en un ambiente tranquilo y selecciona el volumen más bajo en el que puedas escuchar adecuadamente.
- Ten presente que con el tiempo puedes adaptarte a volúmenes más altos, sin darte cuenta que el volumen más alto pudiera ser dañino para tu audición.
- Al usar audífonos, baja el volumen si no puedes escuchar a las personas que están hablando cerca de ti o si la persona sentada junto a ti puede oír lo que tú estás escuchando.
- No subas el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar tu dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utiliza los audífonos que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, los audífonos te permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar auriculares.
- Limita la cantidad de tiempo que escuchas. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que tu oído pueda afectarse.

- Evita usar audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuches a ningún volumen que te cause incomodidad. Si sufres de zumbido en los oídos, escuchas el habla amortiguado o sufres de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar tu dispositivo de audio portátil, descontinúa el uso y consulta a tu médico.

Puedes obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología
(American Academy of Audiology)
11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336
Correo electrónico: info@audiology.org
Internet: http://www.audiology.org

Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación
(National Institute on Deafness and Other Communication Disorders)
National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD 20892-2320
Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov
Internet: http://www.nidcd.nih.gov/

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH)
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
395 E Street, S.W.
Suite 9200
Patriots Plaza Building
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4647)
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Fuera de EE. UU. 513-533-8328
Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov
Internet: http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html
1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerda seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde te encuentres y siempre apaga el dispositivo en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conectes el dispositivo o cualquier accesorio a otro dispositivo, lee el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conectes productos incompatibles.

Uso del dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por tu dispositivo móvil. Consulta al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre el dispositivo móvil y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantable, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté encendido;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tienes preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulta a tu proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulta: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html.

Otros dispositivos médicos

Si utilizas cualquier otro dispositivo médico personal, consulta al fabricante de tu dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Tu médico podría ayudarte a obtener esta información. Apaga el dispositivo móvil en instalaciones de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales e instalaciones de atención médica se utilicen equipos que pueden ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulta al fabricante o tu representante respecto a tu vehículo antes de usar el dispositivo en un vehículo motorizado. También debes consultar al fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en tu vehículo.

Instalaciones con letreros

Apaga el dispositivo en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apaga el dispositivo cuando te encuentres en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedece todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera). Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo, metales pulverizados y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de tu vehículo.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de radio o televisión si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirte que suspendas el uso del dispositivo si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esta norma, comunícate a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar tu autoridad para usar este equipo. Usa únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo dejes caer, golpees, dobles ni te sientes sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo el personal capacitado debe darle mantenimiento al dispositivo móvil. El mantenimiento inadecuado puede ser peligroso e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrate de que cualquier dispositivo móvil o equipo afín que se utilice en tu vehículo esté montado de un modo seguro.
- Revisa con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en tu vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- No almacenes ni transportes líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivol, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerda que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloques objetos, incluido el equipo móvil portátil, cerca de o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apaga el dispositivo antes de abordar cualquier aeronave. El uso de un dispositivo móvil en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la aeronave. Consulta a las autoridades correspondientes antes de usar una función de un dispositivo mientras estás en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de red al infractor, o a la acción legal, o ambos.

Registro del dueño

El modelo, el número regulatorio y de serie se encuentran en una placa en el compartimiento de la tapa de la batería. Anota el número de serie en el espacio provisto abajo. Esto ayuda en caso que necesites cantactarnos en el futuro con algo relacionado con tu dispositivo.

Modelo: SPH-P100 Galaxy Tab™

Número de serie:

Aviso del derecho de propiedad de la guía del usuario

El ingreso del texto T9 cuenta con la licencia de Nuance Communications, Inc. y está protegido por las patentes U.S. Pat. 5,818,437, U.S. Pat. 5,953,541, U.S. Pat. 6,011,554 y otras patentes pendientes.

Versión 10a_FM de la plantilla de manual del usuario (abril 2010)

DivX

El dispositivo reconoce los archivos de medios codificados DivX®. DivX®, DivX Certified® y logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce video DivX. Visita **www.divx.com** para obtener más información y ver herramientas de software para convertir tus archivos a video DivX.

Nota: Está protegido por una o más de las siguientes patentes: U.S. patent 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado con el fin de reproducir contenido de Video en Demanda (VOD, por sus siglas en inglés) de DivX. Para generar este código de registro, localiza la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Conéctate a **vod.divx.com** con este código para completar el proceso de registro y obtener mayor información acerca de DivX VOD.

Nota: El contenido de DivX VOD está protegido por un sistema DivX DRM (Digital Rights Management [Gestor de derechos digitales]) que restringe la reproducción en sólo dispositivos DivX Certified.

DivX Certified® reproduce video DivX® hasta 720 píxeles de alta definición, incluyendo un contenido premio.

Importante: El contenido del DivX VOD está protegido por el sistema DivX DRM (Digital Rights Management [Gestor de derechos digitales]) que restringe la reproducción en sólo dispositivos DivX Certified.

Si tratas de reproducir un contenido DivX VOD no autorizado para tu dispositivo, aparecerá el mensaje “Authorization Error” (Error en la autorización) y el contenido no se reproducirá. Para más detalles consulta **www.divx.com/vod**.

4B. Garantía del fabricante

♦ Garantía del fabricante (página 204)

El GalaxyTab está diseñado para que obtengas un servicio confiable y sin inconvenientes. Si por alguna razón tienes algún problema con el equipo, consulta la garantía del fabricante en esta sección.

Para obtener información acerca de los términos y condiciones de servicio del Galaxy Tab, visita www.sprint.com o llama al Servicio de Atención al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727**.

Nota: Además de la garantía proporcionada por el fabricante del teléfono, la cual se explica con detalle en las siguientes páginas, Sprint ofrece varios planes opcionales para cubrir el equipo en el caso de reclamaciones no cubiertas por la garantía. **Sprint Total Equipment Protection** (Protección total del equipo de Sprint) proporciona la cobertura combinada del **Sprint Equipment Replacement Program** (Programa de reemplazo del equipo de Sprint) y del **Sprint Equipment Service and Repair Program** (Programa de servicio técnico y reparaciones de Sprint), cada uno de los cuales se puede adquirir también por separado. Tienes un plazo de 30 días luego de activar el teléfono para registrarte para cada uno de estos programas. Para obtener más detalles, visita la tienda Sprint más cercana o llama a Sprint al **1-800-584-3666**.

Garantía del fabricante

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR

¿Qué incluye la cobertura y por cuánto tiempo?
SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza al comprador original ("Comprador") que el Galaxy Tab y accesorios SAMSUNG ("Productos") no tienen defectos en los materiales y en la fabricación bajo condiciones normales de uso y servicio a partir de la fecha de compra del producto y hasta el periodo especificado a continuación:

Galaxy Tab	1 año
Baterías	1 año
Estuche	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no está cubierto?
Esta Garantía Limitada está condicionada a que el Comprador use adecuadamente el Producto. Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a humedad, negligencia, tensión inusual física, eléctrica o electromecánica, o defectos en la apariencia, aspecto, piezas decorativas o estructurales, incluyendo el marco, y cualquier parte que no afecte el funcionamiento, a menos que hayan sido causados por SAMSUNG; (b) defectos o daños que sean

consecuencia de fuerza excesiva o del uso de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (c) equipo cuyo número de serie o código de datos mejorado se ha retirado, desfigurado, dañado, alterado o hecho ilegible; (d) todas las superficies plásticas y otras piezas expuestas externamente que se rayen o se dañen debido al uso normal; (e) el mal funcionamiento que resulte de usar el Producto junto con los accesorios, productos o el equipo periférico o auxiliar que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (f) defectos y daños debido a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un impacto con un objeto, o por incendio, inundación, arena, suciedad, huracán, relámpago, terremoto o la exposición a condiciones meteorológicas, o derrame de sustancias de la batería, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (h) defectos o daños causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas de software introducidos en el Producto; (i) cualquier otro acto que no sea responsabilidad de SAMSUNG; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías únicamente si la capacidad de las mismas disminuyera a menos del 80% de la capacidad nominal o si la batería goteara, y esta Garantía Limitada no cubre batería alguna si (i) la batería se hubiera cargado con un cargador que SAMSUNG no haya especificado o aprobado; (ii) cualquiera de los sellos de la batería estuvieran rotos o mostraran evidencia de manipulación; o (iii) la batería se hubiera usado en equipo que no fuese el teléfono Galaxy Tab de SAMSUNG para el cual está especificada.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante el periodo de vigencia de la garantía, SAMSUNG reparará o reemplazará, según su propio criterio, sin cargo para el Comprador, cualquier parte componente defectuosa del Producto. Para obtener el servicio bajo esta Garantía limitada, el Comprador debe devolver el Producto a un establecimiento de servicio telefónico autorizado en un embalaje adecuado para el envío, junto con el recibo de compra del Comprador o una prueba sustituta equivalente que exhiba la fecha de compra, el número de serie del Producto y el nombre y dirección del vendedor. Para obtener ayuda acerca de dónde entregar el Producto, llama al Centro de Atención al Cliente de Samsung al 1-888-987-4357. Luego de recibirlo, SAMSUNG se ocupará de repararlo o reemplazarlo a la brevedad. SAMSUNG puede, según su propio criterio, utilizar partes o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos cuando repare cualquier Producto o reemplazar el Producto por uno nuevo, reconstruido o reacondicionado. Los estuches, portacagadores o fundas de cuero reparadas o reemplazadas tendrán una garantía de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados contarán con una garantía equivalente al periodo restante de la garantía limitada original del Producto original o de 90 días, la que sea más larga. Todas las partes, componentes, placas y equipos reemplazados se convertirán en propiedad de SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta garantía limitada, el comprador deberá pagar

todos los cargos por concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o devolución de dicho Producto.

¿Cuáles son los límites de garantía/responsabilidad de SAMSUNG?

EXCEPTO QUE SE ESTIPULE EN FORMA EXPRESA EN LA PRESENTE GARANTÍA, EL COMPRADOR TOMA EL PRODUCTO "TAL COMO ESTÁ", Y SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN Y NO HAY NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS:

- LA COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU ADAPTACIÓN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO;
- GARANTÍAS DE TITULARIDAD O NO CONTRAVENCIÓN;
- DISEÑO, CONDICIÓN, ESTADO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO;
- LA CONFECCIÓN MANUAL DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; O
- EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CUALQUIER LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO QUE SE RELACIONEN CON ÉL

NADA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES SERÁ INTERPRETADO COMO CREACIÓN DE UNA GARANTÍA EXPRESA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS QUE PUEDEN ORIGINARSE POR LA APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUSIVE, SI CORRESPONDEN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE LIMITAN AQUÍ AL MISMO PLAZO DE DURACIÓN EXPRESADO EN LA GARANTÍA ESCRITA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI. ADEMÁS, SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA, USO O USO INDEBIDO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO O QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO O LA PÉRDIDA DE POSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDOS, DAÑOS CONTINGENTES, ESPECIALES, RESULTANTES O SIMILARES, O PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS PREVISTAS, O POR DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DELITO (COMO NEGLIGENCIA O NEGLIGENCIA GRAVE) O FALTA COMETIDA POR SAMSUNG, SUS AGENTES O EMPLEADOS, O POR CUALQUIER VIOLACIÓN DEL CONTRATO O POR CUALQUIER DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL COMPRADOR POR CUALQUIER OTRA PARTE. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN CON RESPECTO A LOS DAÑOS CONTINGENTES O RESULTANTES, POR LO QUE, EN ESE CASO, LA LIMITACIÓN ENUNCIADA ANTERIORMENTE PUEDE NO SER APLICABLE PARA TI.

ESTA GARANTÍA TE PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDES CONTAR, ADEMÁS, CON OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE

EXCEPTO AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO Y REPRESENTA UN RECURSO EXCLUSIVO PARA EL COMPRADOR. SI ALGUNA PARTE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ES CONSIDERADA ILEGAL O NO COHERCIBLE A LA VISTA DE NINGUNA LEY, DICHA ILEGALIDAD O NO COERCIBLIDAD PARCIAL NO AFECTARÁ EL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, LA CUAL EL COMPRADOR RECONOCE QUE ES Y SIEMPRE SERÁ INTERPRETADA COMO LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O COMO LIMITADA SIEMPRE QUE LA LEY LO PERMITA.

LAS PARTES COMPRENDEN QUE EL COMPRADOR PUEDE UTILIZAR SOFTWARE DE TERCEROS O EQUIPOS JUNTO CON EL PRODUCTO. SAMSUNG NO EXTIENDE NINGUNA GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN Y NO EXISTE NINGUNA CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO A LA CALIDAD, LAS OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO O ADECUACIÓN DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPOS DE TERCEROS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDO CON EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O QUE INCLUYA LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO. LA CALIDAD, OPCIONES, OPERACIONES, RENDIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO SE UBICAN CON INCUMBENCIA ÚNICAMENTE DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR, EL PROPIETARIO O DISTRIBUIDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS, SEGÚN EL CASO.

La garantía limitada coloca el riesgo de falla del producto entre el comprador y SAMSUNG, y el precio del producto SAMSUNG refleja esto y las limitaciones de responsabilidad contenidas en esta garantía limitada. Los agentes, empleados, distribuidores y vendedores de SAMSUNG no están autorizados a realizar modificaciones a la garantía limitada o extender garantías adicionales que obliguen a SAMSUNG. Consecuentemente, las declaraciones adicionales tales como la publicidad o presentación del vendedor, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías de SAMSUNG y no deben tenerse en cuenta.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2011 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. [021710]

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre tú (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. para el software que acompaña este EULA,

ya sea propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software de computadora y podría incluir soportes asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO" (O SI OMITES O DESHABILITAS DE OTRA MANERA DICHO BOTÓN Y PROCEDES A INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR, ABRIR O UTILIZAR DE CUALQUIER MODO EL SOFTWARE), ACEPTAS ACATAR LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA, DEBERÁS HACER CLIC EN EL BOTÓN "RECHAZAR" Y DISCONTINUAR EL USO DEL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung te otorga los siguientes derechos con tal de que cumplas con todos los términos y condiciones de este EULA: Puedes instalar, usar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro soporte de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un Galaxy Tab a la vez, y no puedes permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puedes hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no te otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Te está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o deshabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puedes alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Aceptas que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de soporte del producto relacionados con los productos de software que se te proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung puede usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarte servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se te identifique personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung podría proporcionarte o poner a tu disposición después de la fecha en que obtengas tu copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como

una actualización, debes primero contar con licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la actualización, ya no podrás utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. No puedes transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del Galaxy Tab con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los soportes y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y no puedes conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. Reconoces que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Aceptas cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE. UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE. UU. y otros gobiernos.

8. RESCISIÓN. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Tus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si no cumples con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, deberás dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. RENUNCIA A GARANTÍAS. Reconoces y aceptas expresamente que asumes todo el riesgo relacionado con el uso del Software y con la calidad, el desempeño y la exactitud satisfactorios. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y SAMSUNG Y SUS CONCEDENTES DE LICENCIA (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "SAMSUNG" PARA LOS PROPÓSITOS DE LAS SECCIONES 9, 10 y 11) RECHAZAN POR EL PRESENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL SOFTWARE, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, Y DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. SAMSUNG NO GARANTIZA QUE PODRÁS DISFRUTAR DEL SOFTWARE SIN INTERFERENCIAS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE SATISFARÁN TUS REQUISITOS, QUE EL SOFTWARE FUNCIONARÁ ININTERRUMPIDAMENTE O SIN FALLAS, O QUE LOS DEFECTOS EN EL SOFTWARE SERÁN CORREGIDOS. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO ORAL O ESCRITO OFRECIDO POR SAMSUNG O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR SAMSUNG CONSTITUIRÁ UNA GARANTÍA.

EN EL CASO DE QUE SE DEMUESTRE QUE EL SOFTWARE ES DEFECTUOSO, ASUMES TODOS LOS COSTOS INCURRIDOS POR CUALQUIER SERVICIO TÉCNICO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES DE LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE UN CONSUMIDOR, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES NO SE APLIQUEN EN TU CASO.

10. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES Y OTROS ESPECÍFICOS. EN LA MEDIDA NO PROHIBIDA POR LAS LEYES, EN NINGÚN CASO SAMGUNG SE HARÁ RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES, NI POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O RESULTANTES DE NINGÚN TIPO, NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE DATOS O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, NI POR DAÑOS O PÉRDIDAS PECUNIARIOS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON EL USO O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, LA PROVISIÓN DE O FALTA DE PROVEER ASISTENCIA U OTROS SERVICIOS, INFORMACIÓN, SOFTWARE Y CONTENIDO RELACIONADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE O QUE DE ALGÚN MODO SURJAN DEL USO DEL SOFTWARE, O BAJO O EN RELACIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, CUALQUIERA QUE FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJERON, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE (CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO) E INCLUSO SI SAMSUNG HUBIERE SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN TU CASO.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Sin perjuicio de cualquier daño que pudiera incurrir por la razón que sea (incluidos, entre otros, todos los daños mencionados en el presente y todos los daños directos o generales surgidos del contrato o de cualquier otro modo), la totalidad de la responsabilidad de Samsung bajo cualquier disposición de este EULA y tu recurso jurisdiccional exclusivo incluido en el presente será limitado a la cantidad que sea mayor entre los daños reales incurridos como resultado de tu dependencia razonable del Software, hasta el monto que realmente pagaste por el Software, o US$5.00. Se aplicarán las limitaciones, exclusiones y renuncias anteriores (incluidas las secciones 9, 10 y 11) en la medida máxima permitida por las leyes aplicables, incluso si algún recurso fracasa en su propósito fundamental.

12. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE. UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente.

13. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya

aplicación se excluye expresamente. Si una disputa, desacuerdo o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea de acuerdo con las Normas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

14. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre tú y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos.

Precauciones para transferir y desechar el equipo

Si la información guardada en este equipo se borra o formatea mediante los métodos normales, la información será borrada sólo de manera superficial y es posible que por medio de un software especial alguien la recupere y la vuelva a utilizar.

Para evitar que se filtre información en forma involuntaria y otros problemas similares, se recomienda regresar el equipo al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una Limpieza del Sistema de Archivos Extendidos (EFS) que borrará completamente la memoria del usuario y volverá a configurar el equipo a las opciones predeterminadas. Contacta al **Centro de atención al cliente de Samsung** para obtener más detalles.

Importante: Lleva al Centro de atención al cliente de Samsung la información de la garantía (constancia de compra) para poder obtener este servicio sin cargo. Si la garantía del equipo venció, posiblemente se apliquen cargos.

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

N.º de teléfono gratuito: 1.888.987.HELP (4357)

Samsung Telecommunications America, LLC:

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Tel: 1-888-987-HELP (4357)

Importante: Si estás utilizando un microteléfono en lugar de un teclado numérico normal, marca los números entre paréntesis.

©2011 Samsung Telecommunications America. Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial sin previa autorización escrita. Las especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

Índice

A

Accesos directos
añadir mediante la pantalla de inicio 31
crear 30
eliminación 32
mediante la ficha de aplicaciones 31
Accesos directos primarios 25
Activación 3
Actualización de Android 100
Actualizaciones del Software
descargar 98
firmware 98
Actualizar el firmware del dispositivo 98
Actualizar firmware 98
vía ondas aéreas (OTA) 99
Actualizar tu perfil 101
Actualizar tu PRL 101
Adaptador
microSD, tarjeta 106
Administrador de RAM 69
Eliminar memoria 69
Administrador de tareas 68
aplicaciones activas 68
cerrar aplicación 68
finalizar todo 69
paquete 68
Agenda telefónica
consulta Contactos
Agregar cuenta 60
Ajustes 52–70
Ajustes de ubicación 57
Alarma 92
crear una nueva alarma 92
eliminar una alarma existente 93
inhabilitar una alarma existente 93
ocultar el reloj en pantalla 93
personalizar el reloj en pantalla 93
AllShare 113
compartir música 173
compartir videos 172
configurar ajustes 177
recibir contenido multimedia del servidor 178
transmitir multimedia 177
Añadir a la pantalla de inicio 31
Añadir a presentación de diapositivas 94
Android Market 161
acceder a 161
descargas 99
iniciar una aplicación de Google 161
instalar una aplicación de Google 161
mis descargas 161, 162
reinstalar una aplicación de Google 162
restaurar aplicaciones 99

seleccionar una aplicación de Google 161
Android, sistema operativo
actualizar 100
Animación 54
AOL 152
Aplicaciones 27, 162
Aplicaciones de terceros proveedores
desinstalar 70
Aplicaciones recientemente utilizadas
acceder a 34
Aplicaciones, pantallas de
usar 27
Arrastrar 22
Asignar fotos 116

B

Barra de estado 23
Batería 15–17
capacidad 15
cargar 15
desecho de las 188
prolongar la duración de la batería 17
Bloquear el dispositivo 64
Bloquear la pantalla del dispositivo 63
Bloquear pantalla 63
bloqueo de acceso a datos 133
Bloqueo del dispositivo 64
Bluetooth 120–124
acceder a los ajustes del dispositivo vinculado 124
ajustes 121
buscar dispositivos Bluetooth 122
cambiar tu nombre Bluetooth 122
compartir música 173
compartir una página web 139
compartir video 172
desconectar dispositivos vinculados 123
eliminar dispositivos vinculados 123
enviar elementos 124
hacer que tu dispositivo esté visible 122
vincular 122
visible 122
Borrar contenido del dispositivo 69
Borrar datos 69
Borrar valores predeterminados 69
Brillo 54
Buscar
usando texto 19, 20
usando voz 20
Buscar dispositivos 122
Búsqueda de Google 19, 25
limitar la búsqueda 19
Búsqueda por voz 20
funciones adicionales 21
Búsqueda, tecla de 19

C

Calendario 85–91
- ajustes 86
- añadir eventos 87
- añadir eventos de Microsoft Exchange 86
- recordatorios de eventos 89
- sincronización de eventos del calendario Gmail 85

Cámara 110–119
- consulta también Fotos
- ajustes 111, 112
- área de enfoque 112
- autodisparo 111
- balance de blancos 112
- calidad de imagen 112
- Compartir 115
- delantera 163
- galería 113
- opciones de imágenes 114
- resolución 112
- tomar fotos 110

Cámara del frente 163
Cantidad a sincronizar 60, 159
Carpetas
- crear y administrar 33

Compartir
- AllShare 115, 119
- Bluetooth 115
- Correo electrónico 115
- Facebook 115
- Gmail 115
- mensajería (MMS) 115

complementos 140
Componentes de la pantalla 11, 56
Conector de cargador 15
Conector de tomacorriente 15
Congelamiento 70
Contacto de Google
- actualizar imágenes 81

Contactos 71–84
- añadir entradas a tus favoritos 81
- añadir tus amigos de Facebook 82
- añadir un número 79
- añadir una entrada 71
- asignar una foto 80
- asignar una foto desde el dispositivo 80
- asignar una foto desde la cuenta de Gmail en línea 81
- desvincular 84
- editar 78
- editar un número 79
- eliminar entradas 81
- enviar mediante Bluetooth 80, 124
- enviar mediante correo electrónico 80
- enviar mediante Gmail 80
- exportar a la tarjeta SD 77
- importar de la tarjeta SD 77
- lista de nombres 77
- opciones de entradas 77
- opciones de menú de contactos 76
- opciones de visualización 77

opciones del menú contextual 76
ordenar 77
unir contacto 76
vincular 83
Contextuales, menús 36
Contraer 23
Contraseñas visibles 66
inhabilitar 66
Conversaciones de mensajes eliminación 131
Copiarme siempre en copia oculta o visible 61
Copias de seguridad de todos los datos 98
Corporativos
ver también Microsoft Exchange 59
Corrección ortográfica 43
Correo electrónico 147
abrir 152
actualizar 152
ajustes de cuenta 154
compartir música 173
compartir videos 172
creación 152
crear y enviar 152
firma 154
iconos/accesos directos 147
notificaciones 147
reenviar con archivos 154
responder 153
Correo electrónico corporativo 154
copia de seguridad 99
Correo electrónico de Internet
añadir cuentas adicionales 153
AOL 152
configurar 152
otros 152
Windows Live 152
Yahoo! 152
Correo electrónico de Microsoft Exchange 154
abrir 156
agregar cuenta 59, 60
agregar una cuenta sincronizada 60
ajuste de brillo 156
ajustes de administración de cuentas 60
ajustes de cuenta 158
color de fondo 156
configuración 158
configuración de ActiveSync 158
configurar 155
configurar ajustes 158
copia de seguridad 99
creación 155
crear una firma 160
eliminación 158
firma 158
firma para correo electrónico 60
redactar 157
responder 157

sincronización de eventos del calendario 86
sincronización de la cuenta 59
sincronizar manualmente 86
tamaño de fuente 156

D

Datos habilitados 133
Definir el idioma
español 57
inglés 57
Definir papel tapiz 56
Densidad de color 55
Densidad de color blanco 55
Densidad de color negro 55
Desbloquear la pantalla del dispositivo 63
Desbloqueo
crear un PIN 66
Descargas 161, 162
Desconectar un dispositivo Bluetooth 123
Deslizar 22
Desplazar o deslizar 22
Desvincular un dispositivo Bluetooth 123
Detener servicio 68
Dispositivo (ilustración) 9
Dispositivo, actualizaciones del 98, 101
Dispositivo, configuración del 52–70
ajustes de mensajería 126–132
ajustes de pantalla 54–57
ajustes de sonido 52–54
Ajustes de ubicación 57
modo avión 62
DivX 91, 165, 202
contenido protegido 167
libre de la gestión de derechos digitales 167
número de registro de VOD 166
registro 166
reproductor DivX 167

E

Editar
pantallas extendidas 18
Editar grupos de sincronización
asignar una foto al dispositivo 81
Eliminar memoria 69
Encender y apagar el dispositivo 14
Errores fatales 70
Eventos
borrado de los eventos de un día 90
borrado de los eventos de un mes 90
Exchange 154
Exchange, cuenta de 155
Expandir 23

F

Facebook 113, 115
acceder a información de amigos 82

añadir tus amigos a tus contactos 82
compartir una página web 139
conectarse 82
sincronizar amigos 83
Familiarizarse con el dispositivo
arrastrar 22
contraer 23
desplazar o deslizar 22
expandir 23
girar 23
impulsar 21
presionar sin soltar 21
pulsar 21
Favoritos 81
abrir 142
abrir en nueva ventana 142
añadir acceso directo a inicio 142
Compartir vínculo 142
copiar URL de vínculo 142
definir como página de inicio 142
eliminar 142
FCC, aviso de la 195
Fecha y hora 56
ajustar 56
automático 56
Firma 60, 151, 154, 158, 160
Fondos de pantalla animados 56
Fotos
enviar mediante Bluetooth 124
tomar 110
Frecuencia de comprobación de correo electrónico 61, 159
Funciones principales 9
G
Galería 56, 113
Galería de papel tapiz 56
Garantía 204
Girar 23
Gmail 74
abrir 149
acceso a los mensajes de Gmail 150
actualizar 149
ajustes de cuenta 151
asignar una imagen de contacto 81
compartir música 173
compartir videos 172
copia de seguridad 98
creación 148
crear y enviar 149
eliminación 151
firma 150, 151
responder 151
ver un nuevo correo electrónico 150
Google
agregar cuenta 59
agregar una cuenta sincronizada 59
ajustes de administración de cuentas 59
ajustes de búsqueda 62

conexión a cuenta 51
crear una cuenta 50
sincronización de la cuenta 59
sincronizar una cuenta 58
Google Maps 179
buscar 180
habilitar GPS 180
iniciar 180
Google Talk 29
Google, aplicaciones de
restaurar 99
GPS, satélites
uso 58
GPS, servicios de 179
Grupo
crear un nuevo grupo 75

H

Hacer copias de seguridad de los mensajes de texto 99

I

Icono de contacto 115
ID con foto 116
Imprimir
página web 139
pantalla web 139
Impulsar 21
Inicio, tecla de 18
Inmovilización de orientación de la pantalla 35
Intensidad de la vibración 53
Internet
consulta Web
Introducción de texto
consulta Introducir texto
Introducir texto 38–50
modo 123ABC 49
modo ABC 41
números 41, 49
seleccionar modo 39
seleccionar modo en Swype 47
símbolos 41, 49
teclado Samsung 38

L

Lugares 181
Lugares de Google 181
lupa 137
Luz de fondo 54

M

Marco digital
creación de una presentación de diapositivas 94
propiedades de la presentación de diapositivas 94
Market
descargas 161, 162
Media Hub
administrar mis dispositivos 168
avisos 170
crear cuenta nueva 168
empieza a usar 168
finalizar sesión 168
información general 168
mi cuenta 168
mi métodos de pago 168
mis compras 168
restablecer 168

Memoria
administración 67
almacenamiento interno del dispositivo 67
borrar caché de una aplicación 69
desinstalar aplicaciones de terceros proveedores 70
tarjeta SD externa 67
Mensaje
ajustes 131
Mensaje de texto
copia de seguridad 99
Mensajería
compartir música 173
compartir videos 172
correo electrónico 147
multimedia, mensajería 128
notificación 126
texto, mensajería 126
Menú i–vi
Menú del navegador 138–143
Menú, tecla de 18
agregar 18
ajustes 18
Buscar 18
editar 18
notificaciones 18
papel tapiz 18
Menús, navegación por los 35
Método de introducción
cambiar 39
microSD, tarjeta 104–109
adaptador 106
antes de comenzar 107
borrar datos 109
espacio disponible 67
espacio total 67
extracción 104
formatear 67, 109
instalar 67
Mis archivos 91
protección contra escritura 106
reinstalación 105
retirar 67
Mis archivos 91
MMS
adjuntar audio 129
adjuntar imágenes 129
adjuntar presentación de diapositivas 130
adjuntar videos 129
capturar video 129
diapositiva 130
grabar audio 129
MMS, mensajería de texto 128
Mobi 96
Modo avión
activar 62
desactivar 63
Modo de ahorro de energía 55
Modo de depuración de USB 107
Multimedia, mensajería 128
abrir 130
ajustes 131
redactar 129
responder a 130

Música 172–175
asignar un nuevo tono de alarma 175
crear una lista de reproducción 173
lista de reproducción 173
reproductor 172
usar una canción como un tono 175

N

Navegación 181
Navegador
activar complementos 140
activar JavaScript 140
ajustes de página 139
ajustes de privacidad 140
añadir favoritos a la pantalla de inicio 143
borrar caché 140
borrar contraseñas 141
borrar historial 140
configuración de seguridad 141
cookies 140
creación de ajustes de sitio web avanzados 141
crear favoritos 142
crear favoritos desde otras fichas 142
Página de inicio 141
recordar contraseñas 141
restablecer valores predeterminados 141
seleccionar texto 139
seleccionar texto en pantalla 139
sólo vista horizontal 140
ventanas emergentes 140
zoom predeterminado 139
Navegar 35
Navegar por la web 136
Navegar por los menús 21
No timbre 53
Nombre de usuario 134
actualizar 135
Notificaciones táctiles audibles 53
selección audible 53
sonidos de bloqueo de pantalla 53
tonos táctiles audibles 53
vibración al pulsar 53
NTSC 56
Número del dispositivo
visualizar 38

O

Olvidé mi patrón de desbloqueo 65
Orientación de la pantalla
inmovilizar 35
Outlook
ver también correo de Microsoft Exchange 60

P

Página de inicio
crear 143
PAL 56
Pantalla de inicio

pantallas extendidas 24
personalizar 30
vista general 23
pantalla de inicio
añadir favoritos web 143
Pantallas
añadir y eliminar 26
Pantallas extendidas
añadir y eliminar 26
Papel tapiz 56, 115
cambiar 56
galería 56
pantalla de inicio 116
Patrón de desbloqueo 64
cambiar bloqueo de pantalla 65, 66
cambiar el patrón 66
configurar ajustes 65
crear 64
olvidado el patrón 65
utilizar patrón visible 65
Perfil, actualizaciones del
descargar 101
Picasa 113, 115
Pico TTS 103
PIN
bloqueo y desbloqueo de pantalla 66
cambiar 66
Predicción de palabras 44
Presentación de diapositivas
creación de una presentación de diapositivas 94
propiedades 94
Presionar sin soltar 21
PRL, actualizaciones de
descargar 101
Prolongar la duración de la batería 17
Protección contra escritura 106
Protección de datos en modo roaming 132
Pulsar 21
Punto de acceso 146
consulta Punto de acceso Sprint 146
Punto de acceso móvil de Sprint 146
Punto de acceso Sprint
activación 146
ajustes 146
conexión 146
nombre del router 146
seguridad 146
visibilidad 146

Q

Qik 10
grabar video 163
habilitar la cámara delantera 163

R

Reconocimiento de voz
ajustes 102
Recordatorios de eventos 89
Redes inalámbricas 58
ubicación 58
Registro del dueño 202
Reloj mundial
añadir ciudad 97

eliminar ciudad 97
Restablecer datos de fábrica 70
Restablecer dispositivo 70
Restablecer el dispositivo 70
Retroceso, tecla de 19
Roaming 132–133
bloqueo de acceso a datos 133
Roaming de datos 132

S

Salida TV 55
activar 56
NTSC o PAL 56
Seguridad 63–66
menú 63
Seguridad, información importante para tu 185–203
Seleccionar idioma 57
seleccionar texto web 139
Seleccione método de entrada v, 38
Servicio Sprint
activación 3
contraseñas de la cuenta 4
Servicios de datos 134–164
consulta también Web
contraseña 4
iniciar la web 135
Nombre de usuario 134
Servicios en ejecución
administrar 68
Detener servicio 68
Silencio, modo 54
Sincronización automática 160
habilitar 58
Sincronización de datos
configurar 160
Sincronizar cuentas 58
Sistema seleccionado 133
Sistema, actualización del 100
SMS, mensajería de texto 126
Solucion de problemas 70
Swype
ayuda 46
configuración 45
configurar 45
consejos 50
consejos de introducción de texto 46
guía 46, 50
habilitar 45
introducir números 49
introducir símbolos 49
seleccionar un modo de introducción de texto 47

T

Talk 29
Tamaño de texto
Correo electrónico 151
Teclado QWERTY 38
Teclado Samsung
agregar automáticamente 44
ajustes 42, 43
completar palabras 43
configurar 42
corrección ortográfica 43
corrección regional 44
entrada por voz 42
habilitar 42

mis palabras de XT9 44
modo ABC 41
números 41
predicción de la siguiente palabra 44
punto de completar palabras 43
recuperar 44
símbolos 41
sustitución automática 44
sustitución automática de XT9 44
texto predictivo 43
vista general 40
Texto
seleccionar en una página web 139
Texto a voz 102
ajustes 102
Idioma 103
Texto predictivo 43
Texto, mensajería 126
ajustes 131
Tiempo de espera de la pantalla 54
Timbres
establecer para mensajes 52
establecer para notificaciones 52
establecer tonos táctiles audibles 53
no timbre 53
Vibrar 53
tomar fotos 110
Tono de alarma
asignar una canción 173
U
Ubicación, modo de
activar 179
Usar satélites GPS 179, 180
Uso de la batería 17
ver 55
Utilizar redes inalámbricas 179
activar 179
V
Ventanas, animación de las 54
Vibración al pulsar 53
Vibrar 53
siempre 53
vibración al pulsar 53
Video
ajustes de codificación 91, 165
Videocámara
ajustes 117
Bluetooth 119
calidad del video 118
Compartir 119
Correo electrónico 119
eliminar 119
Gmail 119
grabación de audio 118
mensajería 119
Modo de grabación 117
Visor de videos 117
YouTube 119
Videos
grabar 116
opciones de archivo 118

Vincular dispositivos
Bluetooth 122
Visor de archivos
acceder a 91
Visor de imágenes 110, 112
Vuelo, modo de
ver Modo avión 62

W

Web 134–143
consulta también Servicios de datos
administrador de descarga 138
ajustes 139
ampliar y reducir 136
añadir elemento favorito 138
buscar en página 138
compartir página 139
compartir texto 139
Correo electrónico 147
indicadores del área de selección 139
iniciar 135
ir a mis archivos 138
ir a una página web 138
menú del navegador 138–143
navegar 136
nombre de usuario 134
reducir 136
Wi-Fi 143
activar 144
ajustes 144
ajustes avanzados 145
buscar manualmente 145
conectarse a una red 144
desactivar 144
indicadores de estado 145
Wi-Fi, punto de acceso
consulta Punto de acceso Sprint 146
Windows Live 152

X

XT9 42
configuración avanzada 42, 43
texto predictivo 43

Y

Yahoo! 152
YouTube 175
compartir videos 172